


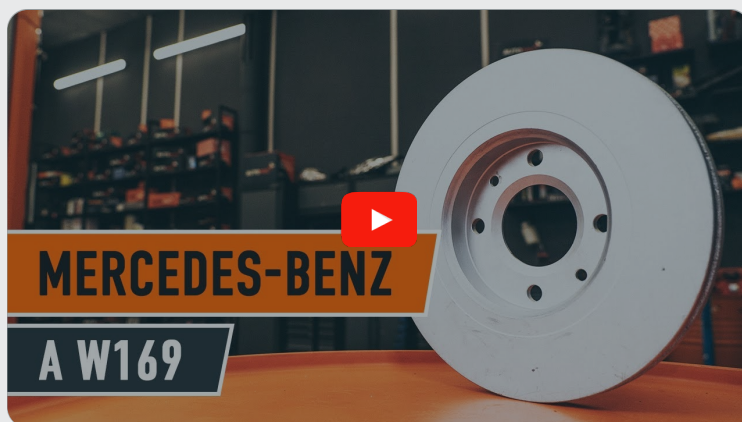

Elülső fékbetétek-csere  
**Mercedes W169**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ A-osztály (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ A-osztály (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ A-osztály (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ A-osztály (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306), MERCEDES-BENZ A-osztály (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307), MERCEDES-BENZ A-osztály (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ B-osztály (W245) B 180 CDI (245.207), MERCEDES-BENZ B-osztály (W245) B 200 CDI (245.208), MERCEDES-BENZ B-osztály (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ B-osztály (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ B-osztály (W245) B 170 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ B-osztály (W245) B 180 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ A-osztály (W169) A 160 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-osztály (W169) A 180 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ B-osztály (W245) B 160 (245.231), (+ 1)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKBETÉTEK – MERCEDES W169. A  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №17
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féknyereg visszanyomó
- Kerek csőrű fogók
- Feszítővas
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


### Csere: fékbetétek – Mercedes W169. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Mercedes W169.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

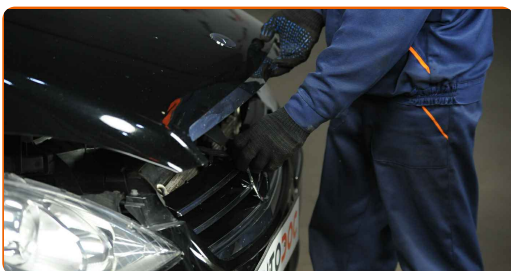

2

Rögzítse kerék ékekkkel a kerekeket.

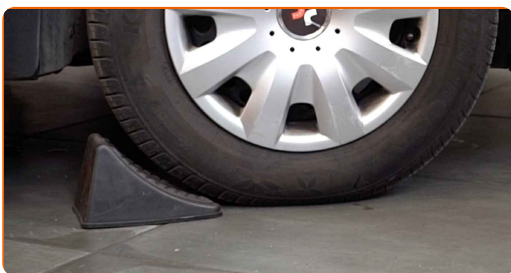

3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

**4** Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.



**5** Csavarja ki a kerékcsavarokat.



**Az AUTODOC javasolja:**

- **Fontos!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W169

**6** Vegye le a kereket.




**7** Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Használjon kerek csőrű fogót.

### Figyelem!

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.


8

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

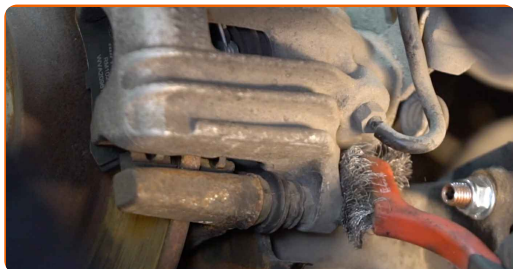


9

Válassa szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

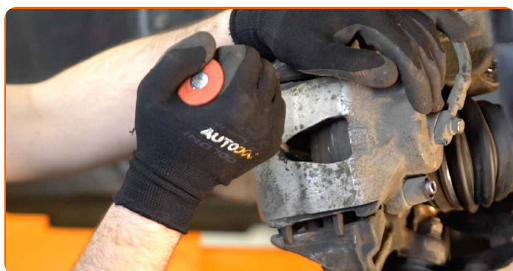

10

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

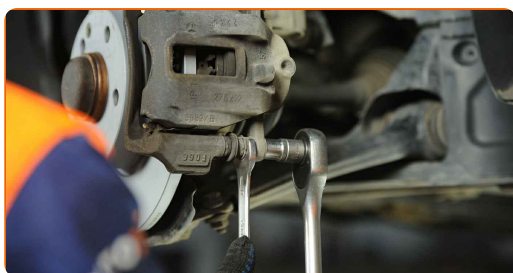

11

Távolítsa el a féknyerget.




### Csere: fékbetétek – Mercedes W169. Tippek az AUTODOC-tól:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

12

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

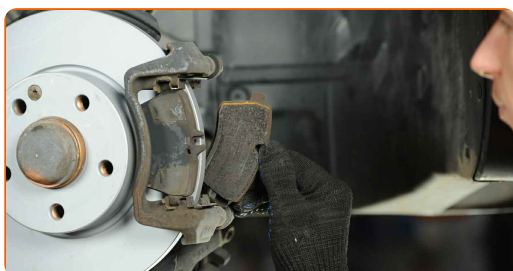

13

Távolítsa el a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon feszítővasat.

### Csere: fékbetétek – Mercedes W169. A szakemberek ajánlják:

- Mérje meg a féktárcsa vastagságát. Ha eléri a kopáshatárt, ki kell cserélni az alkatrészt.

**14** Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.



**Az AUTODOC javasolja:**

- Csere: fékbetétek – Mercedes W169. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


**15** Szerelje fel a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon feszítővasat.

**16** Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.

**Csere: fékbetétek – Mercedes W169. Az AUTODOC ajánlja:**

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**17** Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

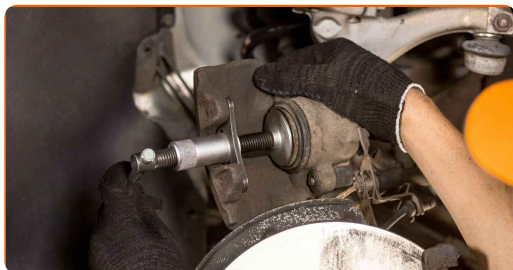




**18** Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.



**Csere: fékbetétek – Mercedes W169. Tipp:**

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.

**19** Szerelje be az új fékbetéteket.

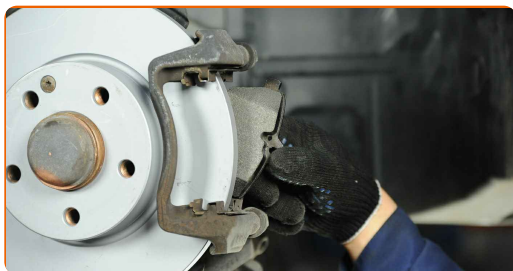

**Csere: fékbetétek – Mercedes W169. Tippek az AUTODOC szakértőitől:**

- Ügyeljen rá, hogy a fékbetétek betét oldala legyen a tárcsa felé szerelve.

20

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.




21

Csatlakoztassa a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Használjon kerek csőrű fogót.

22

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

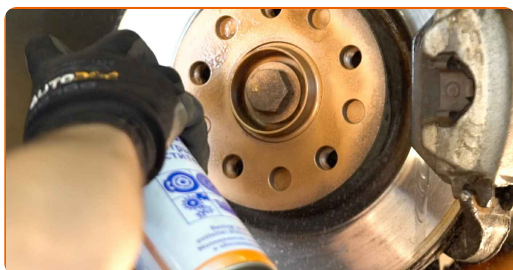

23

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



### Csere: fékbetétek – Mercedes W169. Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

24

Szerelje fel a kereket.



### Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


25

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




26

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

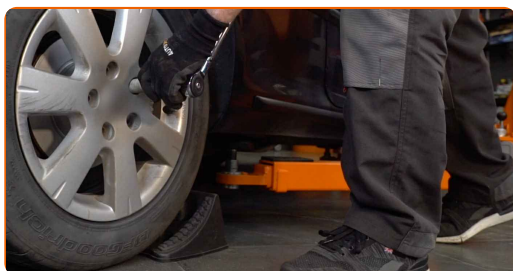

27

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

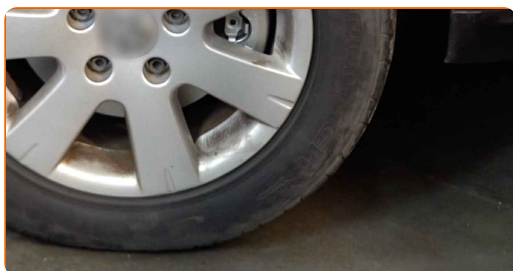


## Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Csere: fékbetétek – Mercedes W169. Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.


28

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

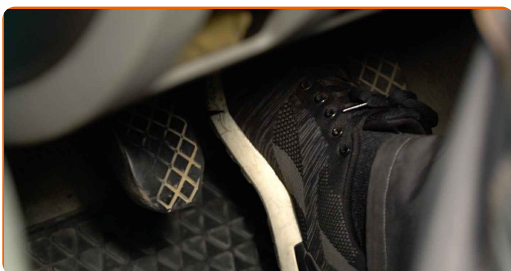

29

Zárja le a motorháztetőt.

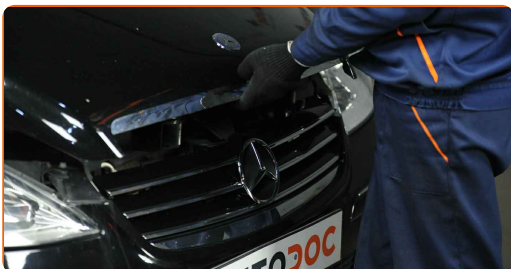

## Csere: fékbetétek – Mercedes W169. Az AUTODOC ajánlja:

- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ**

**FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES  
W169**

**MERCEDES FÉKBETÉTEK: VÁSÁROLJN MOST**

**MERCEDES W169 FÉKBETÉTEK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.