



Hátsó féknyereg-csere  
**Audi A3 8L1** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, (+ 55)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKNYEREG – AUDI A3 8L1. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

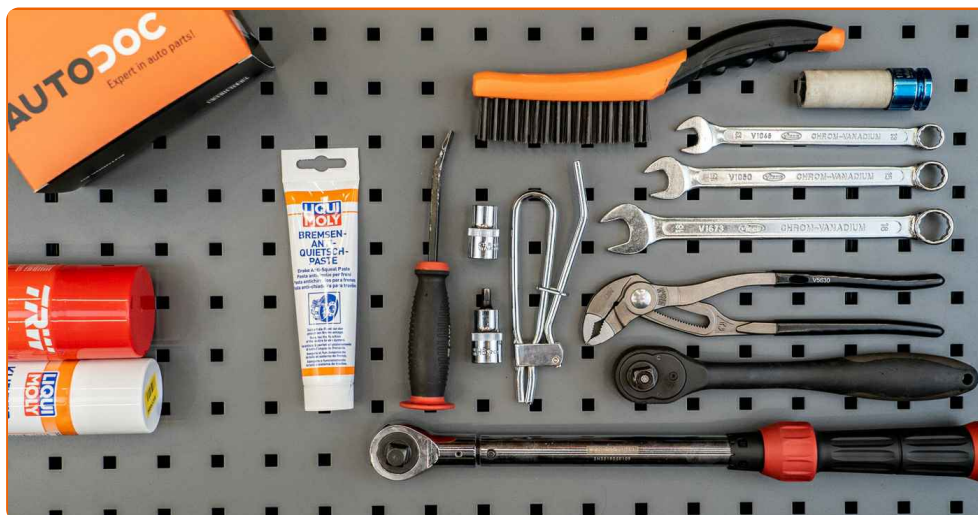

- Drótkefe
- Kombinált kulcs 13
- Kombinált kulcs 15
- Kombinált kulcs 18
- 13 számú csavarbehajtó bit
- imbuszkulcs bit H6-as
- Racsnis kulcs
- Féktisztító
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Fékpaszta
- Vízpumpa fogó
- Folyadéktartály
- Fékcső rögzítő
- Réz zsír
- Kerék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


### Csere: féknyereg – Audi A3 8L1. Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Audi A3 8L1 – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

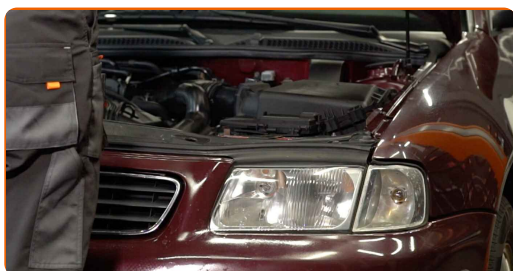

2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.




3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

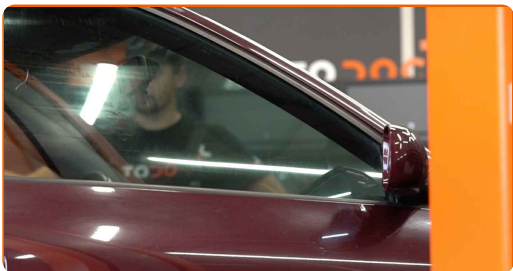

5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.



### Csere: féknyereg – Audi A3 8L1. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6

Vegye le a kereket.



7


Húzza ki az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját. Távolítsa el a fékbetét kopásérzékelő csatlakozóját.

### Figyelem!

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.


8

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

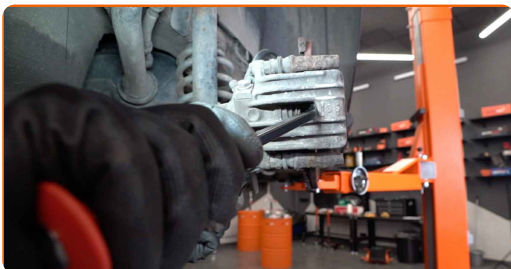

9

Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.

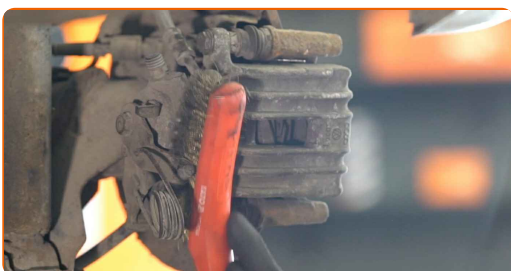


### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – Audi A3 8L1. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

10

Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.

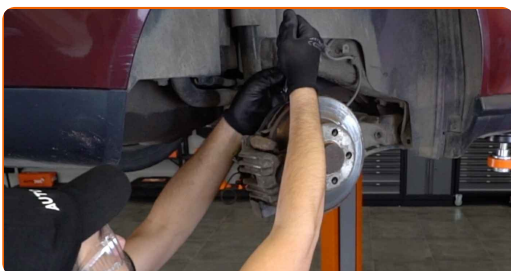


**11** Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadéknek.




**12** Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18.




**13** Húzza félre a fékcsövet. Rögzítse a fékcsövet az autó karosszériájához egy kampóval vagy egy darab dróttal.

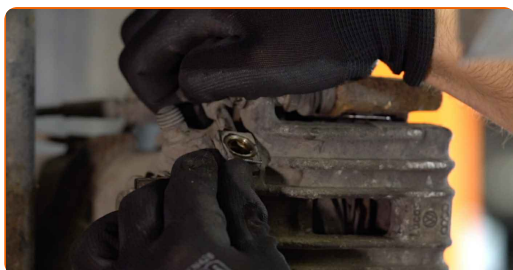


**14** Oldja ki a kézfék visszahúzó rugót. Használjon vízpumpa fogót.

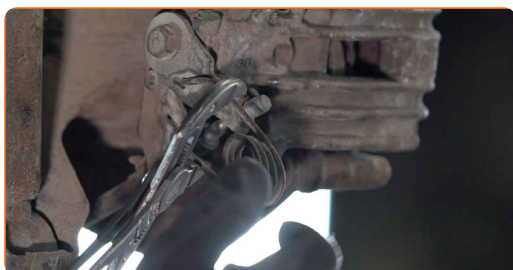

**15** Távolítsa el a kézifék bowden leszorító bilincset. Használjon feszítővasat.

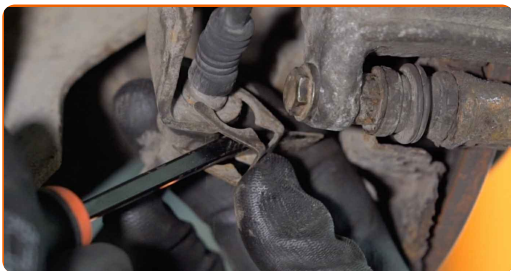

**16** Húzza ki a kézifék bowdent a féknyeregből. Használjon vízpumpa fogót.

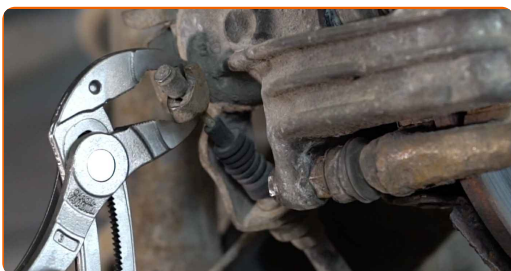

**17** Oldja ki a kézifék bowdent.

**18** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.




**19** Távolítsa el a féknyerget.





20

Távolítsa el a fékbetéteket.

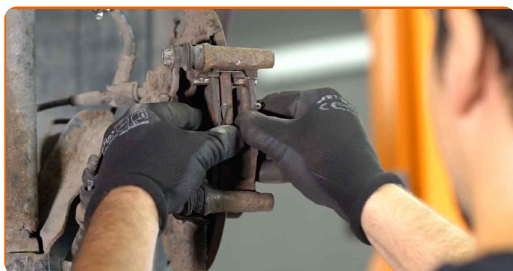


### Csere: féknyereg – Audi A3 8L1. Tipp:

- Amikor a féknyeret cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.

21


Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

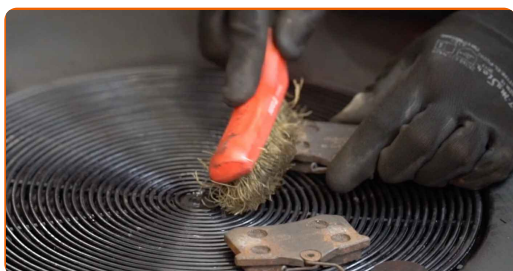

### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – Audi A3 8L1. Az AUTODOC ajánlja:


**22** Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.

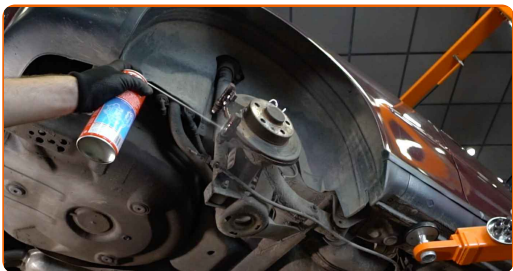


**Az AUTODOC javasolja:**

- Cseré: féknyereg – Audi A3 8L1. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


**23** Tegyen kenőanyagot a fékbetétek és a féknyereg konzol érintkező felületeire. Használjon fékpasztát.

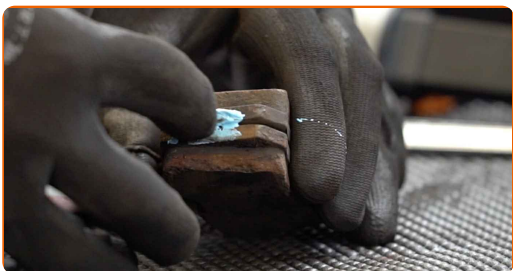

**24** Szerelje fel a fékbetéteket.

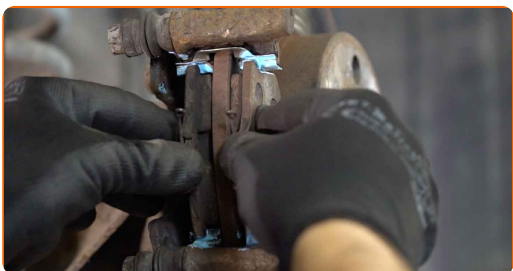

**25** Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

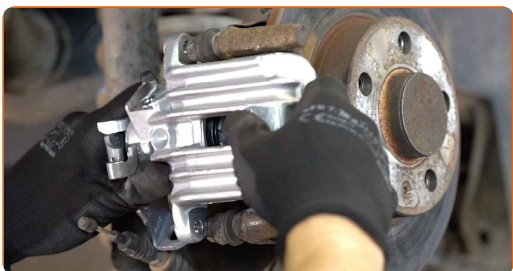

26

Csavarja be a féknyereg rögzítőket.



### Figyelem!

- Szerelje fel a féknyerget, az alsó részével kezdve.
- Rögzítse a féknyerget.

27

Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



28


Szerelje be a kézifék bowdent a féknyereg konzolba. Rögzítse a kézifék bowdent a leszorító bilincssel.



**29** Húzza félre a kézfék szerelvényt. Használjon vízpumpa fogót.



**30** Csatlakoztassa a kézfék bowdent a kézfék szerelvényre.

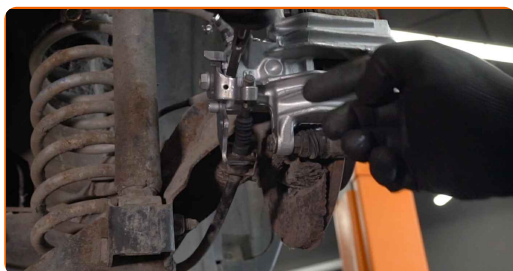


**31** Szerelje fel a kézfék szerelvény visszahúzó rugóját.




**32** Csavarja ki a féknyergen a fékcső beszerelési helyéről a dugót. Használjon racsnis kulcsot. Használjon H6-as imbuszkulcsot.



**33** Szerelje fel az új féknyeregbe a fékcsövet.

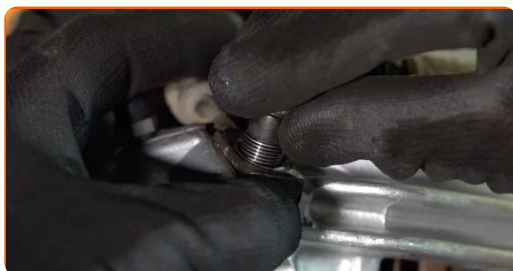

- 34** Húzza meg a fékcső rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

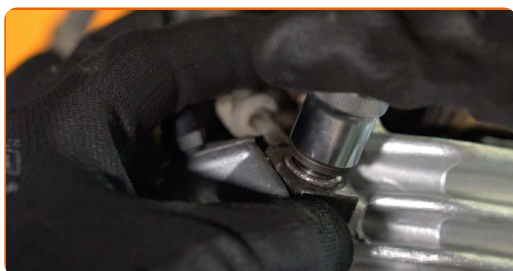

- 35** Távolítsa el a fékcső bilincset.




**Csere: féknyereg – Audi A3 8L1. Tippek az AUTODOC szakértőitől:**

- Légtelenítse a féknyereg rendszert.

- 36** Csatlakoztassa az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa a fék kopás érzékelő csatlakozóját.

- 37** Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

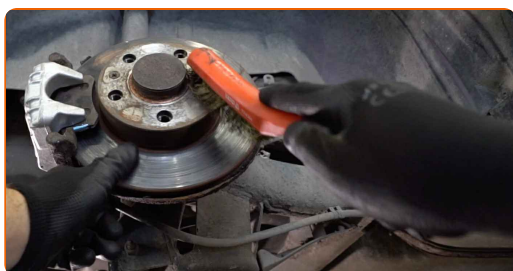

38

Szerelje fel a kereket.




### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Audi A3 8L1


39

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

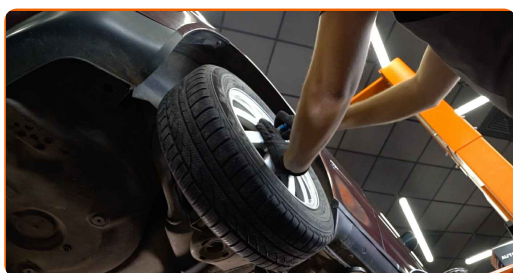

40

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

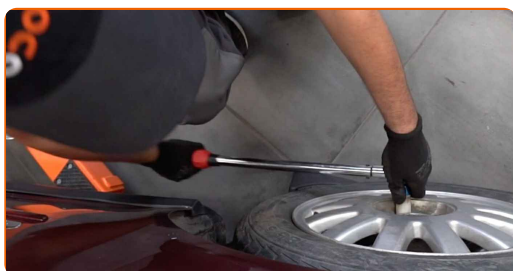

41

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




## Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Csere: féknyereg – Audi A3 8L1. Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.


42

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

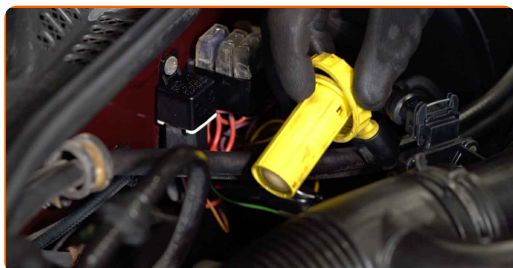

43

Zárja le a motorháztetőt.

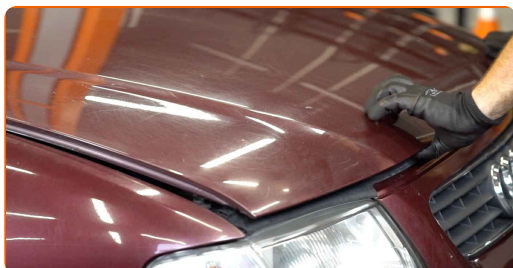SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ**

**FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A3 8L1**

**AUDI FÉKNYEREG: VÁSÁROLJN MOST**

**AUDI A3 8L1 FÉKNYEREG: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.