



Hátsó kerékcsapágy-
csere **Audi A3 8L1**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – AUDI A3 8L1. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Torx vég T30
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №15
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Nyomatékkulcs
- Réz zsír
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Laposvéső
- Kalapács
- 3-karos lehúzó
- 12 pontos dugókulcs 32
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Kerékék


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: kerékcsapágy – Audi A3 8L1. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali kerékagy esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – AUDI A3 8L1. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

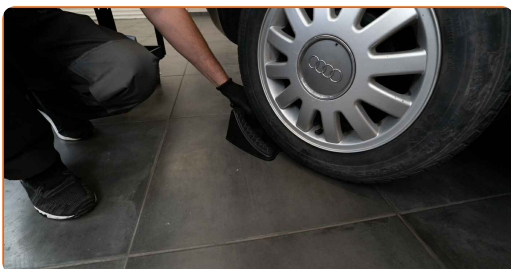

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

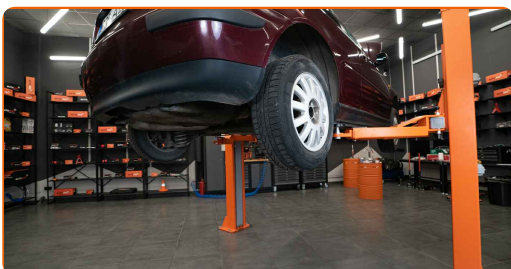

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.

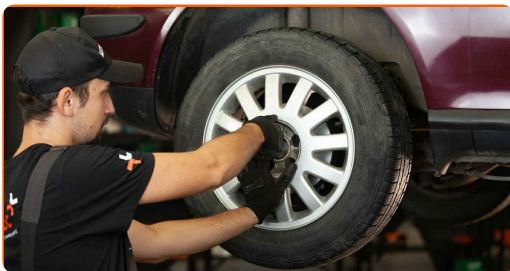


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Audi A3 8L1

5

Vegye le a kereket.

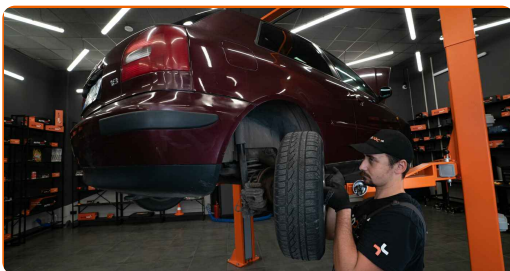


6

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




7

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

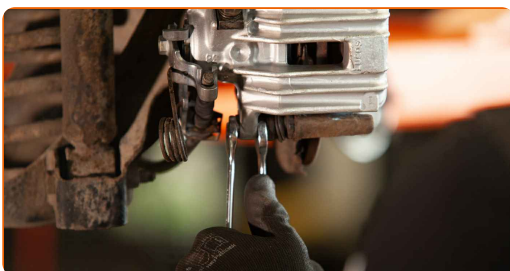

8

Távolítsa el a féknyerget.

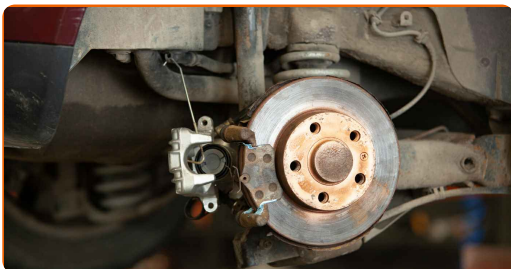


Csere: kerékcsapágy – Audi A3 8L1. Tipp:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

9

Távolítsa el a fékbetéteket.

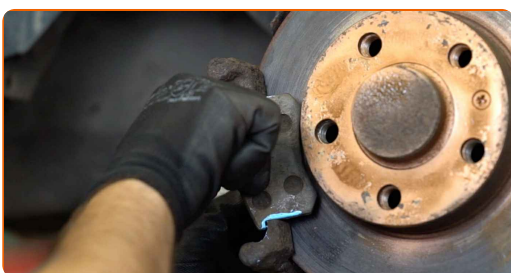

10

Csavarja ki a féktárcsa tartó csavarokat, és távolítsa el ezeket. Használja a következő torx kulcsot: T30.




Csere: kerékcsapágy – Audi A3 8L1. Az AUTODOC ajánlja:

- Használjon gumikalapácsot, ha szükséges.

11

Emelje fel és távolítsa el a kerékagy fedelelet. Használjon feszítővasat.

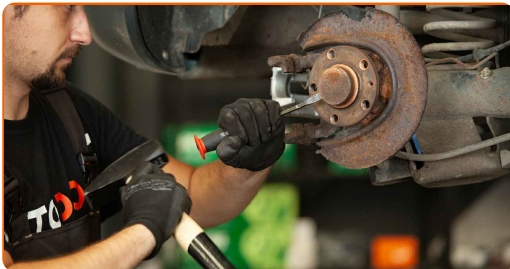


Csere: kerékcsapágy – Audi A3 8L1. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Használjon laposvésőt és kalapácsot, ha szükséges.


12

Csavarja ki a kerékagy rögzítő anyát. Használjon 12 pontos dugókulcsot: 32.

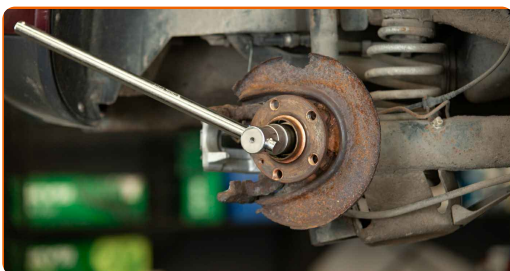


13


Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon WD-40 spray-t.

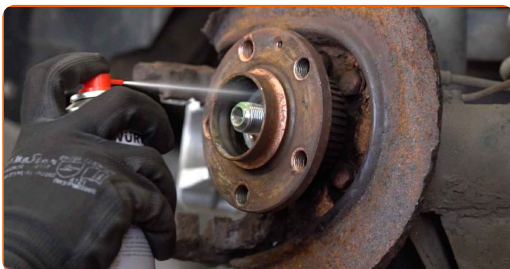

- 14 A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak. Használjon 3-karos lehúzó.

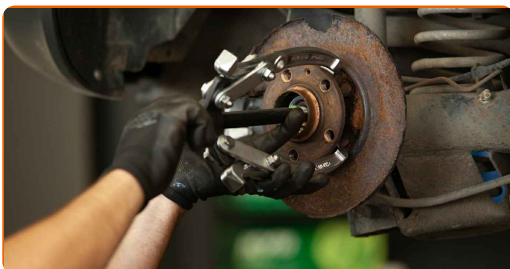


- 15 Tisztítsa meg a tengelycsonk vezetőjét. Használjon drótkefét.

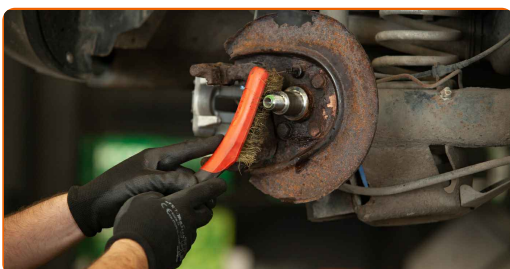


Csere: kerékcsapágy – Audi A3 8L1. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a tengelycsonk vezetőjét.


- 16 Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

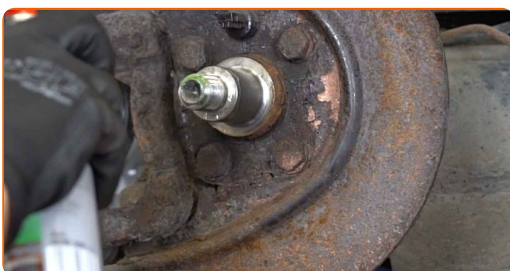

17 Tegyen speciális zsírt a csapágó szerelvény beépítési helyére.

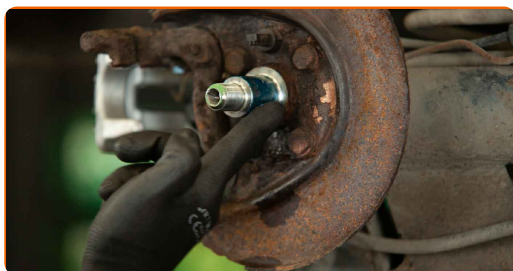

18 Szerelje be az új kerékagyat csapággal.

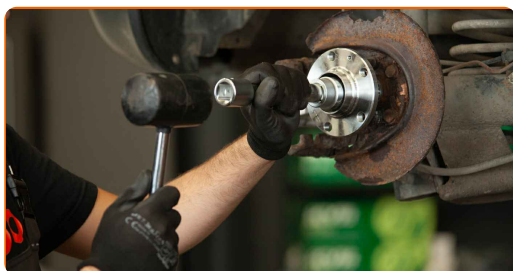


19 Mozdítsa ki annyira a kerékagyat, amennyire lehetséges.



20 Csavarja be a kerékagy rögzítő anyát.



21 Húzza meg a kerékagyat. Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon. Használjon 12 pontos dugókulcsot: 32. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 70 Nm nyomatékkal. +45°

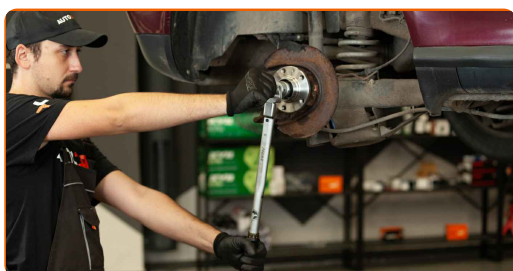


Csere: kerékcsapágy – Audi A3 8L1. A szakemberek ajánlják:

- A kerékcsapágy egység nem billenhet meg a tengelycsapon.

22

Tegye fel a kerékanya kupakját.

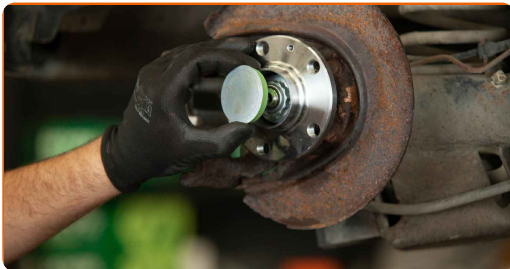


Csere: kerékcsapágy – Audi A3 8L1. Tippek az AUTODOC-tól:

- A kupakot mindig ki kell cserélni. Ha a már használt kupakot teszi fel, a tömítés hiányozni fog.


23

Tegyen egy kis rézszírt a kerékagy féktárcsával érintkező részére.

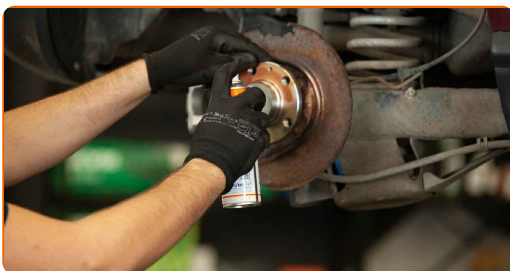


24

Szerelje be a féktárcsát.

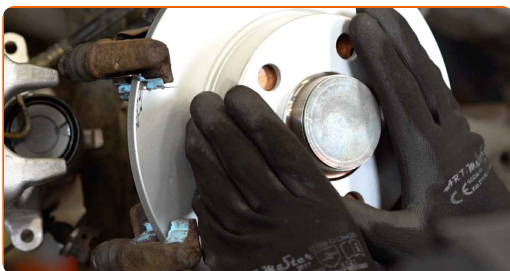

- 25 Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 4 Nm nyomatékkal.

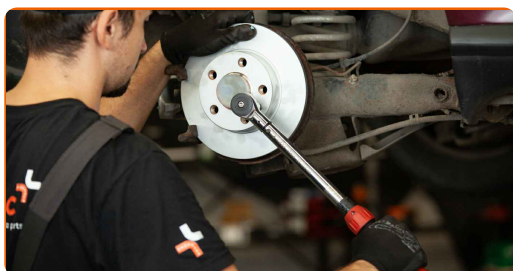

- 26 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: kerékcsapágy – Audi A3 8L1. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 27 Szerelje fel a fékbetéteket.



- 28 Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

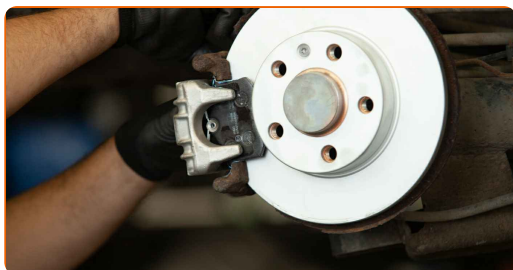

- 29 Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



- 30 Καθαρίστε το σημείο τοποθέτησης της ζάντας του τροχού. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.




- 31 Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:


- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Audi A3 8L1

- 32 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

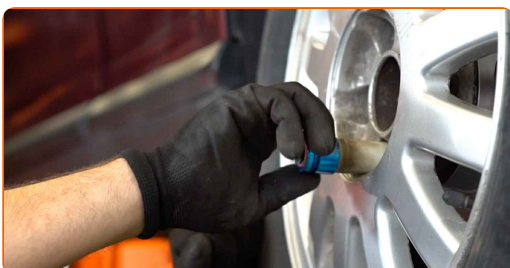

33

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

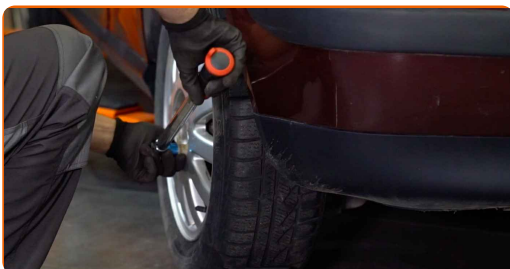

34

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Csere: kerékcsapágy – Audi A3 8L1. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

SZÉP MUNKA! 👍

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A3 8L1

AUDI KERÉKCSAPÁGY: VÁSÁROLJN MOST

**AUDI A3 8L1 KERÉKCSAPÁGY: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.