



Hátsó futómű rugó-csere
Audi A4 B5 Avant
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FUTÓMŰ RUGÓ – AUDI A4 B5 AVANT. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

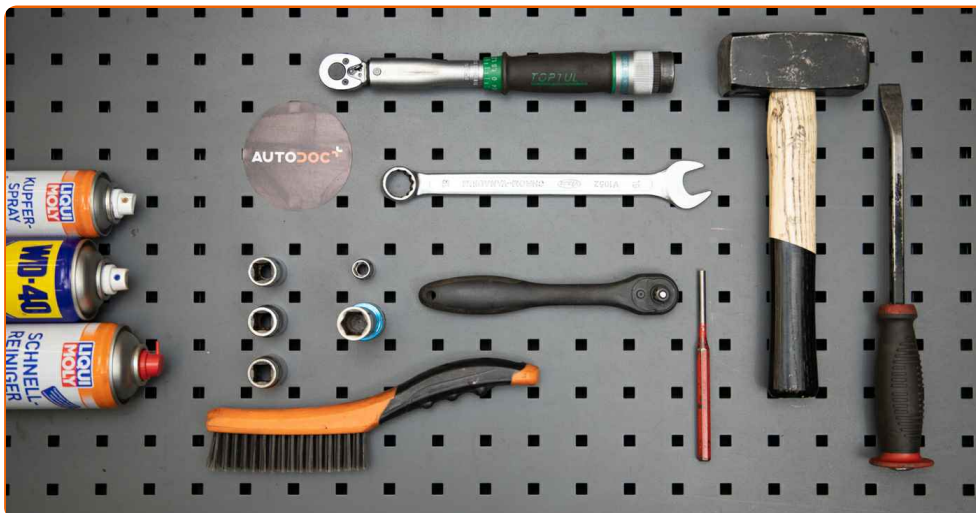

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №19
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- 18 számú csavarbehajtó bit
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Hidraulikus rugó kompresszor
- Kalapács
- Pontozó
- Feszítővas
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: futómű rugó – Audi A4 B5 Avant. Az AUTODOC ajánlja:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét tekercsrugót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó tengelyen lévő jobb és a baloldali tekercsrugó esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FUTÓMŰ RUGÓ – AUDI A4 B5 AVANT. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

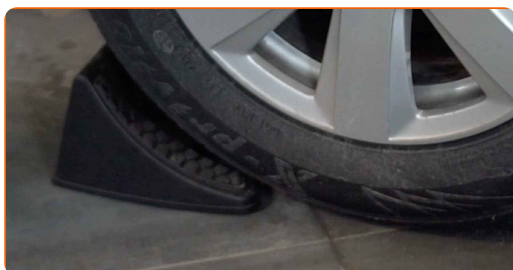

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Csere: futómű rugó – Audi A4 B5 Avant. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


5

Vegye le a kereket.



6


Csavarja ki az ABS kábeltartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

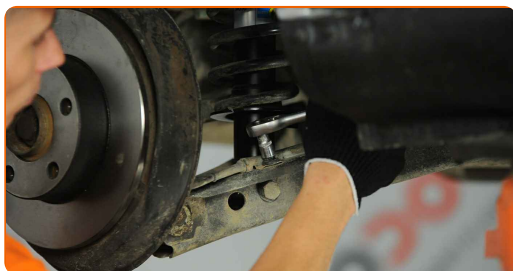

7

Távolítsa el az ABS-vezetékköteg tartóját.

8 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag rögzítőjét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

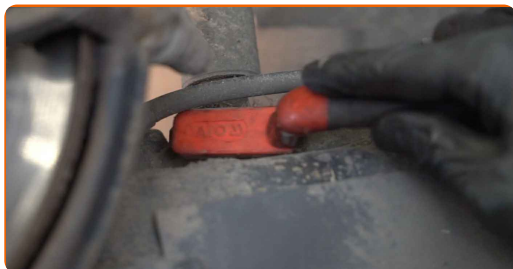


9 Csavarja ki a lengéscsillapító rugó alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.




10 Távolítsa el a rögzítőcsavart.




11 Tisztítsa meg a kar minden csatlakozását. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

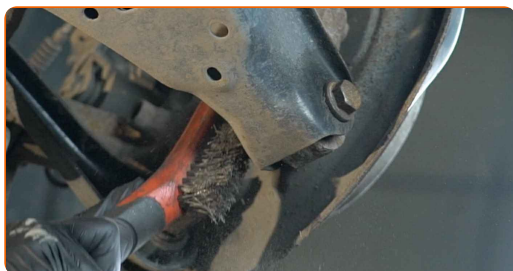

- 12** Csavarja ki a felső lengőkar rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

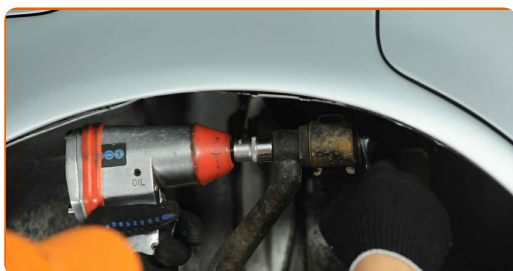

- 13** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

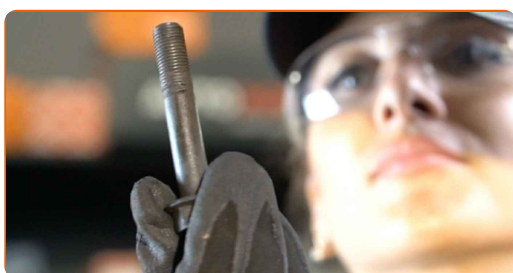

- 14** Csatlakoztassa le a lengőkart a hátsó csuklóról.


- 15** Csatlakoztassa le a lengéscsillapító rugóstag alsó részét. Használjon feszítővasat.

- 16** Csavarja ki a lengőkart a hátsó tengelycsonkhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.



- 17** Távolítsa el a rögzítőcsavart. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.

- 18** Csavarja ki a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

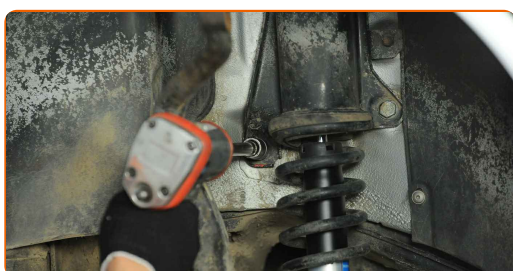


19 Csatlakoztassa le az alsó lengőkart. Használjon feszítővasat.

20 Húzza le a lengőkart. Használjon feszítővasat.

21 Távolítsa el a rugóstagot.



22 Helyezze a lengéscsillapítót a rugó összenyomó szerszámra.

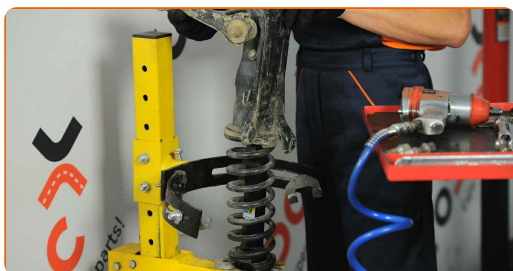

Csere: futómű rugó – Audi A4 B5 Avant. Tippek az AUTODOC-tól:


- Ügyeljen arra, hogy rugókompresszor használatakor a rugó tekerceket erősen kell tartani, és a rugót a szemközti oldalakról összenyomni.
- Biztosítsa rugó megfelelő helyzetét a rögzítésben.
- Győződjön meg róla, hogy a rugótekercs szorosan benne van a záróbilincsekben.

23 Nyomja össze a rugót.




24 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

25 Távolítsa el a rugóstag dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

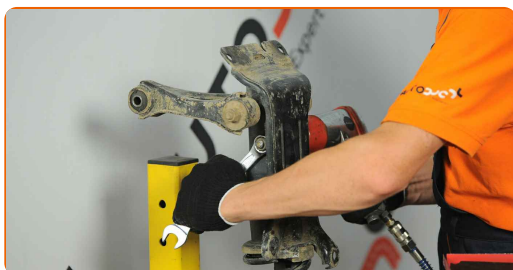


26 Távolítsa el a rögzítőcsavart.

27 Távolítsa el a felső lengéscsillapító támaszt a rászertelt lengőkarokkal.

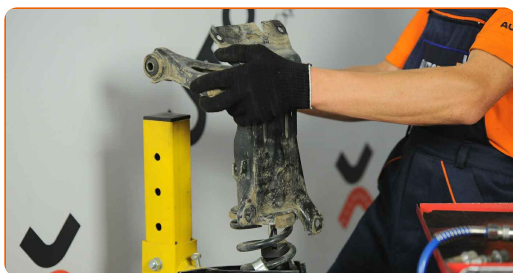


28 Engedje ki a tekercsrugót.

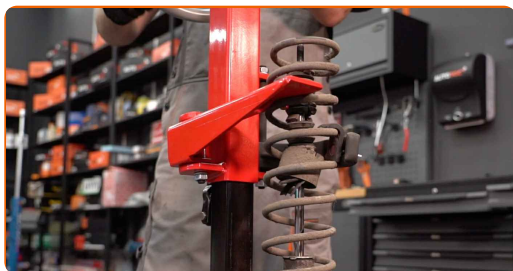

29

Távolítsa el a rugót.

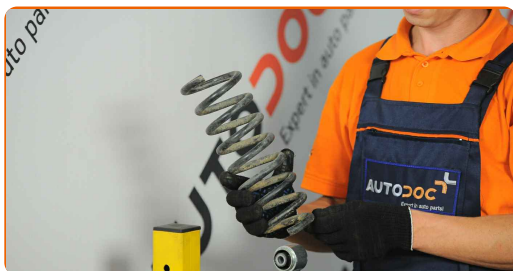


30

Szerelje be a rugót a lengéscsillapítóba.



31

Szerelje fel a felső lengéscsillapító támaszt a rászzerelt lengőkarokkal.

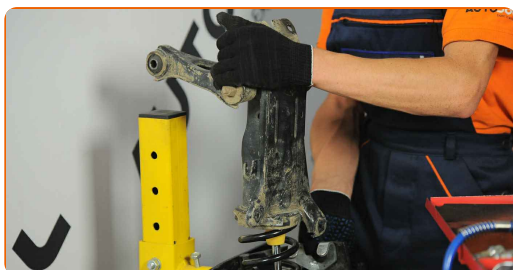

32


Nyomja össze a rugót.

33

Szerelje be a rögzítőcsavart. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.

34

Húzza meg a lengéscsillapító dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 70 Nm nyomatékkal.+90°

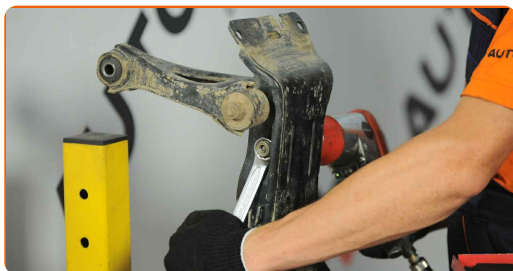


Csere: futómű rugó – Audi A4 B5 Avant. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.
- Ellenőrizze, hogy a rugó megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.


35 Engedje fel a rugót.

36 Távolítsa el az összeszerelt lengéscsillapító rugóstagot.

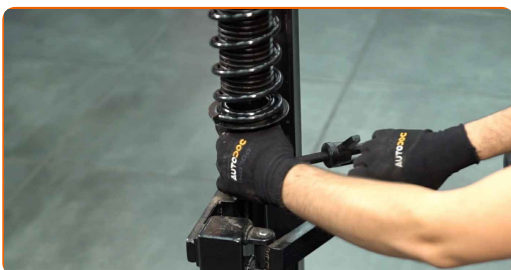


37 Húzza le a lengőkart.

38 Szerelje be a lengéscsillapítót a kerékdobba.

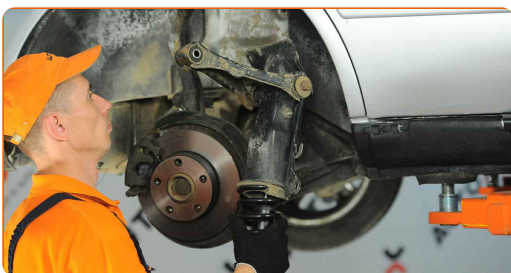


39 Csatlakoztassa a lengéscsillapító rugóstag alsó részét.

40.1 Húzza meg a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét.

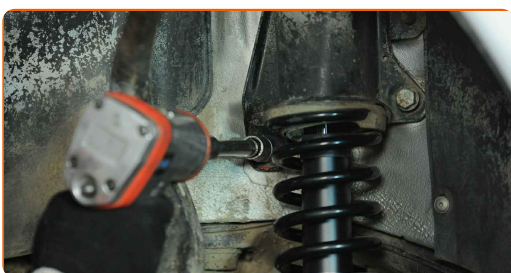

- 40.2** Használjon feszítővasat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 65 Nm nyomatékkal.

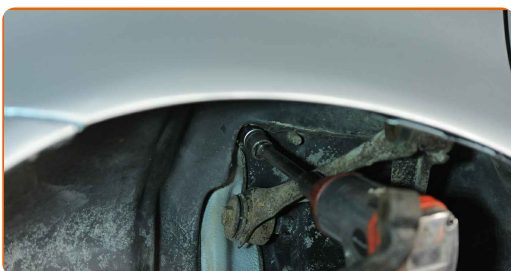


- 41** Csatlakoztassa lengőkart a hátsó csuklóhoz.

- 42** Szerelje be a rögzítőcsavart.


- 43** Csatlakoztassa az alsó lengőkart. Használjon feszítővasat.

- 44** Szerelje be a rögzítőcsavart. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.

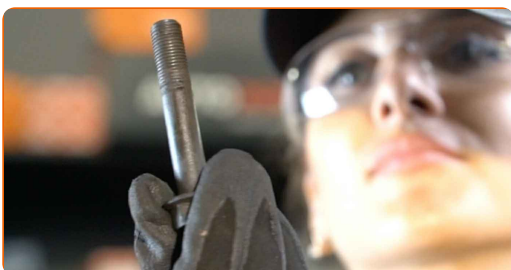


- 45** Szerelje be a rögzítőcsavart. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.


- 46** Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.

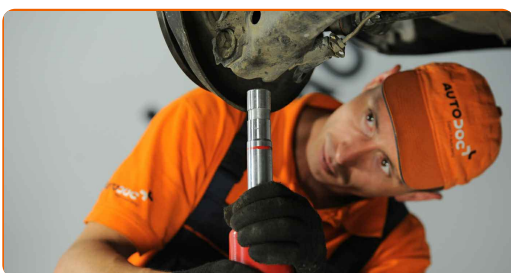


- 47** Húzza meg a felső lengőkar rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 85 Nm nyomatékkal.

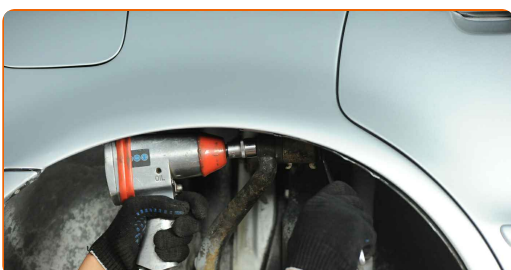

- 48** Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 80 Nm nyomatékkal.

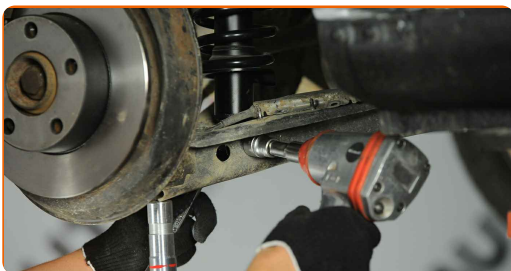


- 49** Húzza meg a lengőkart a hátsó tengelycsonkhoz csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 80 Nm nyomatékkal.

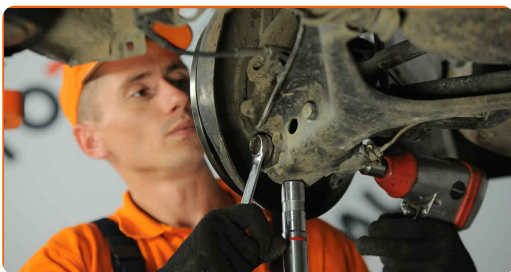


- 50** Szerelje be az ABS-vezetékkeg tartóját.

- 51** Húzza meg az ABS kábeltartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

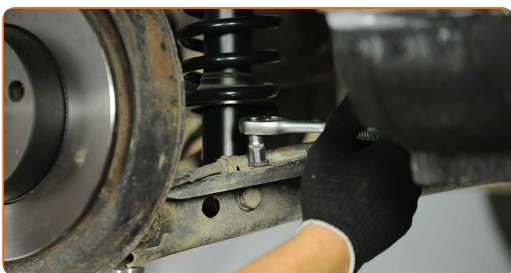

- 52** Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.

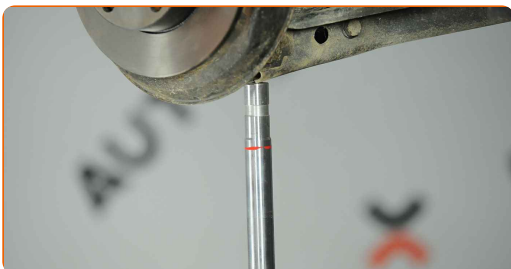


Az AUTODOC javasolja:


- Csere: futómű rugó – Audi A4 B5 Avant. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

53 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rögzítőire. Tisztítsa meg a karon lévő összes csuklót. Rézsírt használjon.

54 Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézsírt használjon.

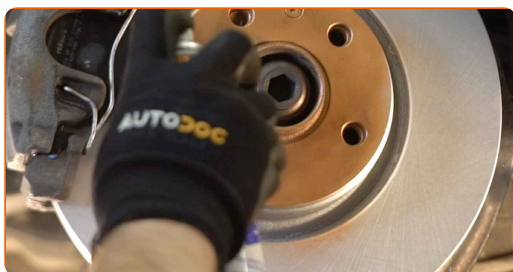

55 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

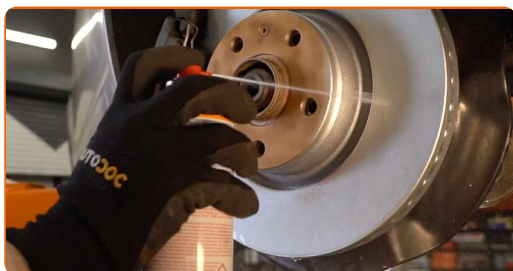

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: futómű rugó – Audi A4 B5 Avant. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

56

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Audi A4 B5 Avant


57

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



58

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

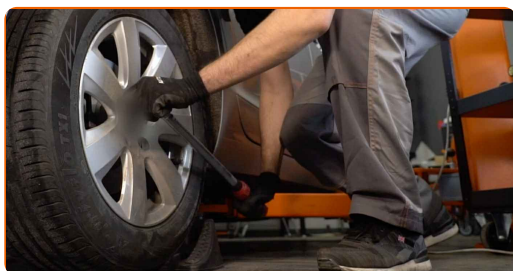

59

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ

FUTÓMŰ RUGÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A4 B5 AVANT

AUDI FUTÓMŰ RUGÓ: VÁSÁROLJN MOST

AUDI A4 B5 AVANT FUTÓMŰ RUGÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.