


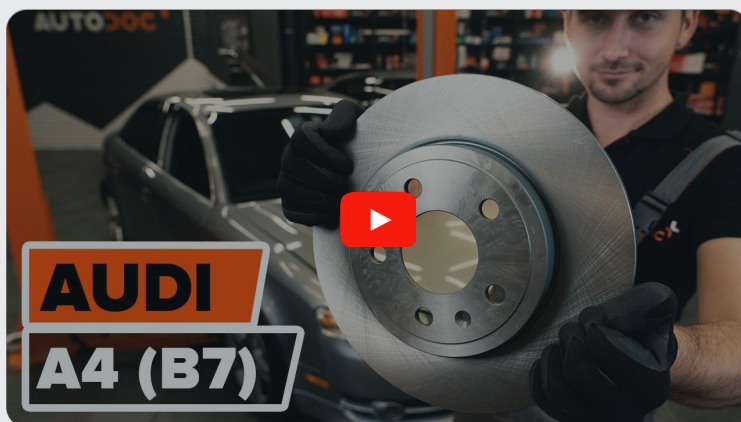

Hátsó féktárcsák-csere
Audi A4 B7 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI Coupe B3 (89, 8B) S2 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) S2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 3.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 3.0 quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.6, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, (+ 50)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.


Csere: féktárcsák – Audi A4 B7. A szakemberek ajánlják:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje Audi A4 B7 gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – AUDI A4 B7. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

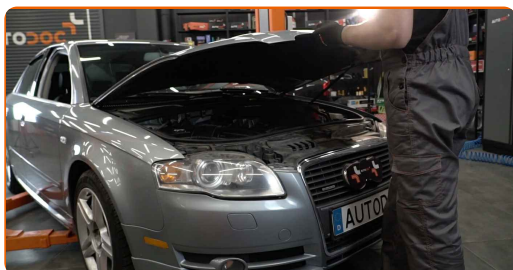

2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.




3

Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

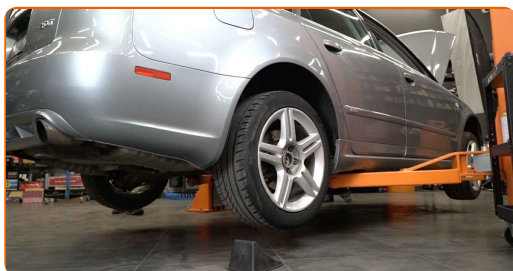

5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Audi A4 B7

6

Vegye le a kereket.



7

Tisztítsa meg a rögzítőfék bowden rögzítőjét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




8

Oldja ki a kézifék bowdent. Használjon vízpumpa fogót. Használjon feszítővasat.




9

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

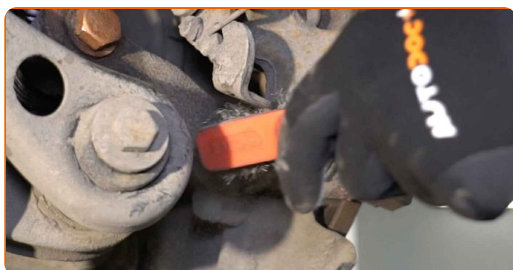


10

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

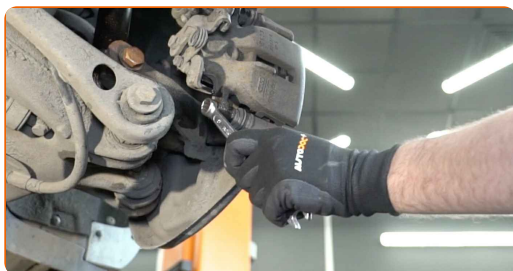

11

Távolítsa el a féknyerget.

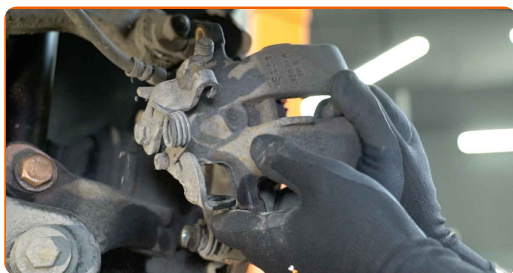


Csere: féktárcsák – Audi A4 B7. Az AUTODOC ajánlja:


- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

12


Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

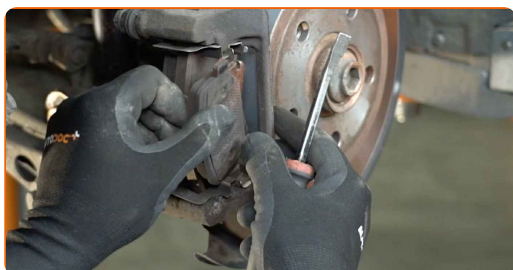


13 Távolítsa el a fékbetétek rögzítőrugóit.

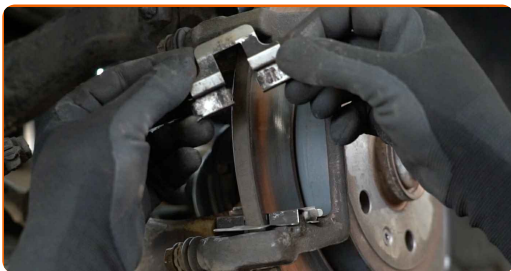

14 Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

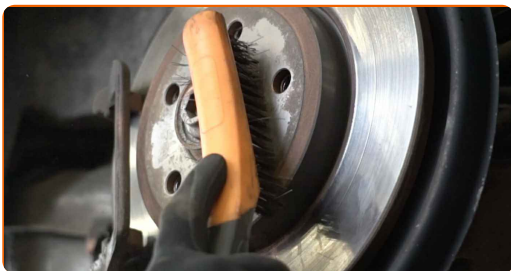


15 Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon elektromos csavarhúzó.

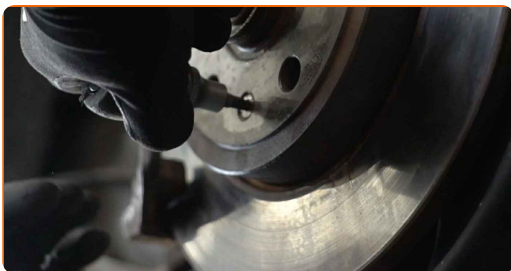


16 Távolítsa el a féktárcsát.




- 17** Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

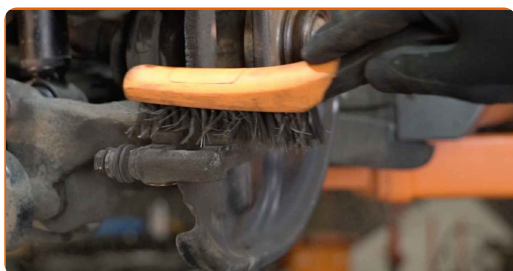


- 18** Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

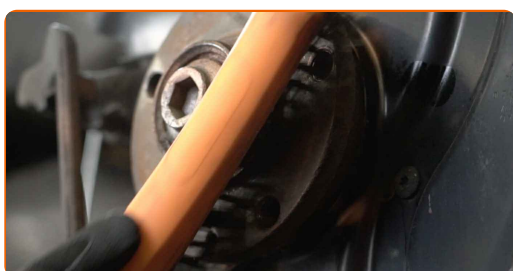


- 19** Szerelje be a féktárcsát.

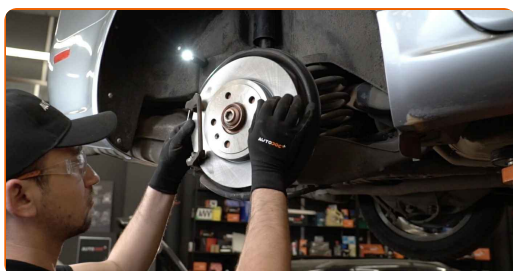


- 20** Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 5 Nm nyomatékkal.

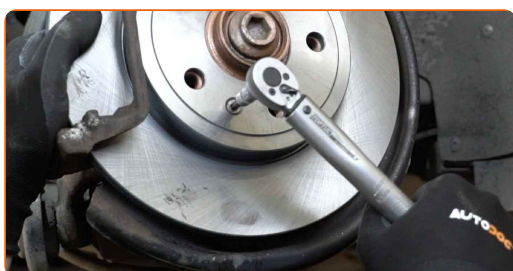


21 Szerelje be a fékbetétek rögzítőrugóit.

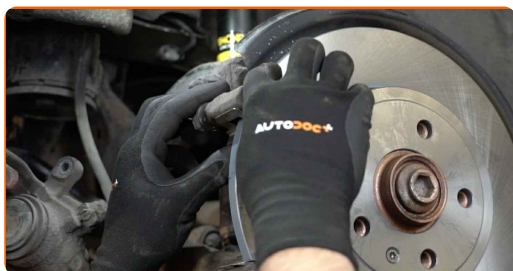

22 Szerelje fel a fékbetéteket.

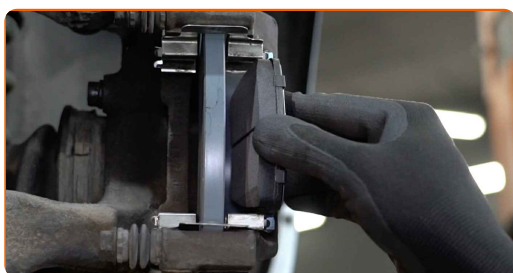


23 Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlon tisztítókefét. Használjon féktisztítót.

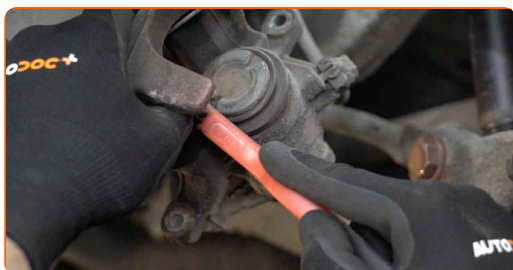


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – Audi A4 B7. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


24 Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

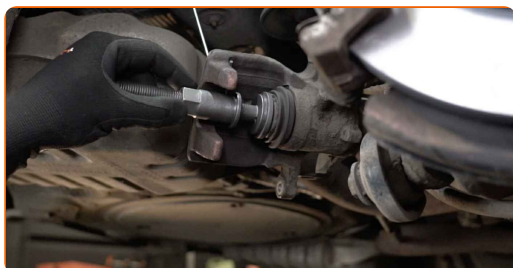

- 25** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

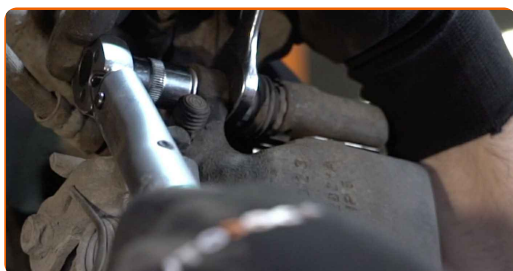


- 26** Szerelje be a kézifék bowdent a féknyereg konzolba. Használjon vízpumpa fogót.

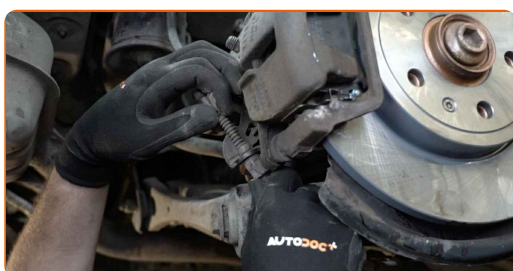

- 27** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.



- 28** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

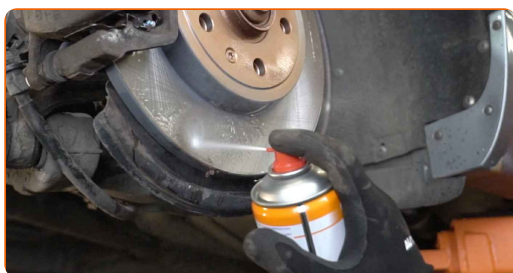


Csere: féktárcsák – Audi A4 B7. Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

29

Szerelje fel a kereket.

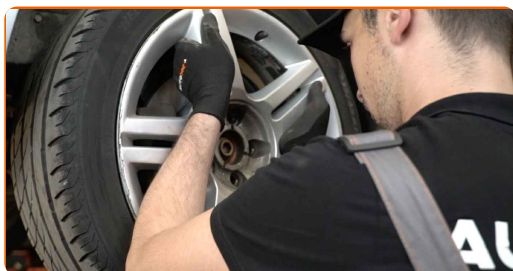

Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Audi A4 B7


30

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



31

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkel.

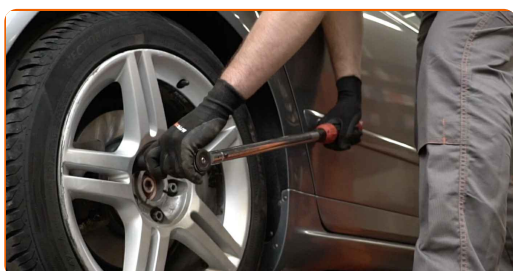

32

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Csere: féktárcsák – Audi A4 B7. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsé fel ha szükséges.


33

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.



34

Zárja le a motorháztetőt.

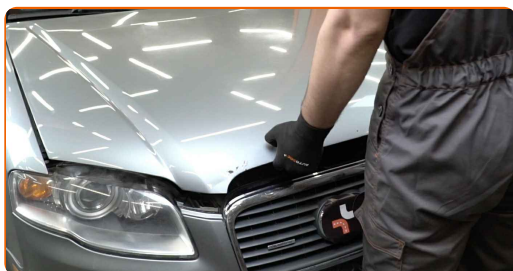

Az AUTODOC javasolja:

- Audi A4 B7 - Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A4 B7

AUDI FÉKTÁRCSÁK: VÁSÁROLJN MOST

**AUDI A4 B7 FÉKTÁRCSÁK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.