



Ajtóemelő teleszkóp-
csere **Audi A4 B7**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.6, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) RS4 quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) S4 quattro, (+ 4)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: AJTÓEMELŐ TELESZKÓP – AUDI A4 B7. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



• WD-40 spray

• Lapos Csavarhúzó

[SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA](#)

Csere: ajtóemelő teleszkóp – Audi A4 B7. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A jobb- és baloldali csomagterfedél gázteleszkópokat egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a csomagterájtó jobb- és a baloldali gázteleszkópok esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Audi A4 B7.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa ki a csomagterétet.




2

Oldja ki a gázteleszkópot a csomagterfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

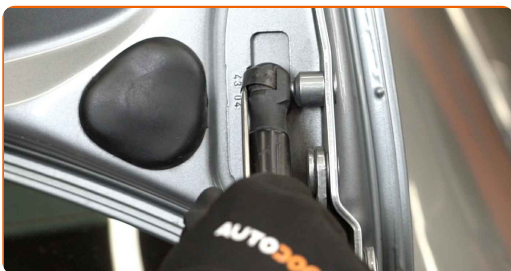

3 Oldja ki a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

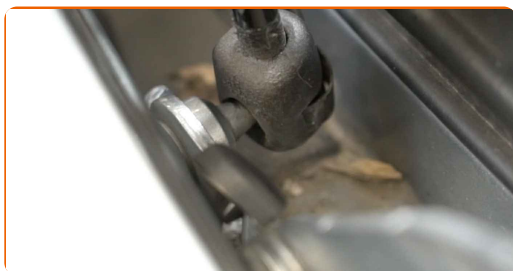


Csere: ajtóemelő teleszkóp – Audi A4 B7. Az AUTODOC ajánlja:


- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp kiszerelese során tartsa a csomagterfedelet.

4 Távolítsa el a csomagterfedél gázteleszkópját.

5 Tisztítsa meg a csomagtartó támasz beszerelési helyeit. Használjon WD-40 spray-t.

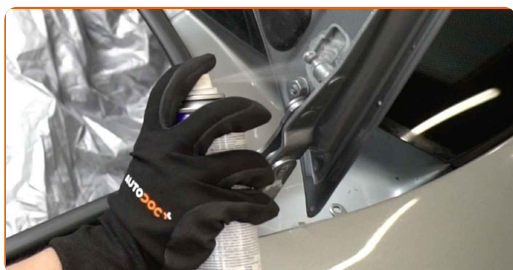

6 Szerelje be az új csomagterfedél gázteleszkópot.

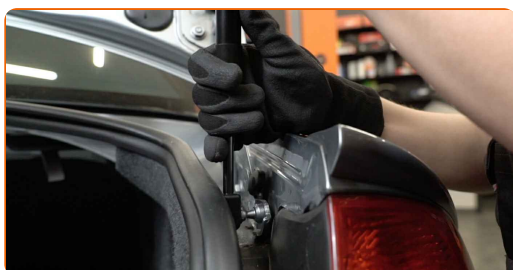


Csere: ajtóemelő teleszkóp – Audi A4 B7. Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp beszerelése során tartsa a csomagterédfedelet.

7

Rögzítse a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt.

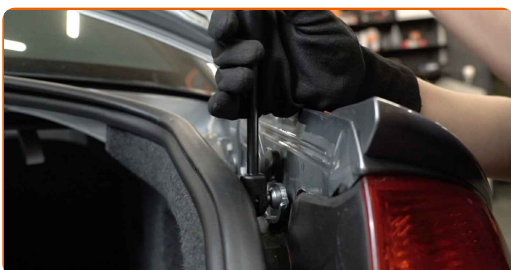


8

Rögzítse a gázteleszkópot a csomagterédfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt.




9

Oldja ki a gázteleszkópot a csomagterédfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

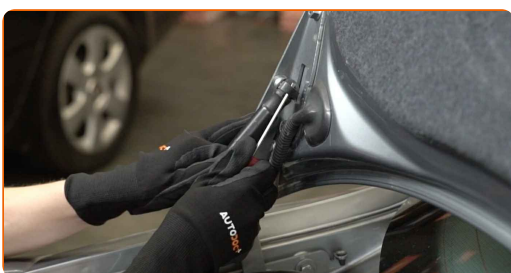

10

Oldja ki a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

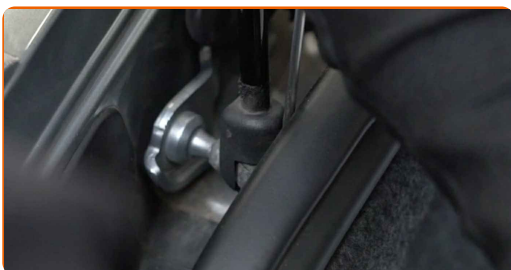

Csere: ajtóemelő teleszkóp – Audi A4 B7. Tipp:


- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp kiszerelese során tartsa a csomagterfedelet.

11

Távolítsa el a csomagterfedél gázteleszkópját.


12

Tisztítsa meg a csomagtartó támasz beszerelési helyeit. Használjon WD-40 spray-t.

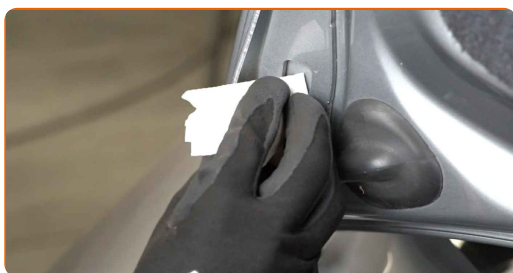

13

Szerelje be az új csomagterfedél gázteleszkópot.

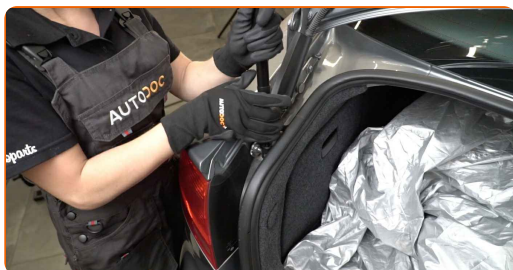

Csere: ajtóemelő teleszkóp – Audi A4 B7. A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a gázteleszkóp beszerelése során tartsa a csomagterfedelet.

14

Rögzítse a gázteleszkópot az autó karosszériájához csatlakoztató zégergyűrűt.




15

Rögzítse a gázteleszkópot a csomagterfedélhez csatlakoztató zégergyűrűt.




16

A beszerelést követően ellenőrizze a csomagterfedél gázteleszkóp működését.

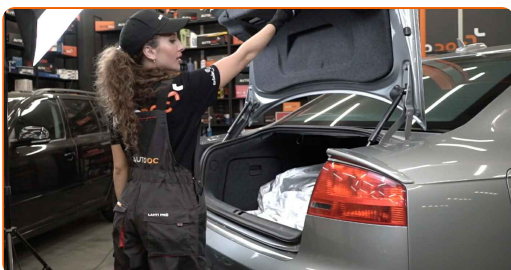

17

Zárja le a csomagtertetőt.

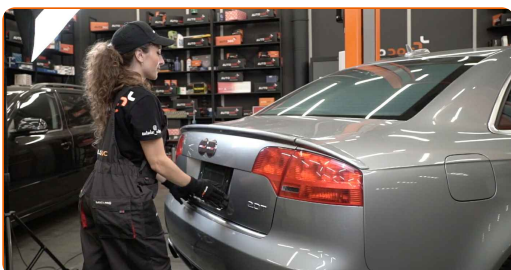

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ

AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A4 B7

AUDI AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: VÁSÁROLJN MOST

**AUDI A4 B7 AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.