



Elülső féktárcsák-csere
**ABARTH 500C / 595C /
695C Cabrio (312)**
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – ABARTH 500C / 595C / 695C
CABRIO (312). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:**

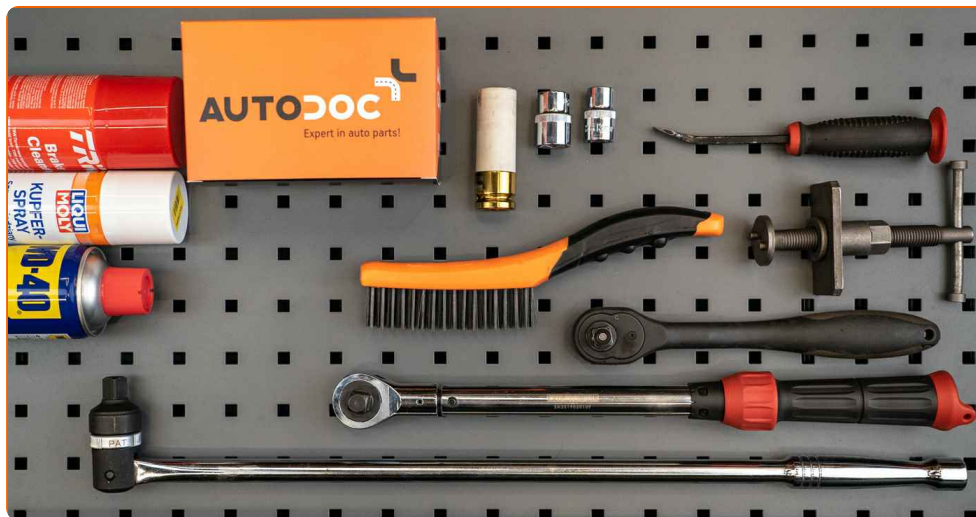

- Drótkefe
- Féktisztító
- Réz zsír
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Kerék duqókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Féknyereg visszanyomó
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: féktárcsák – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

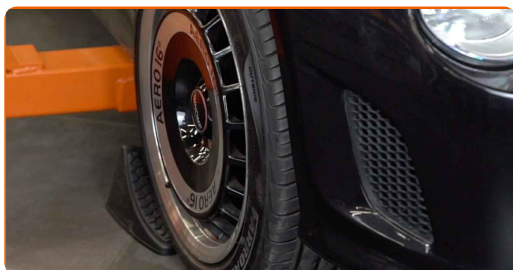

3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerécsavarokat.



Csere: féktárcsák – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


6 Vegye le a kereket.



7 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




- 8 Húzza ki az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját. Távolítsa el a fékbetét kopásérzékelő csatlakozóját.

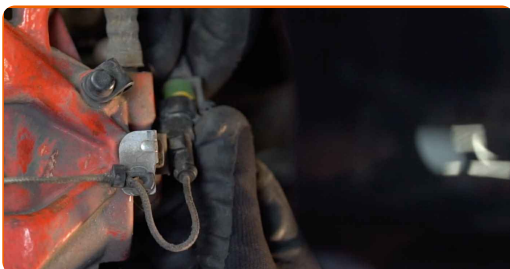


Figyelem!

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.

- 9 Oldja ki az ABS jeladó kábelt a féknyergen lévő tartóból.

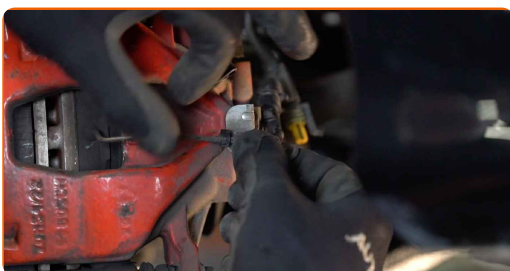


- 10 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

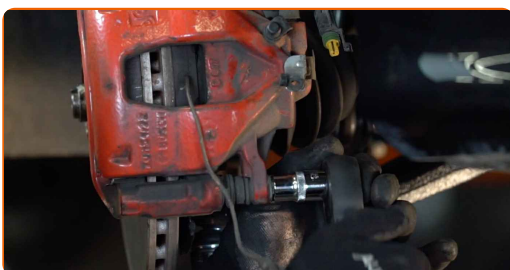

11

Távolítsa el a féknyerget.

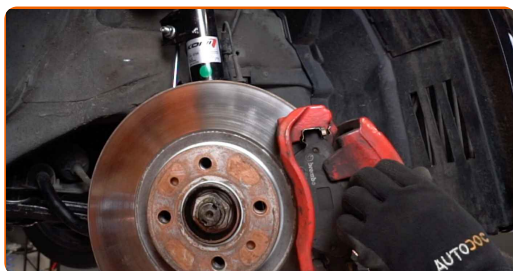


Csere: féktárcsák – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Tippek az AUTODOC szakértőtől:


- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

12


Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon menetfúró hajtóvasat. Használjon racsnis kulcsot.

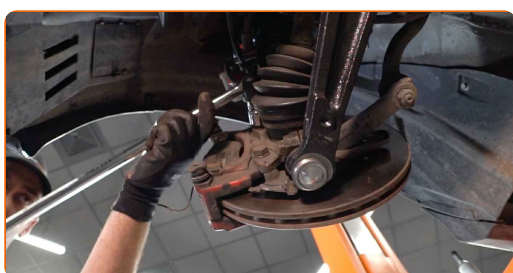


13 Távolítsa el a féknyereg tartót a fékbetétekkel együtt.

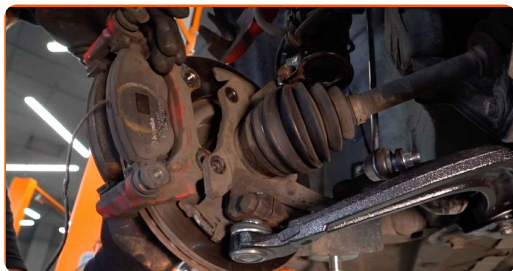

14 Távolítsa el a féktárcsát.

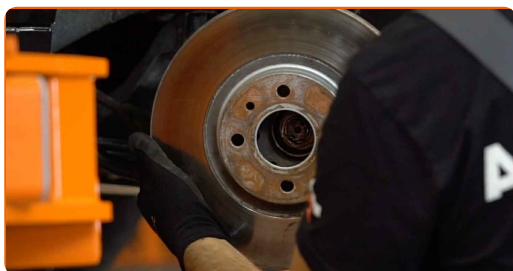


15 Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfé. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

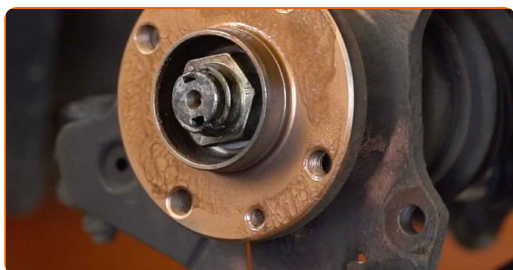

16 Távolítsa el az új féktárcsáról a korróziógátló kenőanyagot.

17 Szerelje be a féktárcsát.

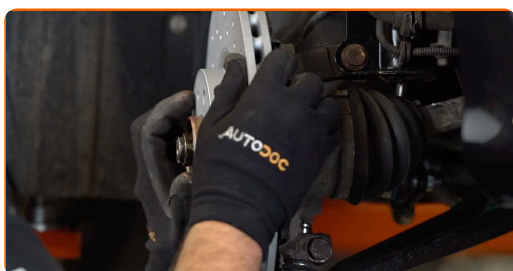

18

Szerelje fel a féknyereg tartót a fékbetétekkel együtt.



19

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 95 Nm nyomatékkal.



20

Tisztítsa meg a féknyereg felületét. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


21

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

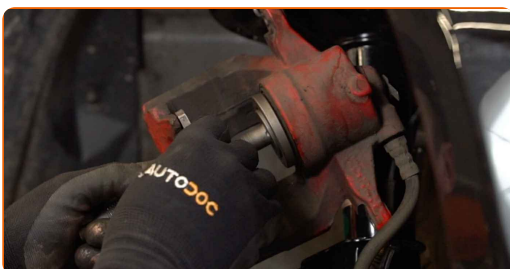

22

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

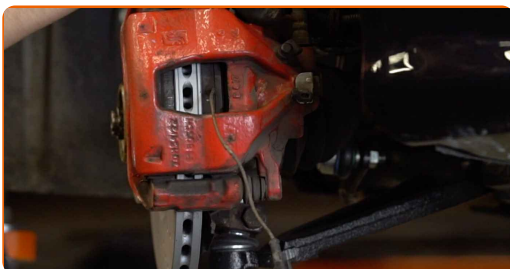

Csere: féktárcsák – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Tippek az AUTODOC-tól:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.


23

Szerelje fel az ABS jeladó kábelt a féknyergen lévő tartóba.



24

Csatlakoztassa az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa a fékropás érzékelő csatlakozóját.

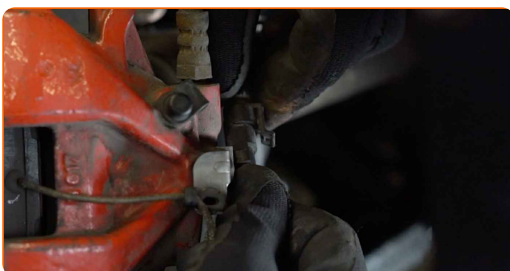

25

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Csere: féktárcsák – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

26

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

27

Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:


- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312)

28

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

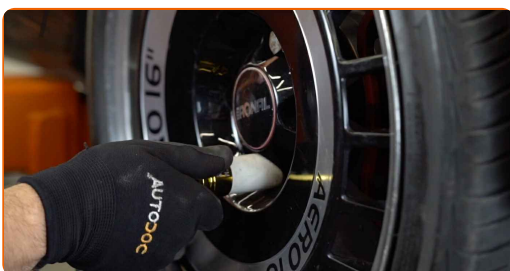

- 29 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

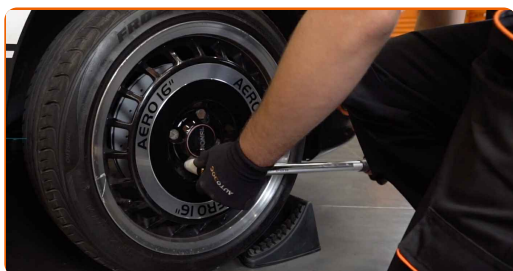

- 30 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

- 31 Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

- 32 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

(i) JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.