


 **AUTODOC CLUB**

Motorolaj és szűrők-csere

Alfa Romeo 147 937

gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

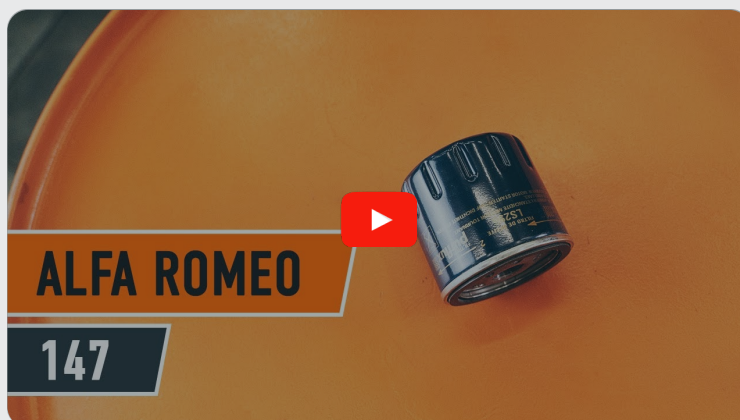
**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. 16V, ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5), ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. (930.B5), ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. 16V (167.A4N), ALFA ROMEO 155 (167) 1.6 16V T.S. (167.A6A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B), ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A), ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.5 V6 24V, (+ 23)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: MOTORLAJ ÉS SZŰRŐK – ALFA ROMEO 147 937. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

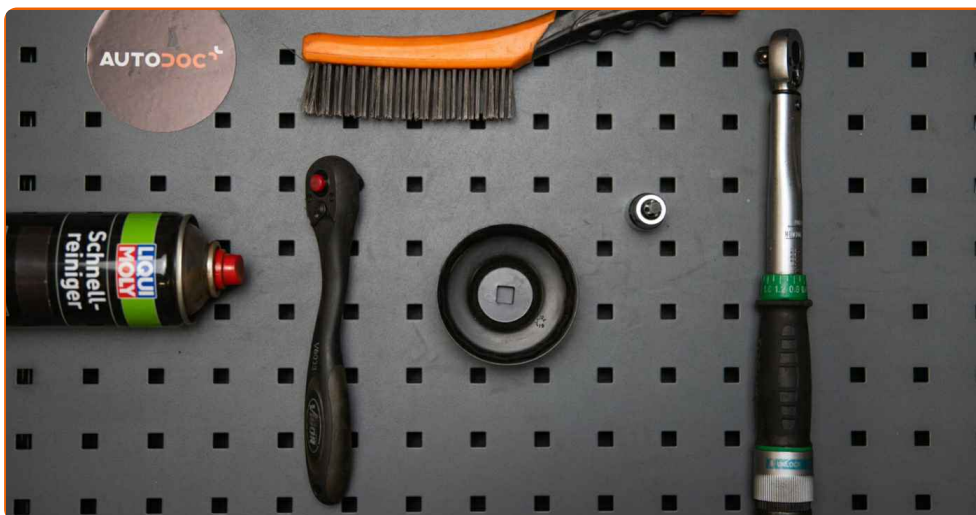

- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- Torx vég T50
- Olajszűrő leszedő 76-12F
- Racsnis kulcs
- Tölcsér
- Olajleeresztő tálca
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: motorolaj és szűrők – Alfa Romeo 147 937. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Alfa Romeo 147 937 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

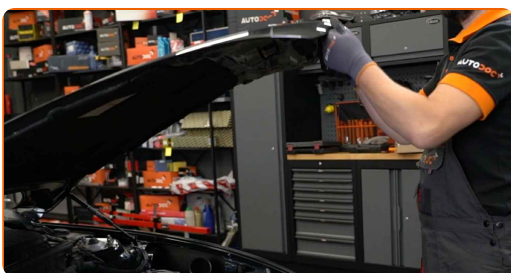


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

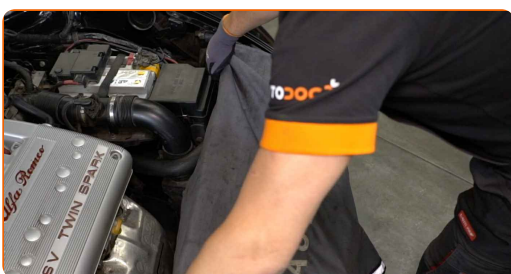

3

Csavarja ki az olajszűrő csavart.

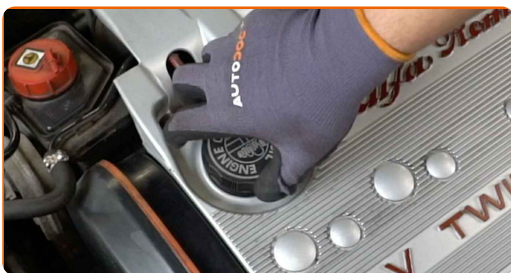


4 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.


Csere: motorolaj és szűrők – Alfa Romeo 147 937. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát lehűlt motor mellett kell végezni.

5 Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

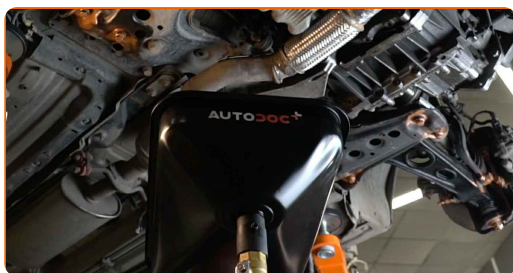

6 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkéfé. Használjon univerzális tisztítósprayt.

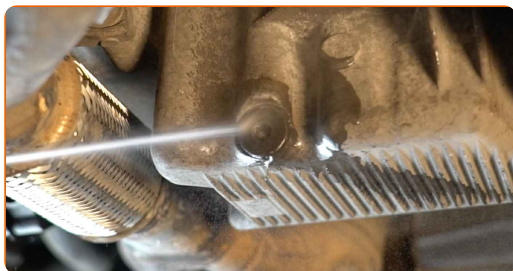


7 Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon racsnis kulcsot.



8

Eressze le a használt olajat.

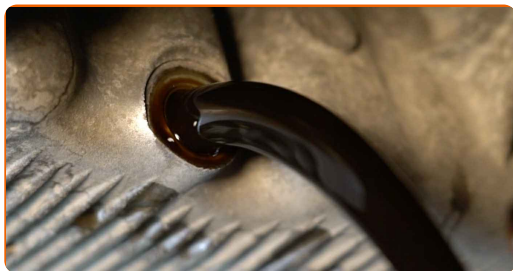


Csere: motorolaj és szűrők – Alfa Romeo 147 937. Tipp:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.


9

Tisztítsa meg az olajsűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.

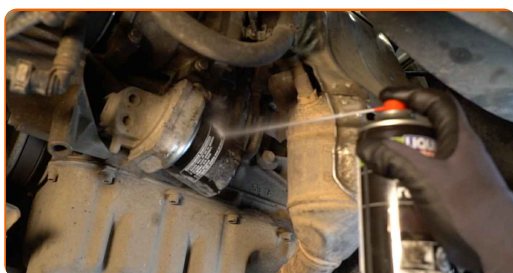

10

Csavarja ki az olajsűrőt. Használja a 76-12F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

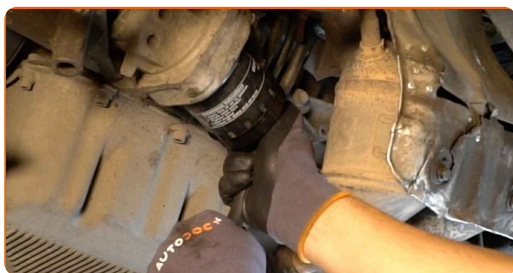

11

Távolítsa el az olajsűrőt.




Csere: motorolaj és szűrők – Alfa Romeo 147 937. Tippek az AUTODOC-tól:


- Emelje fel a tartályt. Az olajszűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.

12


Tisztítsa meg az olajszűrő helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

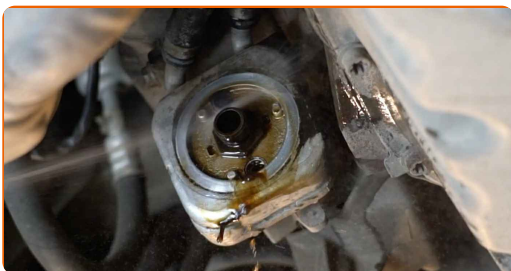**13**

Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

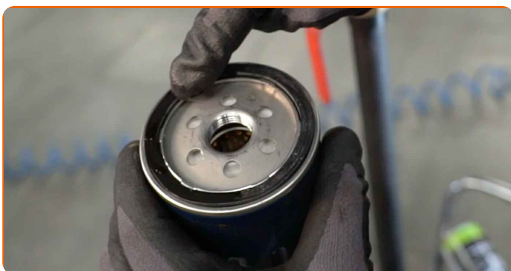
**14**

Helyezze be az új olajszűrőt.

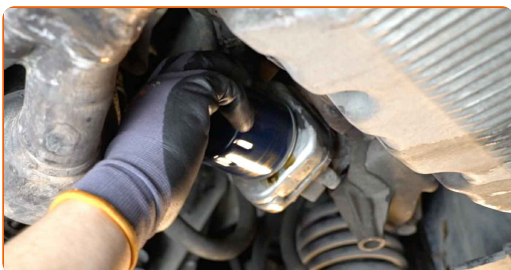

15

Húzza meg az olajszűrőt. Ne feledje el betartani az ajánlott meghúzási nyomatékot. Használja a 76-12F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.

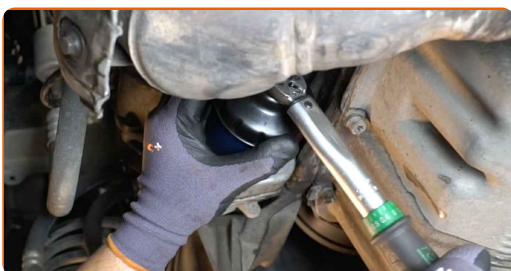


Az AUTODOC javasolja:

- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.


16

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

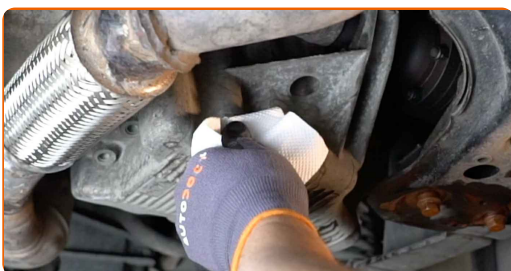


17

Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.

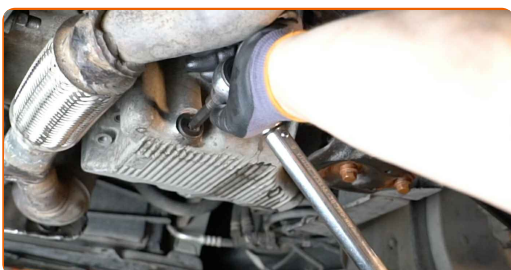


18

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

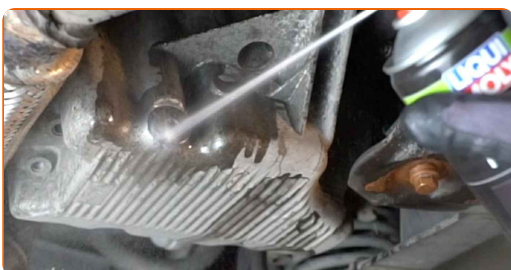

19 Engedje le az autót.

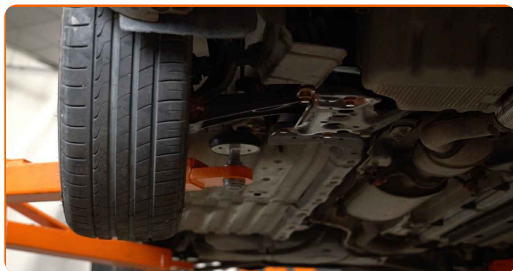


20 Vegye le az olajszűrő kupakot.



21 Helyezze be a tölcseét.



22 Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 4 l.

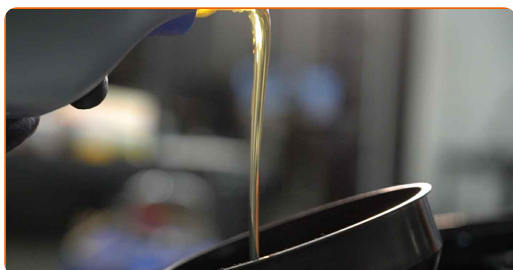

Csere: motorolaj és szűrők – Alfa Romeo 147 937. Tippek az AUTODOC-tól:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

23

Ellenőrizze az olajszintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.




Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.


24

Szerelje fel az olajszűrő kupakot.

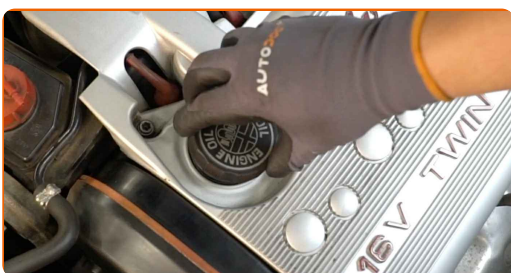


25

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

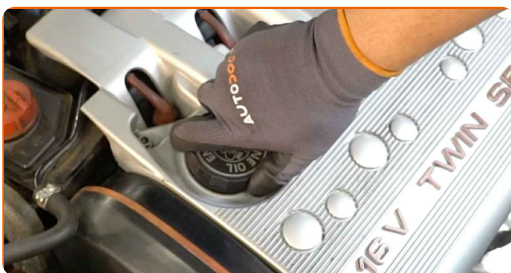


26

Járassa pár percre a motort.

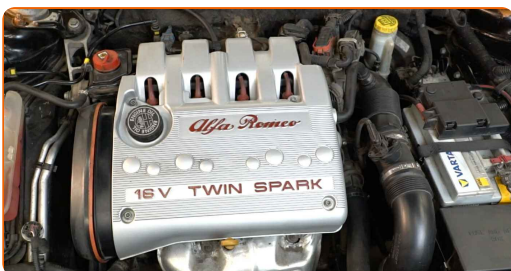

27 Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.


28 Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

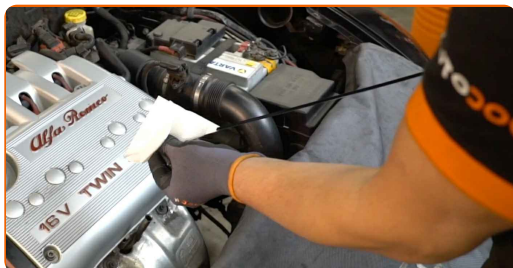

Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajsűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

29 Vegye le a sárvédő takarót.

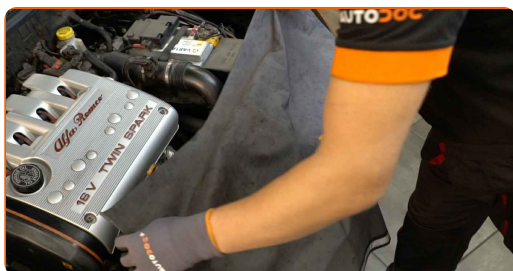

30 Zárja le a motorháztetőt.



Csere: motorolaj és szűrők – Alfa Romeo 147 937. Az AUTODOC ajánlja:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET ALFA ROMEO
MODELLEKHEZ**

OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: ALFA
ROMEO 147 937**

ALFA ROMEO OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**ALFA ROMEO 147 937 OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.