

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-cserere **Alfa**  
**Romeo 147 937**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD, (+ 24)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: POLLENSZŰRŐ – ALFA ROMEO 147 937.  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

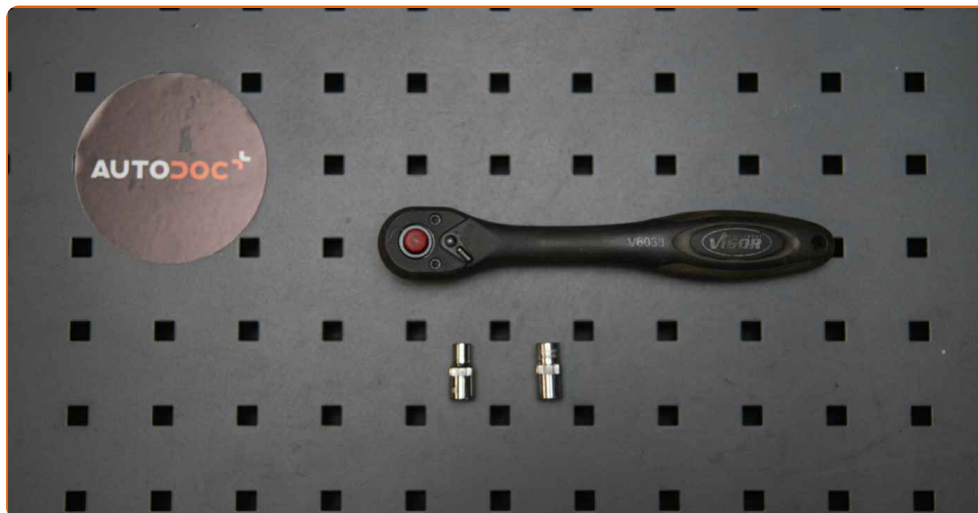

- 5.5 számú csavarbehajtó bit
- 8 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró


**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: pollenzűrő – Alfa Romeo 147 937. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Alfa Romeo 147 937 – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1** Tolja hátra az utasoldali ülést amennyire csak lehetséges.

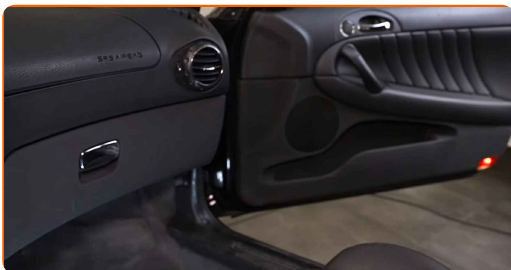

- 2** Helyezzen egy törlőkendőt az utastér szűrő alá, hogy megvédje az utastér kárpitozását a beszennyeződésétől.


- 3** Csavarja ki az utas lábánál lévő oldalsó panel rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.




**4** Távolítsa el a burkolatot a kesztyűtartó alól.




**5** Csavarozza ki az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 5.5. Használjon racsnis kulcsot.

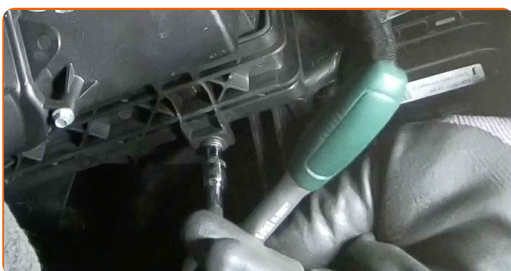

**6** Távolítsa el a kabinszűrő fedelét.

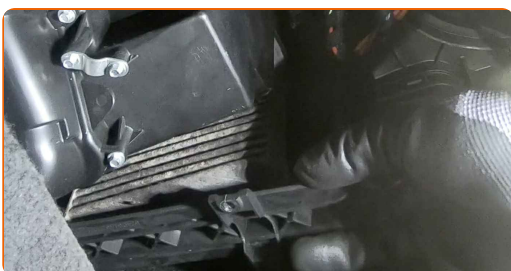

**7** Távolítsa el a kabinszűrőt.

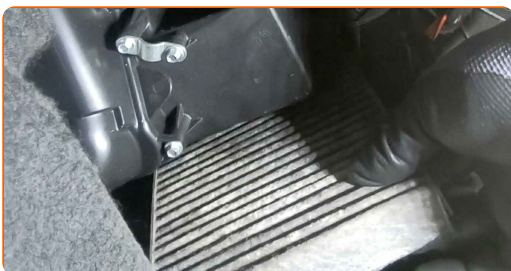

**Csere: pollenszűrő – Alfa Romeo 147 937. Tippek az AUTODOC-tól:**

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

8

Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.



Csere: pollenszűrő – Alfa Romeo 147 937. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Alfa Romeo 147 937.


9

Tegye fel a szűrőfedelelet.




10


Csavarozza be az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 5.5. Használjon racsnis kulcsot.

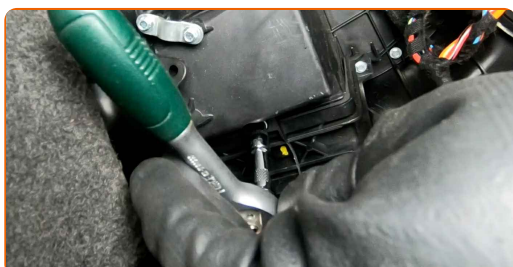

**11** Helyezze fel és rögzítse a burkolatot a kesztyűtartó alól.

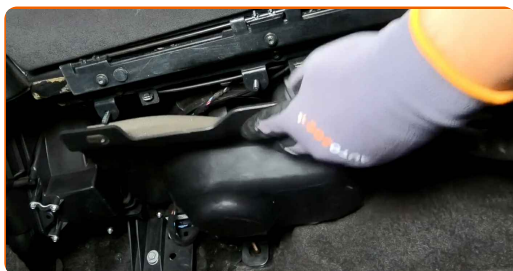

**12** Csavarja be az utas lábánál lévő oldalsó panel rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

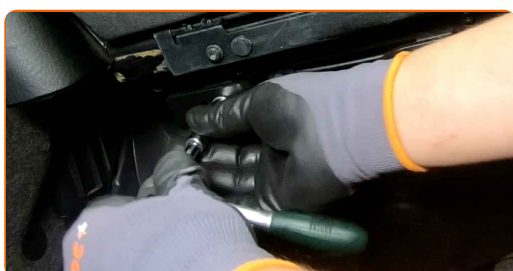

**13** Távolítsa el a törülőkendőt.

**14** Tolja vissza az utasoldali ülést az eredeti, kezdeti pozíciójába.

**15** Kapcsolja be a gyújtást.



**16** Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



17

Kapcsolja le a gyújtást.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET ALFA ROMEO  
MODELLEKHEZ**

**POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: ALFA  
ROMEO 147 937**

**ALFA ROMEO POLLENSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**ALFA ROMEO 147 937 POLLENSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.