

 **AUTODOC CLUB**


Motorolaj és szűrők-csere

ALFA ROMEO 156

Sportwagon (932)

gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

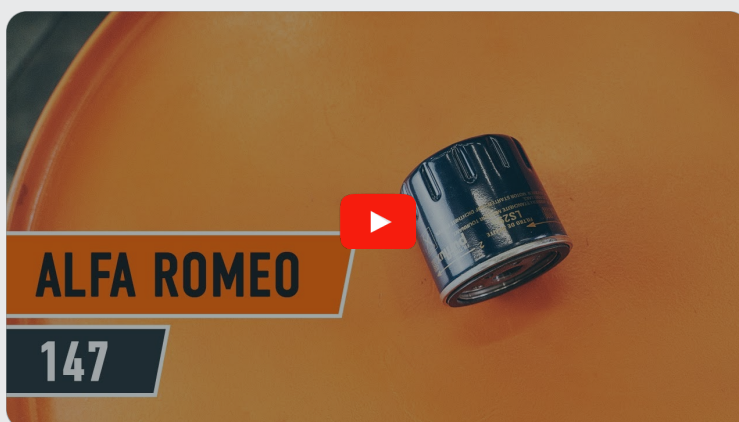

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

**CSERE: MOTORLAJ ÉS SZŰRŐK – ALFA ROMEO 156
SPORTWAGON (932). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LEHET:**

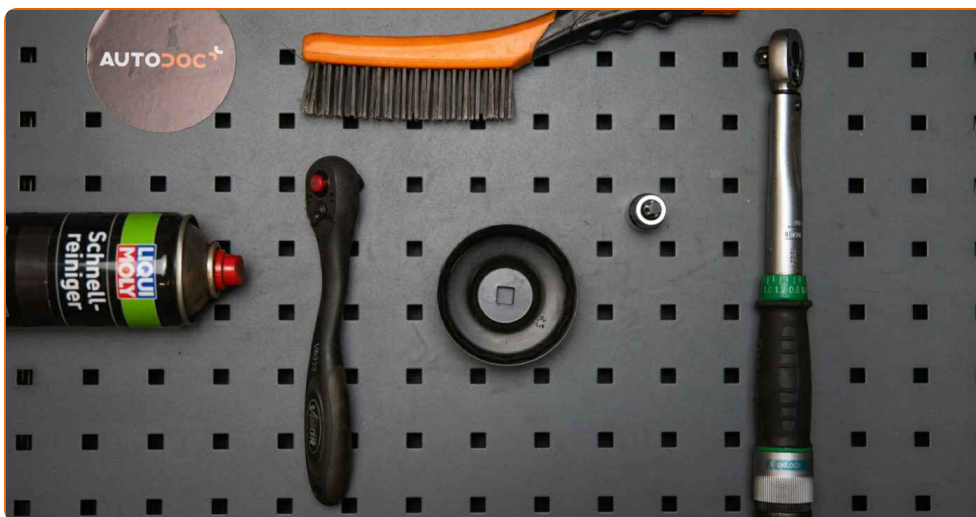

- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- Torx vég T50
- Olajszűrő leszedő 76-12F
- Racsnis kulcs
- Tölcsér
- Olajleeresztő tálca
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: motorolaj és szűrők – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csavarja ki az olajszűrő csavart.

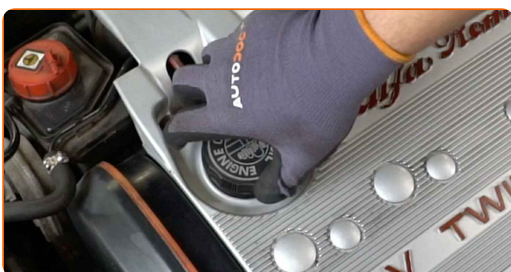


4 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.


Csere: motorolaj és szűrők – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát lehűlt motor mellett kell végezni.

5 Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

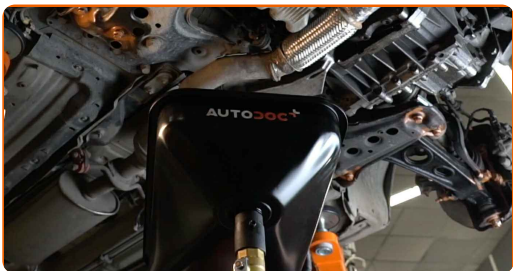


6 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkéfért. Használjon univerzális tisztítósprayt.

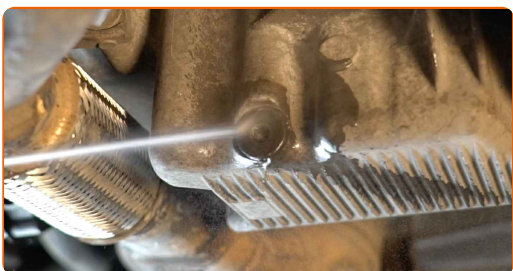

7 Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon racsnis kulcsot.



8 Eressze le a használt olajat.

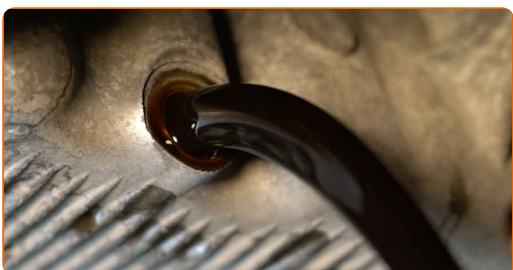


Csere: motorolaj és szűrők – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Tipp:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.


9

Tisztítsa meg az olajsűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.

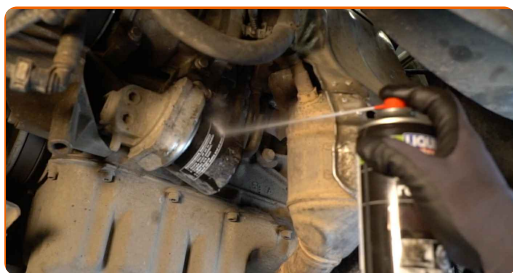

10

Csavarja ki az olajsűrőt. Használja a 76-12F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

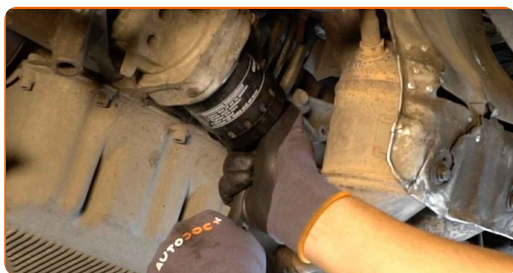

11

Távolítsa el az olajsűrőt.




Csere: motorolaj és szűrők – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Tippek az AUTODOC-tól:

- Emelje fel a tartályt. Az olajsűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.


12

Tisztítsa meg az olajsűrő helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

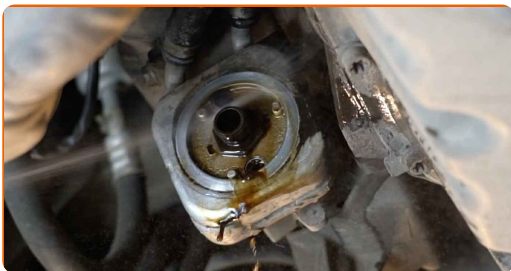


13

Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

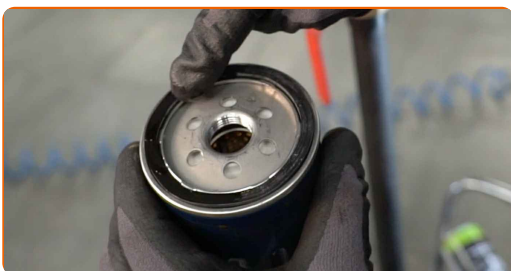


14

Helyezze be az új olajsűrőt.

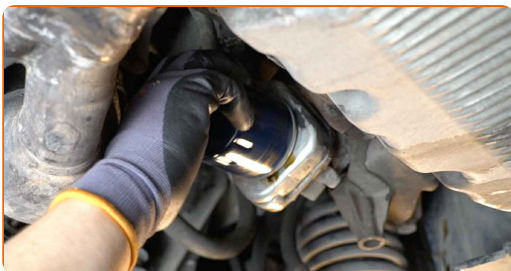

15


Húzza meg az olajsűrőt. Ne feledje el betartani az ajánlott meghúzási nyomatékot. Használja a 76-12F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.

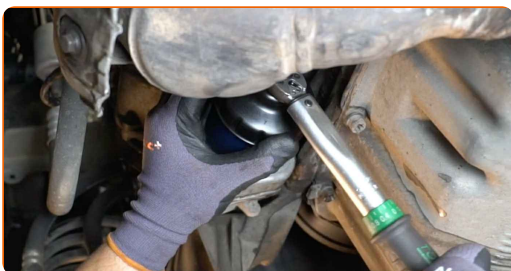


Az AUTODOC javasolja:

- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.


16 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

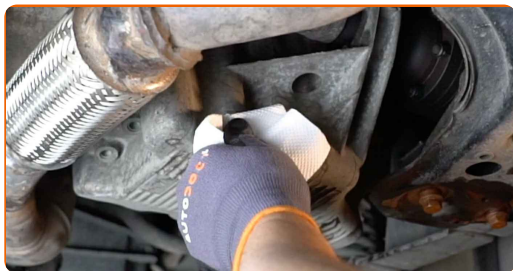

17 Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.

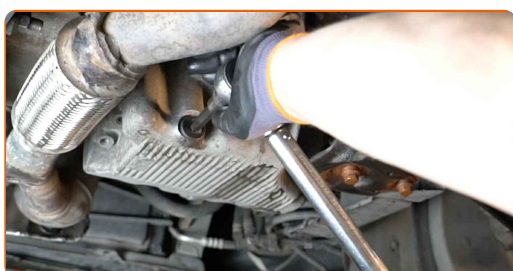

18 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

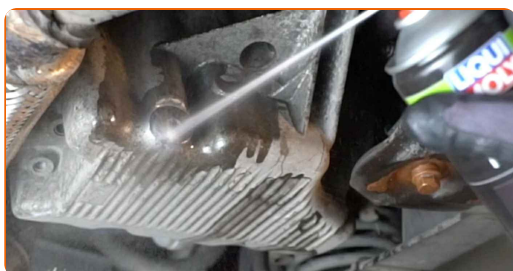

19 Engedje le az autót.

20 Vegye le az olajsűrő kupakot.




21

Helyezze be a tölcserét.



22

Öntsön új olajat a motorba az autógyártó által ajánlott mennyiségben.

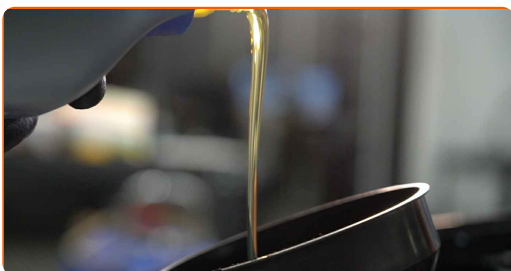

Csere: motorolaj és szűrők – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Tippek az AUTODOC-tól:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

23

Ellenőrizze az olajsintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.




Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

24 Szerelje fel az olajsűrő kupakot.




25 Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

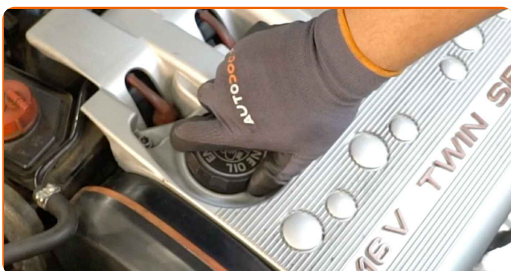

26 Járássa pár percig a motort.

27 Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

28 Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

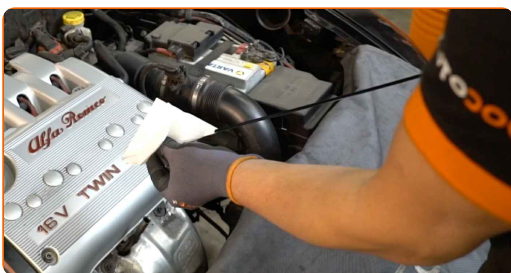

Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajsűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

29 Vegye le a sárvédő takarót.

30 Zárja le a motorháztetőt.

Csere: motorolaj és szűrők – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Az AUTODOC ajánlja:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

OLAJSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.