



Levegőszűrő-cserre **ALFA**
ROMEO Brera (939_)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO Brera (939_) 2.4 JTDM 20V, ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939_) 1.8 TBi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – ALFA ROMEO BRERA (939_).
A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

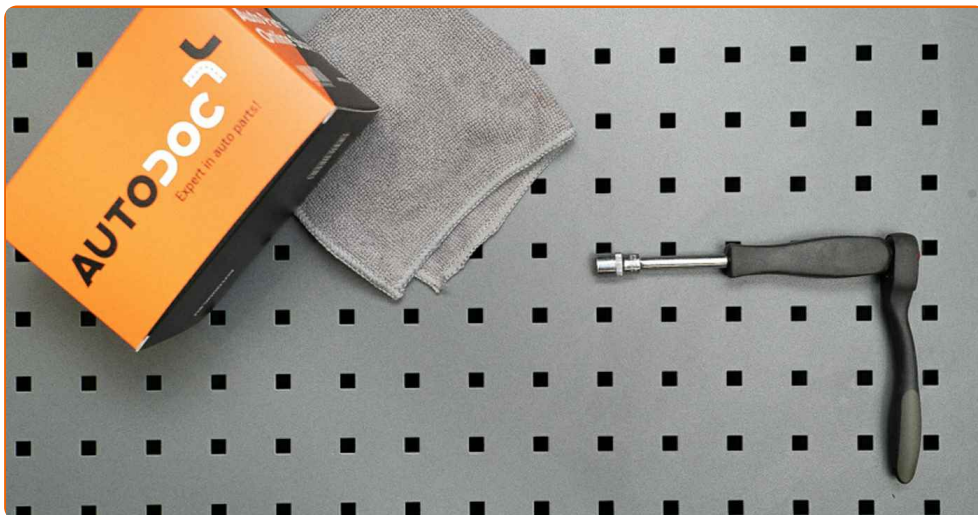

- 7 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Mikrószálas kendő

[Szerszámok vásárlása](#)

Az AUTODOC javasolja:


- Csere: levegőszűrő – ALFA ROMEO Brera (939_). Tartsa be a gyártó által megadott karbantartási ütemtervet, ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – ALFA ROMEO BRERA (939_). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.




2 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

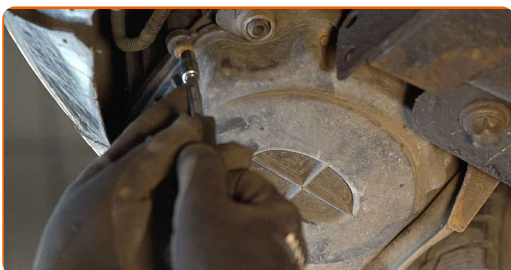

3 Vegye le a szűrőfedőt.



4 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

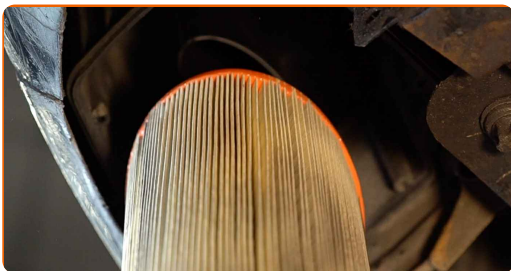


5 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



Csere: levegőszűrő – ALFA ROMEO Brera (939_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje le tiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

6 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

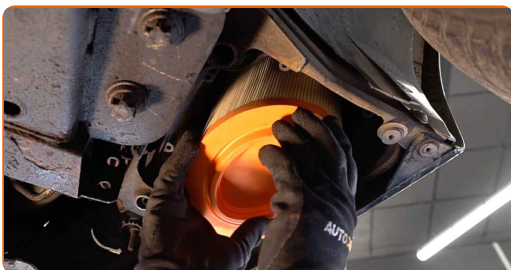


Csere: levegőszűrő – ALFA ROMEO Brera (939_). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- ALFA ROMEO Brera (939_) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


7

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

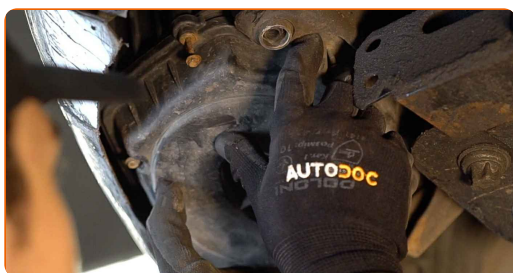

8

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

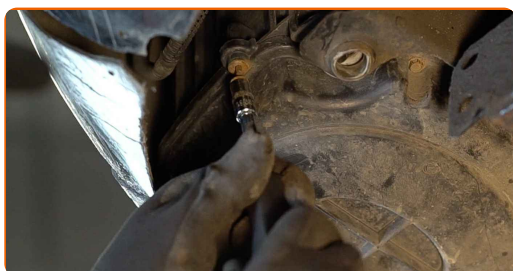

9

Engedje le az autót.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.