



Elülső fékbetétek-csere

**ALFA ROMEO Brera**

**(939)** gépkocsin –

Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

ALFA ROMEO Brera (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO Brera (939) 2.4 JTDM 20V, ALFA ROMEO Brera (939) 1.8 TBi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

**CSERE: FÉKBETÉTEK – ALFA ROMEO BRERA (939). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- imbuszkulcs bit H7-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Féknyereg visszanyomó
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


Csere: fékbetétek – ALFA ROMEO Brera (939). Az AUTODOC ajánlja:

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – ALFA ROMEO Brera (939).

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

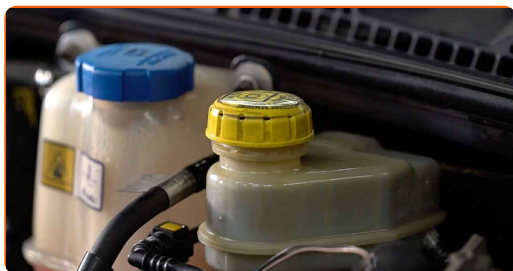


2

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

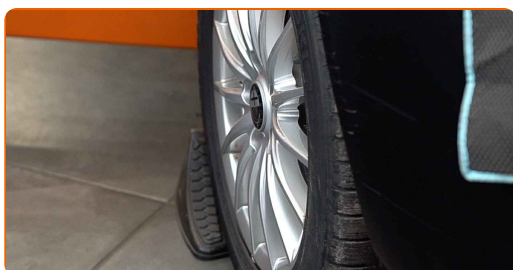


3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

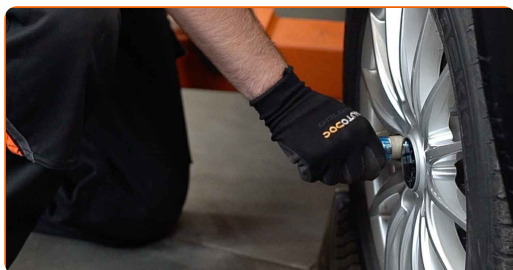

4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.


5 Csavarja ki a kerékcavarokat.

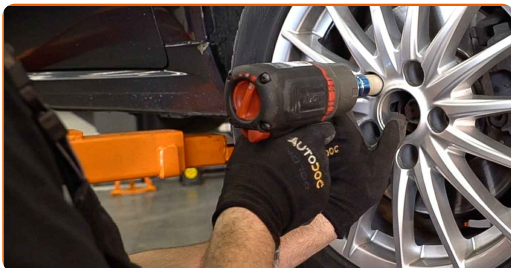


### Csere: fékbetétek – ALFA ROMEO Brera (939). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6 Vegye le a kereket.

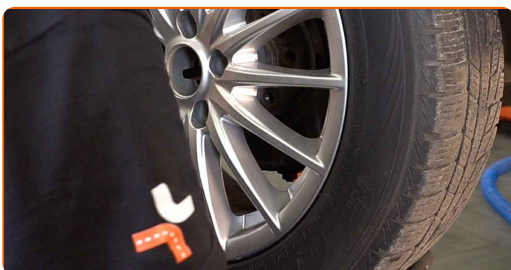

7 Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.

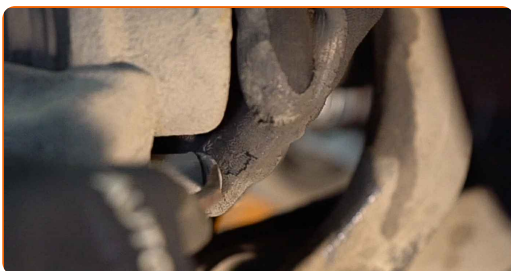

8 Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját.

## Figyelem!

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.

9

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




10

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.


11

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

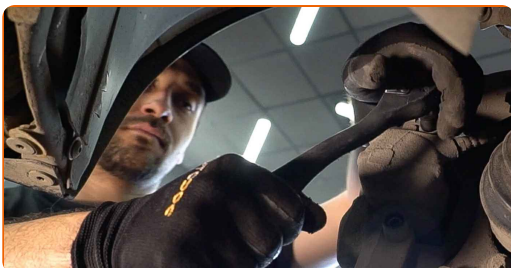

12

Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.

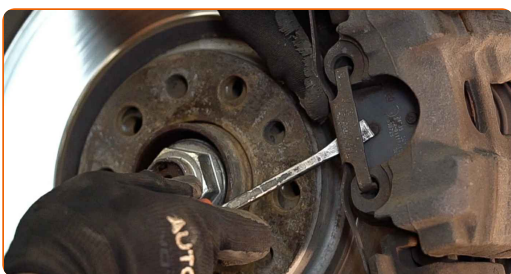

13


Távolítsa el a féknyerget.

### Csere: fékbetétek – ALFA ROMEO Brera (939). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

14

Távolítsa el a fékbetéteket.

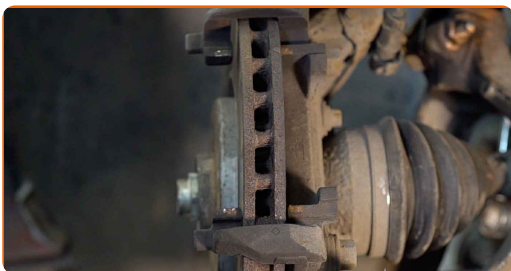


### Csere: fékbetétek – ALFA ROMEO Brera (939). A szakemberek ajánlják:

- Mérje meg a féktárcsa vastagságát. Ha eléri a kopáshatárt, ki kell cserélni az alkatrészt.



15

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.

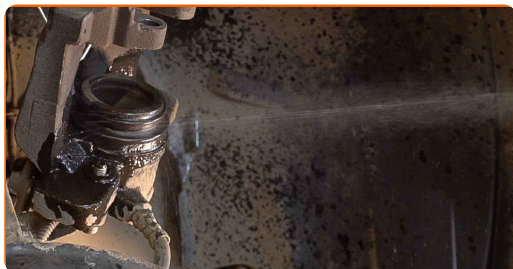


### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: fékbetétek – ALFA ROMEO Brera (939). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


16

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

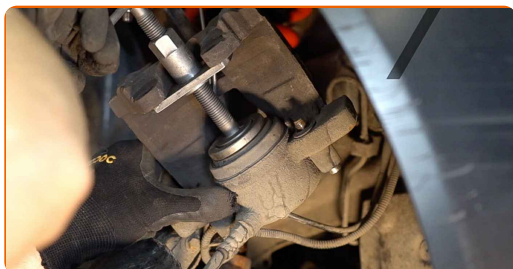

17

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.

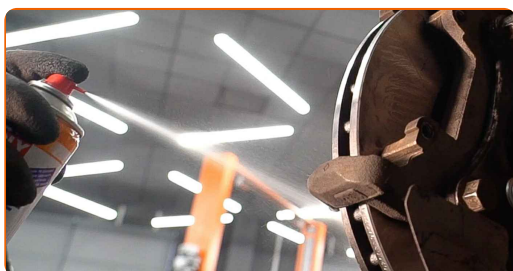

### Csere: fékbetétek – ALFA ROMEO Brera (939). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.




- 18 Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.



#### Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.


- 19 Szerelje be az új fékbetéteket.

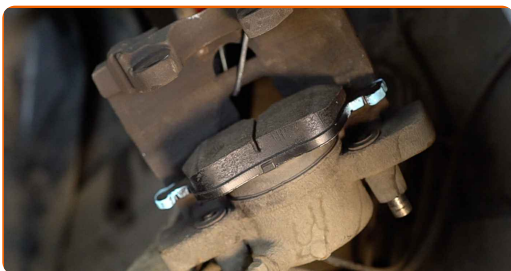


#### Csere: fékbetétek – ALFA ROMEO Brera (939). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ügyeljen rá, hogy a fékbetétek betét oldala legyen a tárcsa felé szerelve.


- 20** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

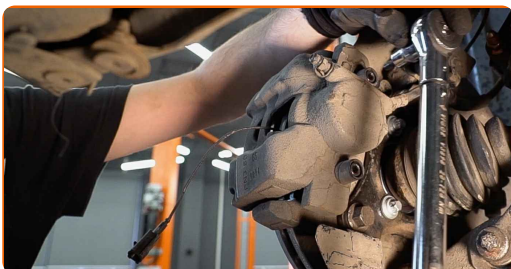


- 21** Csatlakoztassa a fékropás érzékelő csatlakozóját.

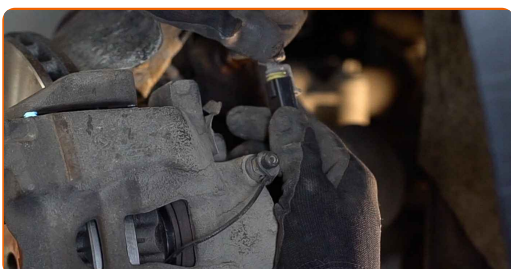


- 22** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

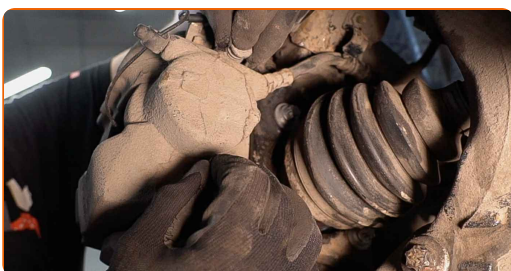

- 23** Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót.

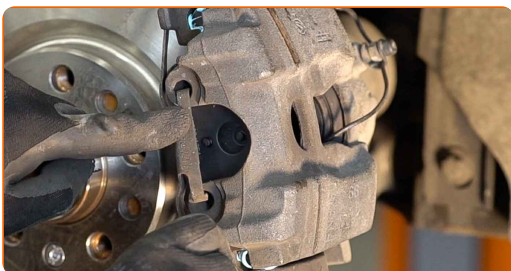


- 24** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

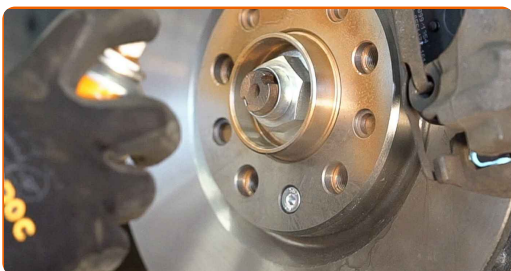

25

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

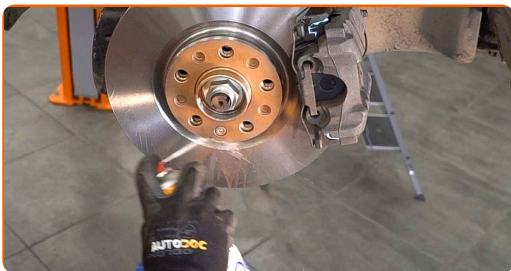


### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: fékbetétek – ALFA ROMEO Brera (939). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

26

Szerelje fel a kereket.

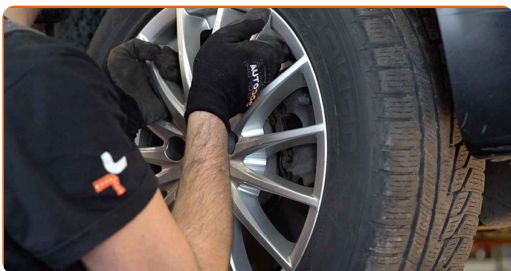


### Csere: fékbetétek – ALFA ROMEO Brera (939). Az AUTODOC ajánlja:


- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

27


Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

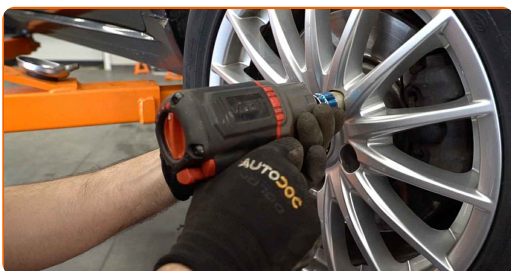

- 28** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

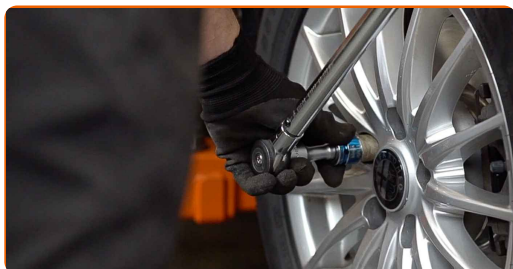

- 29** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

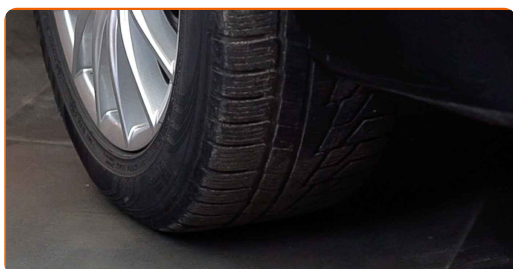

### Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos! Csere: fékbetétek – ALFA ROMEO Brera (939).** Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

- 30** Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.



### Az AUTODOC javasolja:

- **ALFA ROMEO Brera (939) -** Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.

31

Zárja le a motorháztetőt.

Csere: fékbetétek – ALFA ROMEO Brera (939). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.