



Elülső féktárcsák-csere  
**ALFA ROMEO Giulietta**  
**Van (940\_)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_) 2.0 JTDM (940FXE1A), ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_) 2.0 JTDM (940FXQ1A), ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_) 2.0 JTDM (940FXL1A), ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_) 2.0 JTDM (940FXV11)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – ALFA ROMEO GIULIETTA VAN (940\_). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- 19 számú csavarbehajtó bit
- imbuszkulcs bit H4-as
- imbuszkulcs bit H7-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Féknyereg visszanyomó
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

## Csere: féktárcsák – ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_). Tippek az AUTODOC-tól:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_) gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: FÉKTÁRCSÁK – ALFA ROMEO GIULIETTA VAN (940\_). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



2

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

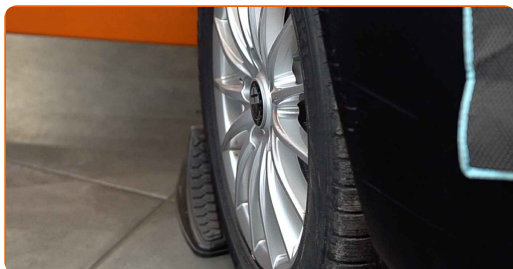

3

Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:


- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_)

6

Vegye le a kereket.



**7** Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.

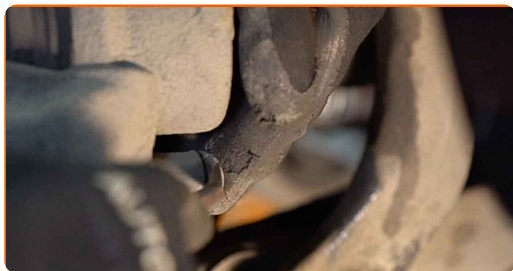

**8** Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját.

### Figyelem!

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.

**9** Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




**10** Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

**11** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




12

Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.

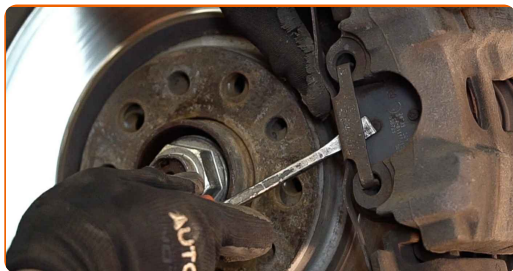

13

Távolítsa el a féknyeret.

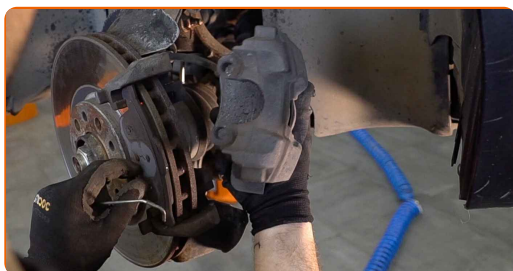


Csere: féktárcsák – ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_). Az AUTODOC ajánlja:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.


14

Távolítsa el a fékbetéteket.

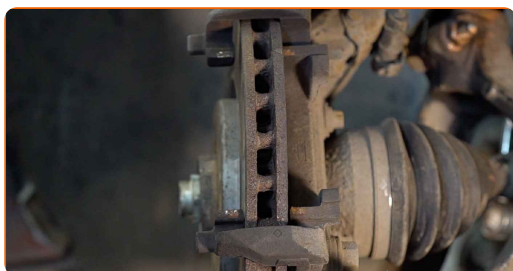


15

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

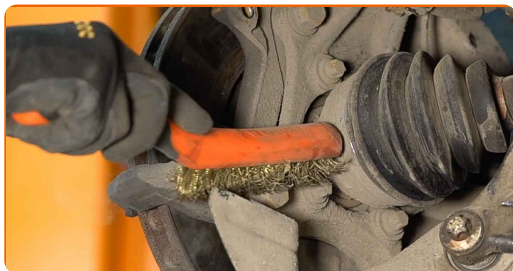


16

Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon menetfúró hajtóvasat. Használjon racsnis kulcsot.

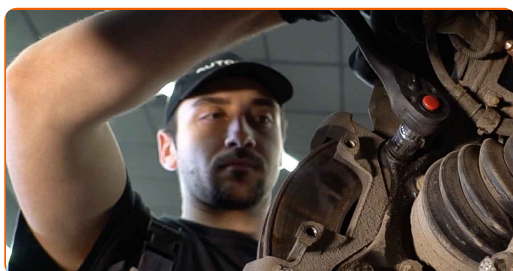

17

Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

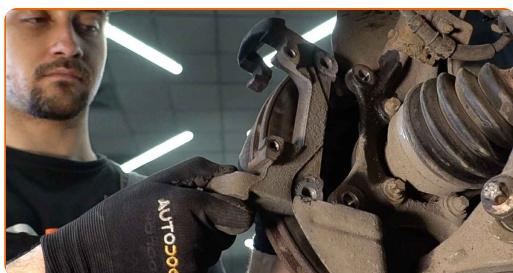

18


Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használjon H4-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.





19

Távolítsa el a féktárcsát.

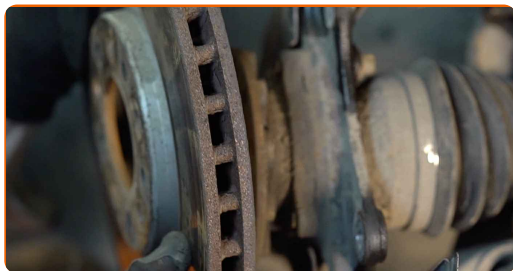


20

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfért. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.




21

Szerelje be a féktárcsát.

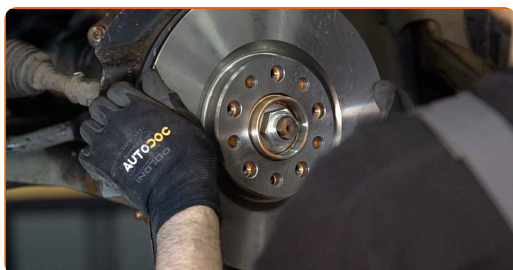

22

Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon H4-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.

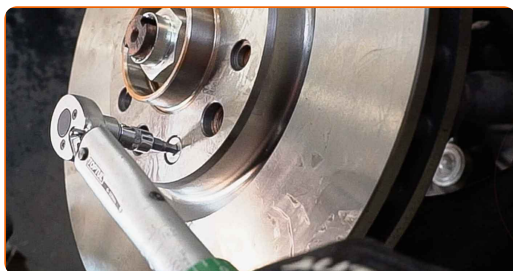

Csere: féktárcsák – ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Egyéb szerszámokra is szüksége lehet.

23

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: féktárcsák – ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

24

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

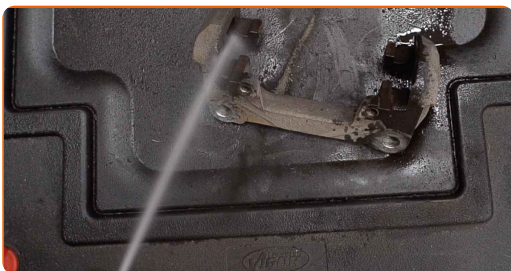


### Csere: féktárcsák – ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_). A szakemberek ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


25

Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

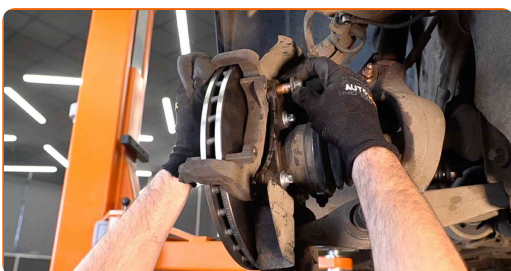

26

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 152 Nm nyomatékkal.

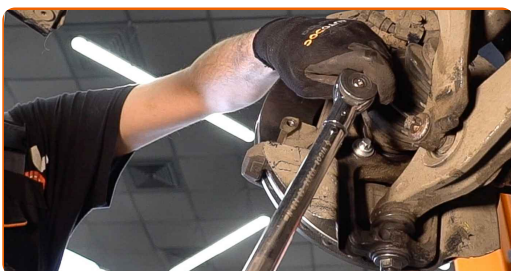

27


Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.

### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féktárcsák – ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


28

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

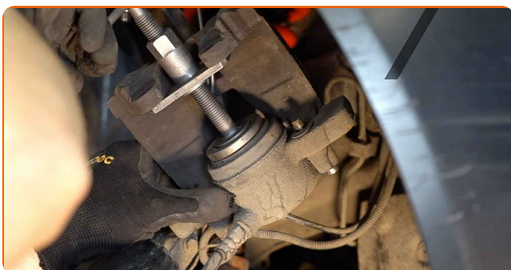


29


Szerelje fel a fékbetéteket.

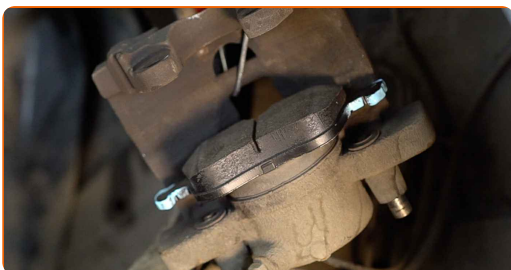


- 30** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

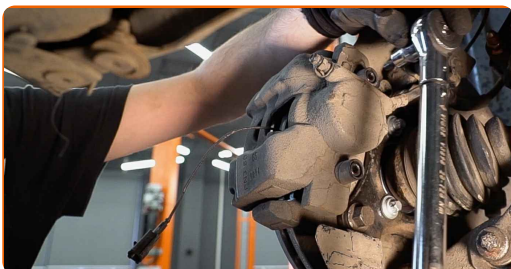


- 31** Csatlakoztassa a fékropás érzékelő csatlakozóját.

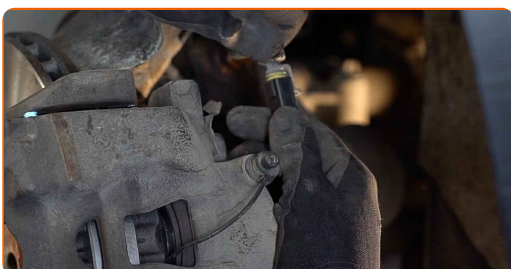


- 32** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

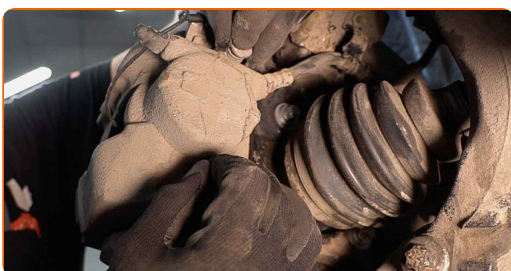

- 33** Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót.

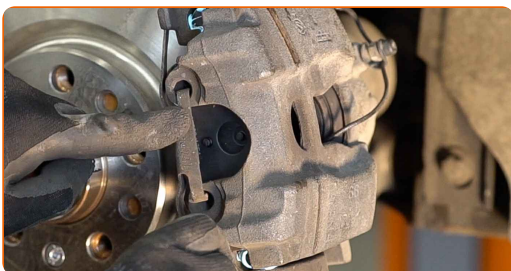


- 34** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

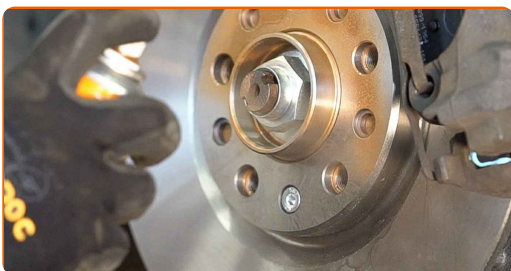

35

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

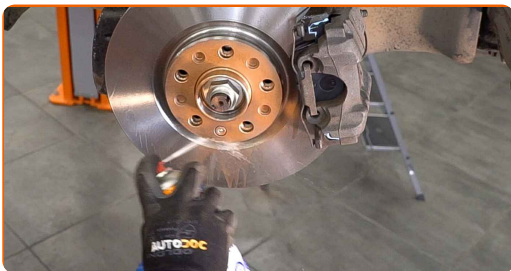


Csere: féktárcsák – ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_). Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

36

Szerelje fel a kereket.

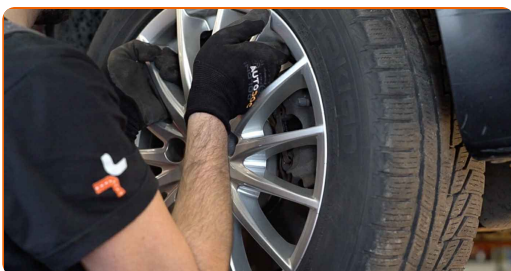

Az AUTODOC javasolja:


- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_)

37


Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



- 38** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

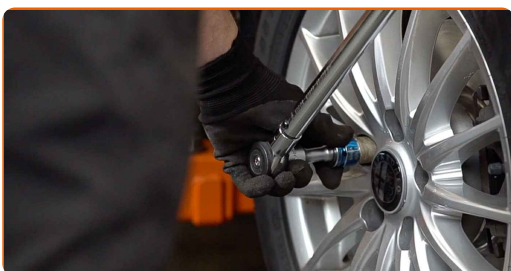


- 39** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

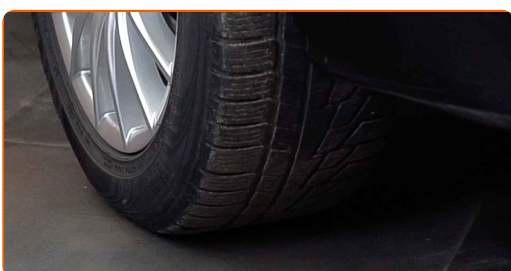

### Csere: féktárcsák – ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_). Tipp:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

- 40** Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

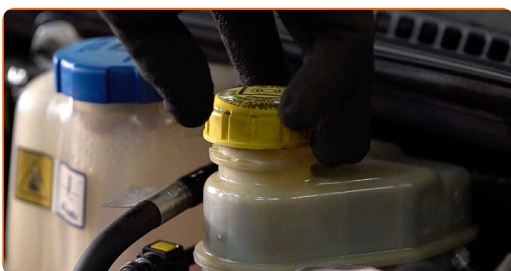

### Az AUTODOC javasolja:

- ALFA ROMEO Giulietta Van (940\_) - Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.

41

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.