



Elülső féknyereg-csere
Opel Astra H sedan
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL VECTRA B Ferdehátú (38_) 1.6 i (X 16 SZR), OPEL VECTRA B Ferdehátú (38_) 1.6 i 16V (F68), OPEL VECTRA B Ferdehátú (38_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL VECTRA B Ferdehátú (38_) 2.0 i 16V (F68), OPEL VECTRA B Ferdehátú (38_) 2.5 i V6 (F68), OPEL VECTRA B Ferdehátú (38_) 1.7 TD (F68), OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (X 16 SZR), OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 16V (F19), OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i 16V (F19), OPEL VECTRA B (36_) 2.5 i V6 (F19), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V (F19), OPEL VECTRA B Ferdehátú (38_) 2.0 DI 16V (F68), (+ 221)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKNYEREG – OPEL ASTRA H SEDAN. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Drótkefe
- Féktisztító
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №9
- 9 számú csavarbehajtó bit
- 11 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h7-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Fékcső rögzítő
- Folyadéktartály
- Féklégtelenítő készlet
- Feszítővas
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: féknyereg – Opel Astra H sedan. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Opel Astra H sedan – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

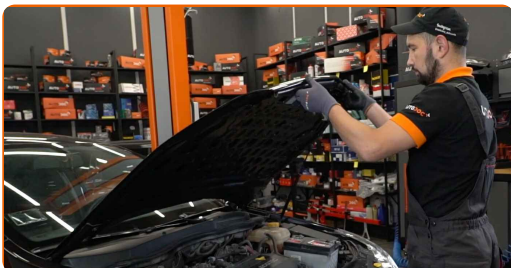

2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.



5

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Opel Astra H sedan


6

Vegye le a kereket.




7

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

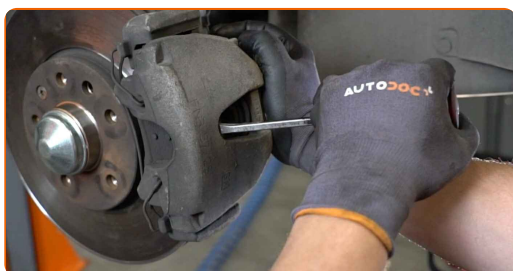


8

Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsővet.

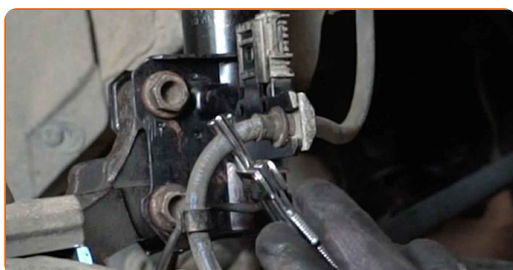


- 9** Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.

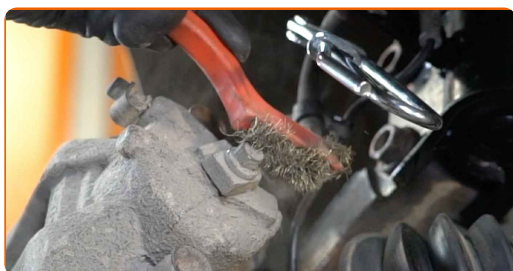


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – Opel Astra H sedan. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 10** Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadéknek.

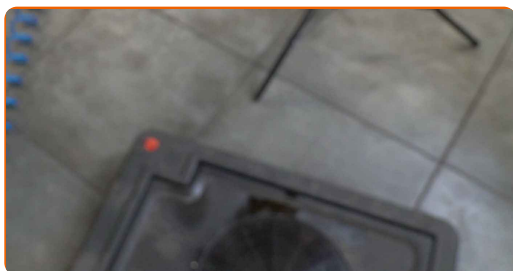

- 11** Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon racsnis kulcsot.

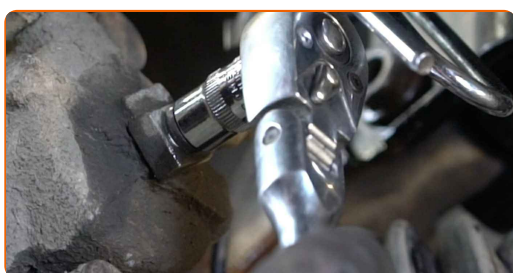


Cseré: féknyereg – Opel Astra H sedan. A szakemberek ajánlják:

- Legyen óvatos! A fékfolyadék szivároghat a fékcsőből.


12

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.

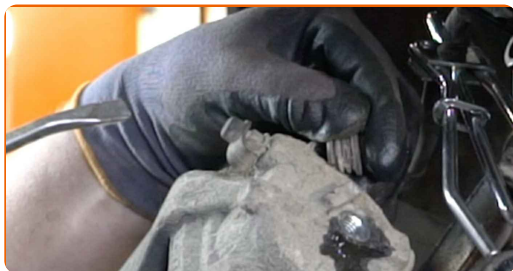


13

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

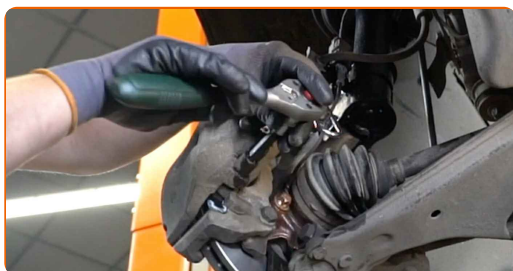


14

Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.

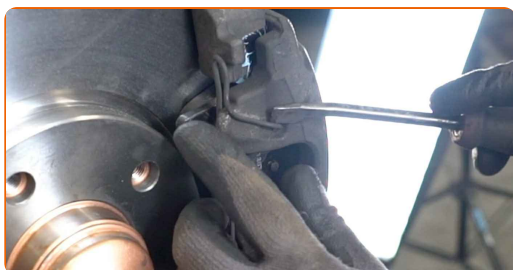

15

Távolítsa el a féknyerget.

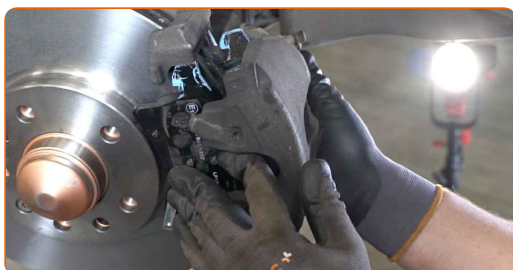


Csere: féknyereg – Opel Astra H sedan. Az AUTODOC ajánlja:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyeret cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régiéket.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


16

Távolítsa el a fékbetéteket.

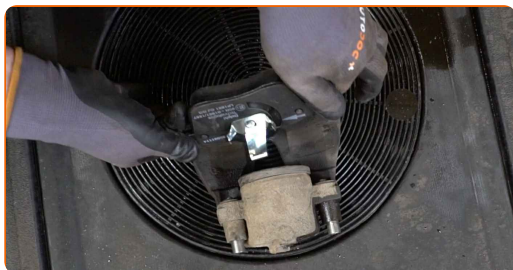

17

Szerelje fel a fékbetéteket.

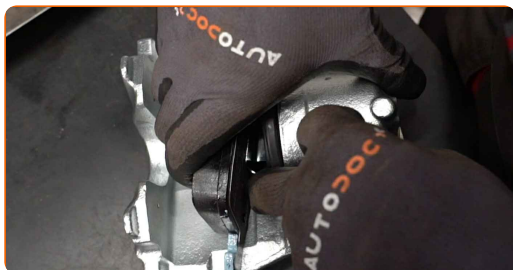


18

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




19

Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 28 Nm nyomatékkal.

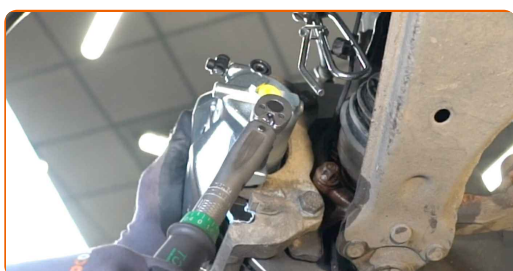


20

Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

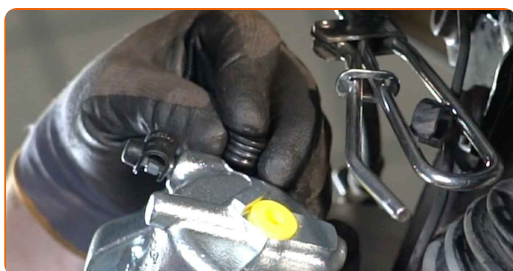

21


Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

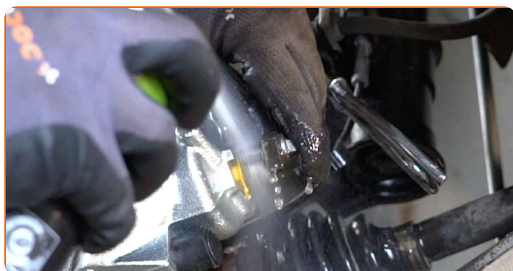

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – Opel Astra H sedan. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


- 22** Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon racsnis kulcsot.

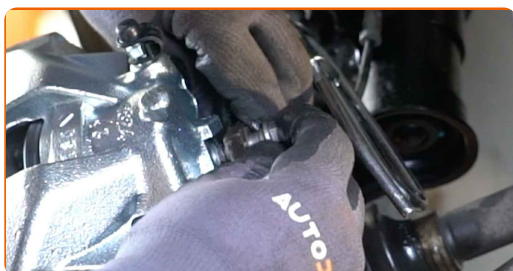


- 23** Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkel.



- 24** Távolítsa el a fékbetét rögzítő kapcsát. Használjon feszítővasat.

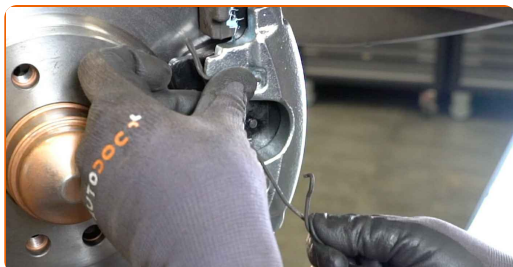


- 25** Távolítsa el a fékcső bilincset.

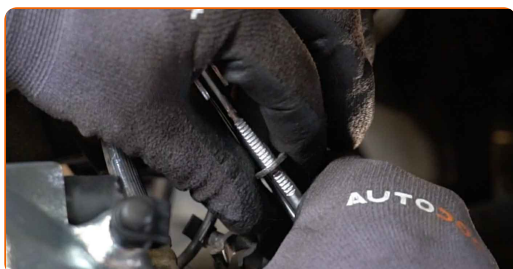

26

Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

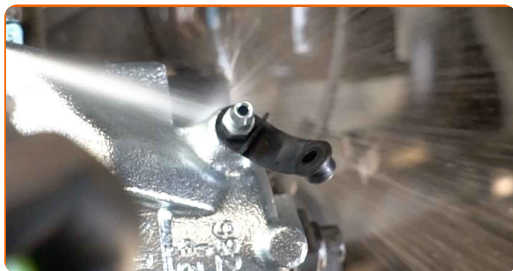


Csere: féknyereg – Opel Astra H sedan. Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

27

Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9.

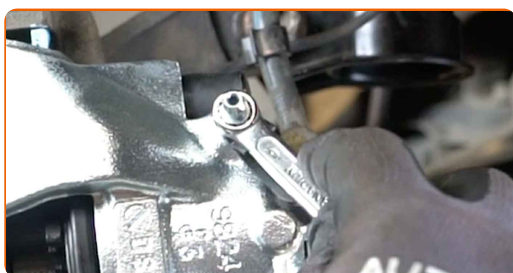

28

Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.




29

Légtelenítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.




30

Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9.

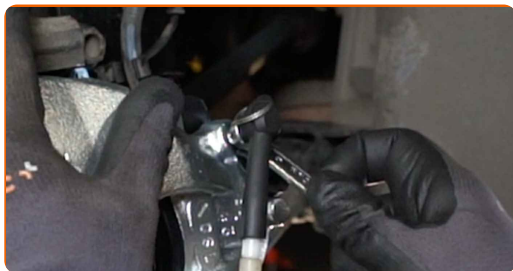

31

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

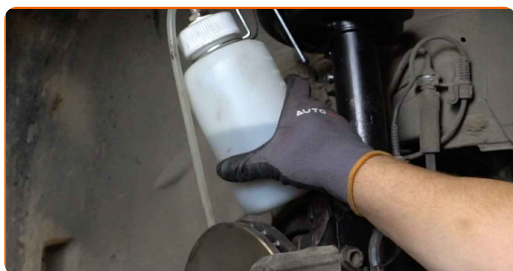

32

Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 5 Nm nyomatékkal.



33

Tisztítsa le a szennyeződések a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: féknyereg – Opel Astra H sedan. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

34

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

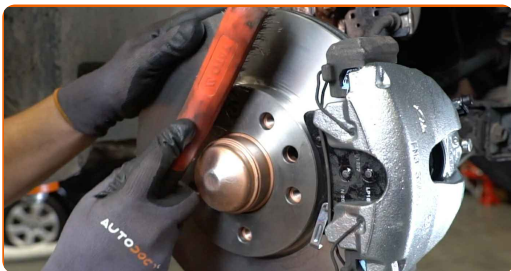


35

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézssírt használjon.



36

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

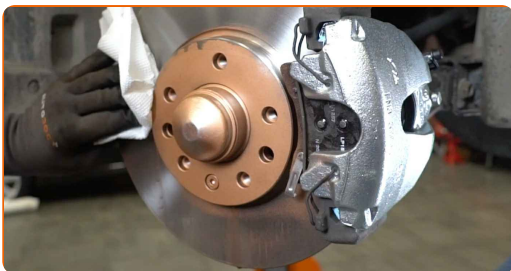

Csere: féknyereg – Opel Astra H sedan. Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

37

Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Opel Astra H sedan

38

Csavarja be a kerékcavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

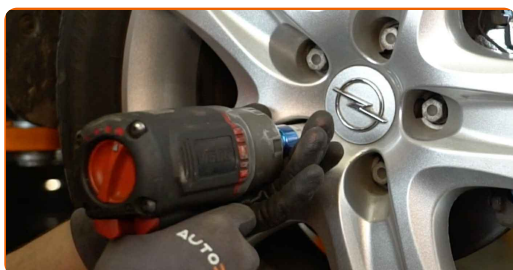

39

Engedje le a gépkocsit, és húzza meg a keréktartó csavarokat X alakzatban haladva egymás után. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



40

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




Csere: féknyereg – Opel Astra H sedan. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

41

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

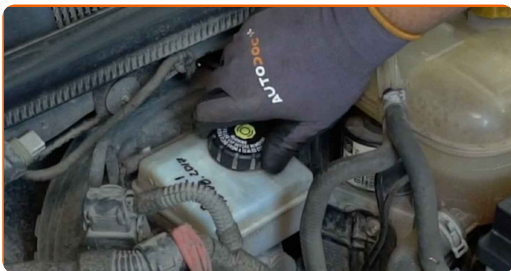

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL ASTRA
H SEDAN**

OPEL FÉKNYEREG: VÁSÁROLJN MOST

**OPEL ASTRA H SEDAN FÉKNYEREG: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.