



Hosszbordás szíj-csere
Opel Astra H sedan
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 (L08), OPEL Zafira B (A05) 1.6 (M75), OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 (L67), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.6 (F68), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.8 (F35), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.8 (L67), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48), (+ 8)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – OPEL ASTRA H SEDAN.
A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

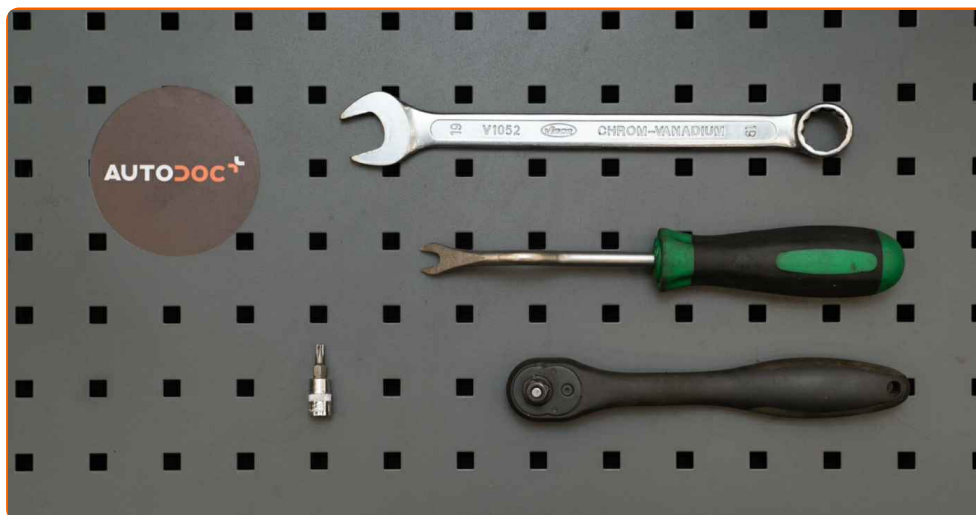

- Kombinált kulcs №19
- Torx vég T25
- Racsnis kulcs
- Patent kisedő szerszám
- Sárvédő takaró


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: hosszbordás szíj – Opel Astra H sedan. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – OPEL ASTRA H SEDAN. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

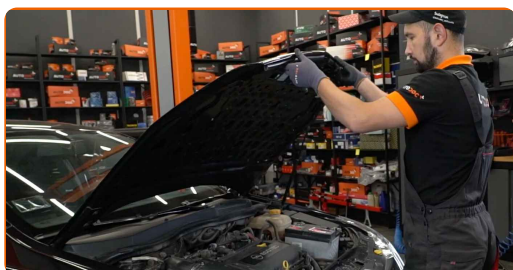


2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

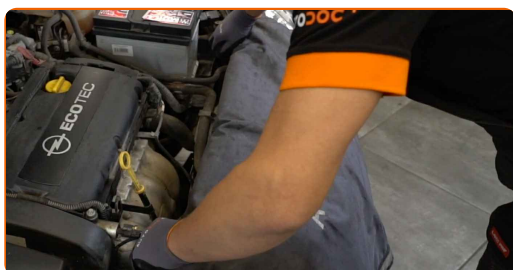


3 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

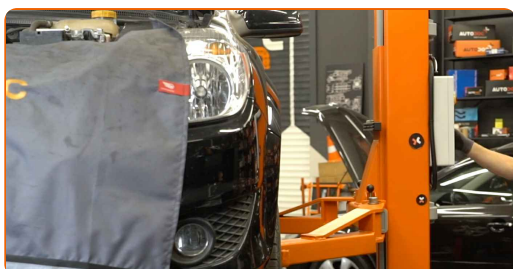

- 4 Csavarja ki és távolítsa el a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot. Használjon patent kisedő szerszámot.

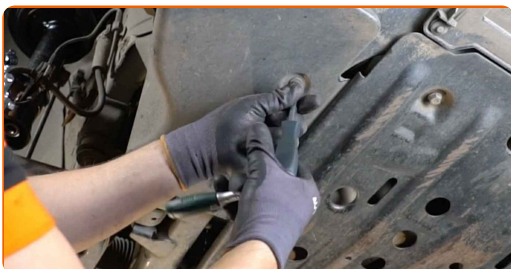

- 5 Távolítsa el a sárvédő borítást.

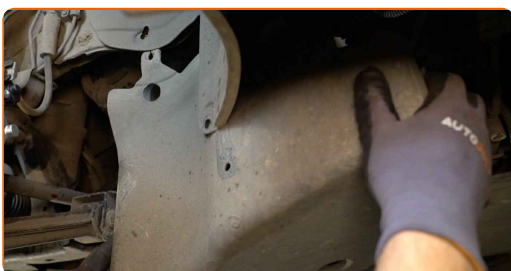

- 6 Húzza oldalra a hosszbordásszij szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.



- 7 Távolítsa el a hosszbordásszíjat.



8

Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.



Csere: hosszbordás szíj – Opel Astra H sedan. A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


9

Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.



10

Szerelje fel a hosszbordásszijat.

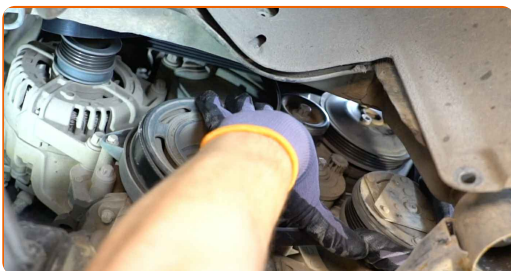


Csere: hosszbordás szíj – Opel Astra H sedan. Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszj szorosan illeszkedik minden tárcsára.


11 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.



12 Helyezze vissza a sárvédő dobetétet a beszerelési helyére.

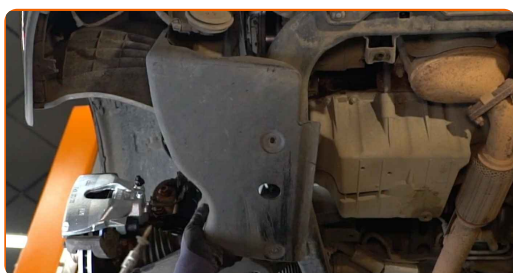

13 Szerelje fel és húzza meg a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

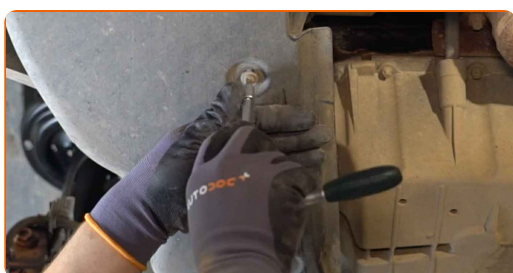


14 Engedje le az autót.



15

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

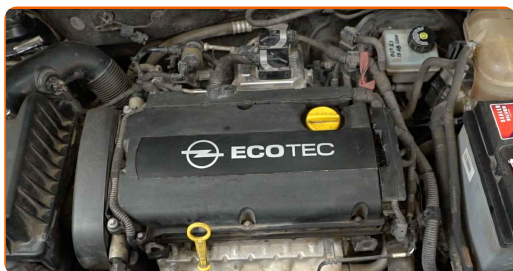


16

Állítsa le a motort.


17

Vegye le a sárvédő takarót.

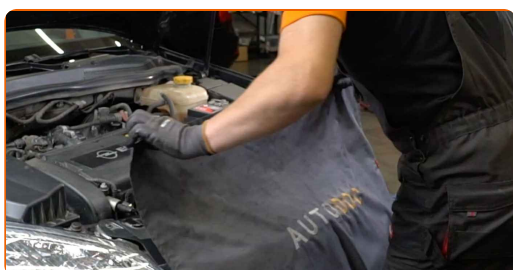

18

Zárja le a motorháztetőt.

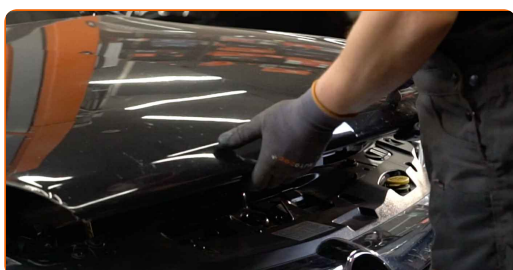

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL ASTRA
H SEDAN**

OPEL HOSSZBORDÁS SZÍJ: VÁSÁROLJN MOST

**OPEL ASTRA H SEDAN HOSSZBORDÁS SZÍJ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.