

 **AUTODOC CLUB**

Elülső gumi fékcső-csere
**AUDI 100 C3 Sedan (44,
44Q) gépkocsin –
Útmutató**

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 Cat, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.0, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.0 Cat, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 Turbo, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.3 E, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.0 D, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.0 D Turbo, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.5 TDI, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 quattro, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 Cat quattro, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 quattro, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 E Turbo quattro, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.3 E quattro, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.3 quattro (NF), (+ 3)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**CSERE: GUMI FÉKCSŐ – AUDI 100 C3 SEDAN (44, 44Q).
A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №7
- Kombinált kulcs №11
- Kombinált kulcs №14
- 7 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Fékcső rögzítő
- Féklégtelenítő készlet
- Folyadéktartály
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: gumi fékcső – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Tippek az AUTODOC-tól:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali fékcsövek esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q)

6

Vegye le a kereket.



7

Csatlakoztassa le a féktömlőt a lengécsillapító rugóstagról.




8

Tisztítsa meg a területet, ahol a fékcső a féknyereghez és a fékkör vezetékhez csatlakozik. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




9

Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.

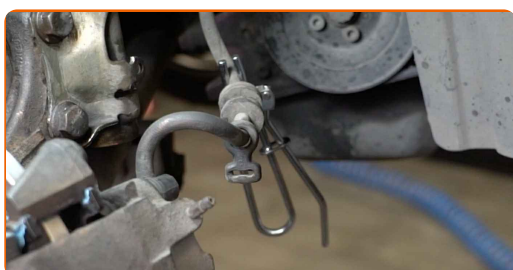

10 Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadékknak.

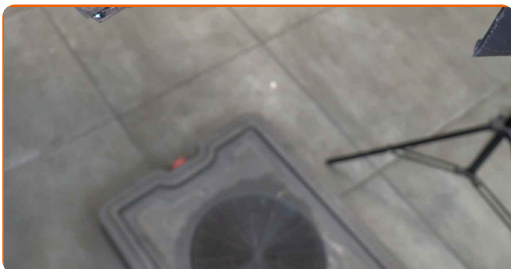

11 Tisztítsa meg a területet, ahol a fékcső a féknyereghez és a fékkör vezetékhez csatlakozik. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



12 Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.



13 Lazítsa meg a a fékcsövet a féktömlőhöz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.



14 Csavarja ki a fékcsövet a féktömlőből.



15 Távolítsa el a fékcső bilincset.



16 Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről.



Csere: gumi fékcső – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Legyen óvatos! A fékfolyadék szivároghat a fékcsőből.

17 Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gumi fékcső – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

18

Csavarozza fel a féknyeregbe az új fékcsövet. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.



19

Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.



Csere: gumi fékcső – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

20

Csavarozza fel a féknyerget a fékkör vezetékre. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.



21

Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gumi fékcső – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

22

Rögzítse a féktömlőt a rugóstagon.



23

Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.



Csere: gumi fékcső – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

24

Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.



25

Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 7.




26

Nyomja le néhányszor a fékpedált, hogy a levegő távozzon a rendszerből.



27

Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 7.

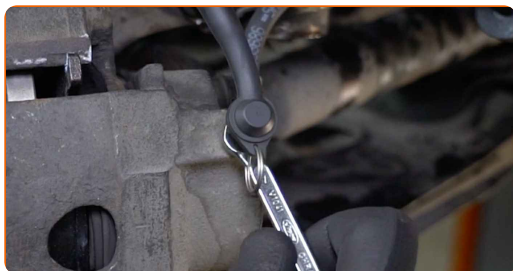

28

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

29

Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gumi fékcső – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

30

Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 5 Nm nyomatékkal.



31

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



32

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Csere: gumi fékcső – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

33

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q)

34


Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



- 35** Engedje le a gépkocsit, és húzza meg a keréktartó csavarokat X alakzatban haladva egymás után. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.




- 36** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

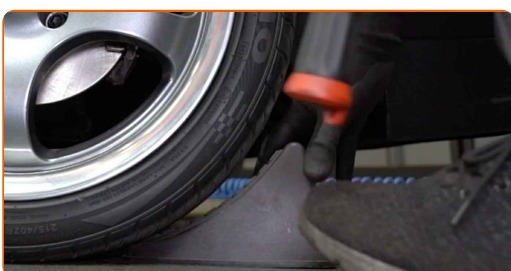

Csere: gumi fékcső – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

- 37** Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

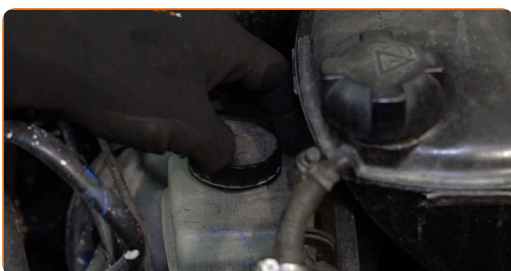

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GUMI FÉKCSŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.