

# **AUTODOC CLUB**

Hűtőfolyadék perem-  
csere **AUDI 80 B3 (89,  
89Q, 8A)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 E quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 quattro

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**CSERE: HŰTŐFOLYADÉK PEREM – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

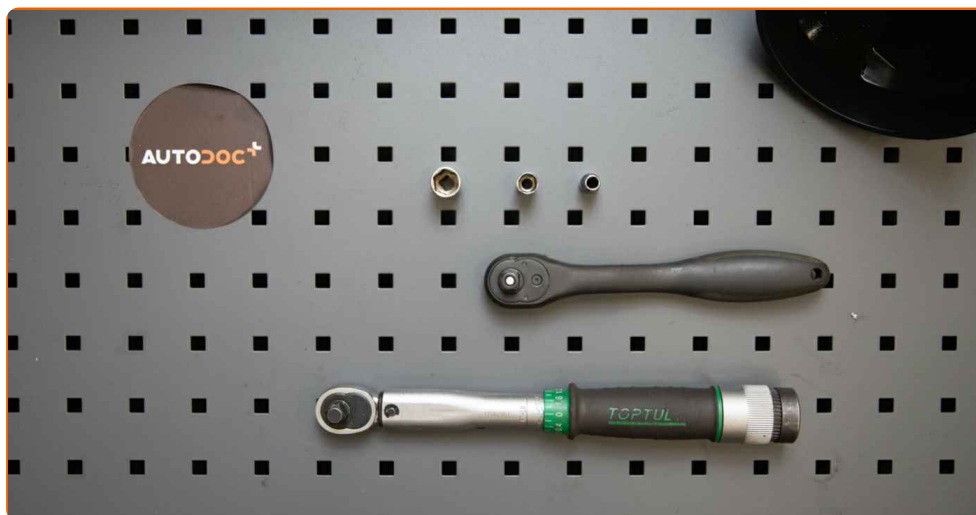

- Nyomatékkulcs
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Folyadéktartály
- Tölcsér
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

## Csere: hűtőfolyadék perem – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Tippek az AUTODOC-tól:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Ellenőrizze a hűtőfolyadék állapotát, és szükség esetén cserélje azt.
- Vizsgálja meg a hőfokszabályozót. Szükség esetén cserélje ki.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: HŰTŐFOLYADÉK PEREM – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csavarja le a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



4 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



- 5 Lazítsa meg a hűtőfolyadék-tömlő bilincsét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.




- 6 Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék-tömlőt.



Csere: hűtőfolyadék perem – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). A szakemberek ajánlják:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék kifolyhat a vízpumpa csatornáiból és a pumpából.


- 7 Engedje le a motorból a hűtőfolyadékot.

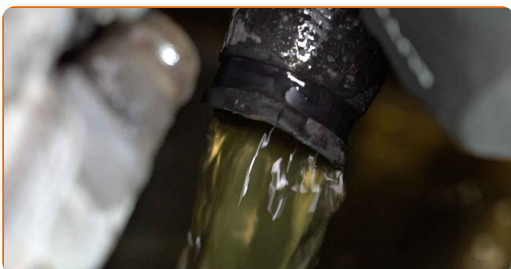


## Csere: hűtőfolyadék perem – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Tippek az AUTODOC-tól:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék nagyon forró lehet.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- Várjon, amíg a hűtőfolyadék teljesen kifolyik a leeresztő nyílásból.

- 8** Csavarja le a termosztátház rögzítéseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

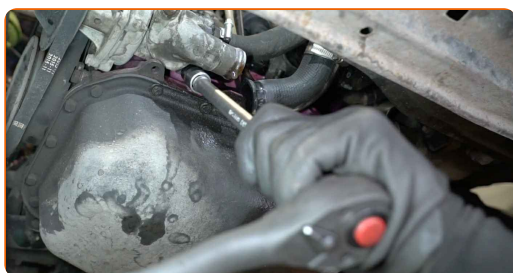

- 9** Távolítsa el a termosztátházat.

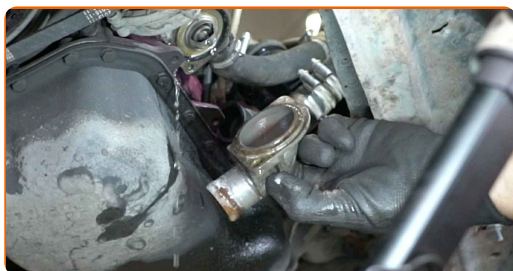

### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: hűtőfolyadék perem – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

10

Távolítsa el a hőfokszabályozót.



Csere: hűtőfolyadék perem – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.
- Vigyázat! A hűtőfolyadék kiszivároghat a hűtőfolyadék vezetékeiből és a termosztátházból.

11

Szerelje be a hőfokszabályozót.



Az AUTODOC javasolja:

- Vigyázat! Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az autó rögzítőelemeit. AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A)

**12** Szerelje be egy új termosztátházat.



**13** Húzza meg a termosztátház rögzítéseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 13 Nm nyomatékkal.



**14** Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőt.



**15** Rögzítse a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.



**16** Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



17

Helyezze be a tölcsért.



18

Töltsön hűtőfolyadékot a hűtőfolyadék tartályba.



Csere: hűtőfolyadék perem – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). A szakemberek ajánlják:

- Csak gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.
- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.
- Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.

19

Járassa pár percig a motort. Ezt azért kell elvégezni, hogy eltávolítsa a maradék levegőt a hűtőrendszerből, és ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően működnek-e.

20

Állítsa le a motort.

21

Helyezze fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



22 Csavarja fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

23 Vegye le a sárvédő takarót.

24 Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**HŰTŐFOLYADÉK PEREM: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.