


 **AUTODOC CLUB**

Gyújtógyertya-csere
AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

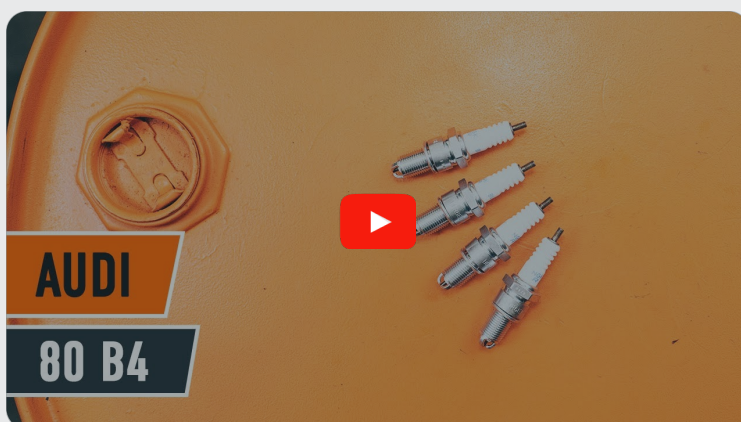

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 E quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

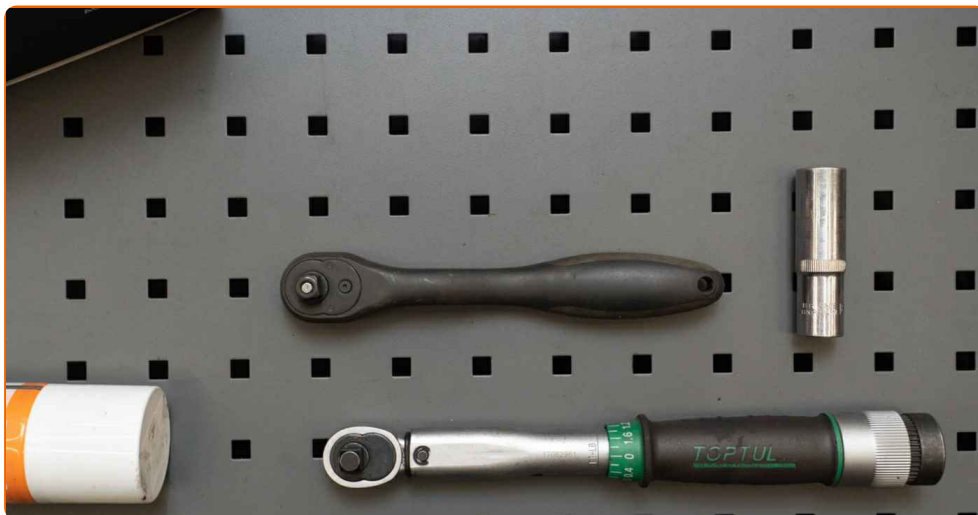

- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Nyomatékkulcs
- 20 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Sárvedő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: gyújtógyertya – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1


Nyissa fel a motorháztetőt.

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

Távolítsa el a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekből.

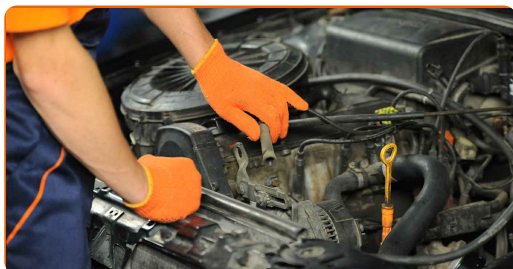


Csere: gyújtógyertya – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya vezetékek csatlakozóinak sorrendjét.


4

Tisztítsa meg a gyertyafészkek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.


5 Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 20. Használjon racsnis kulcsot.

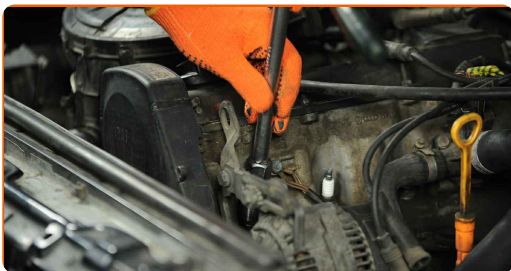


6 Vegye ki a gyújtógyertyákat.

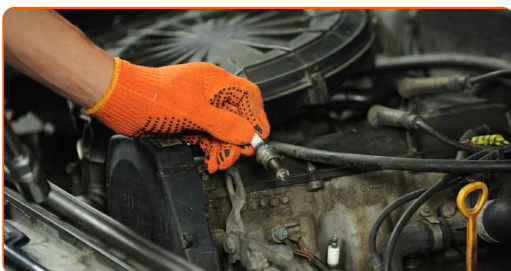

7 Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

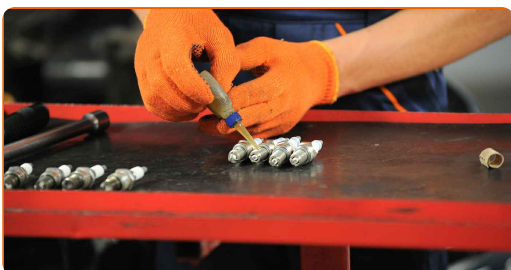

8 Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe.

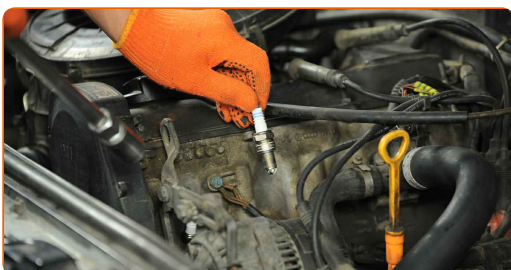


- 9** Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 20. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.



Csere: gyújtógyertya – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). A szakemberek ajánlják:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

- 10** Szerelje be a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekbe. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

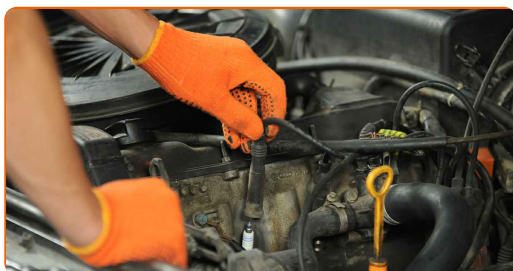

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtógyertya – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Kövesse a beszerelési lépéseket.

11 Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

12 Állítsa le a motort.

13 Vegye le a sárvédő takarót.

14 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYÚJTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.