


 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-csere **AUDI**
80 B4 Avant (8C5)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

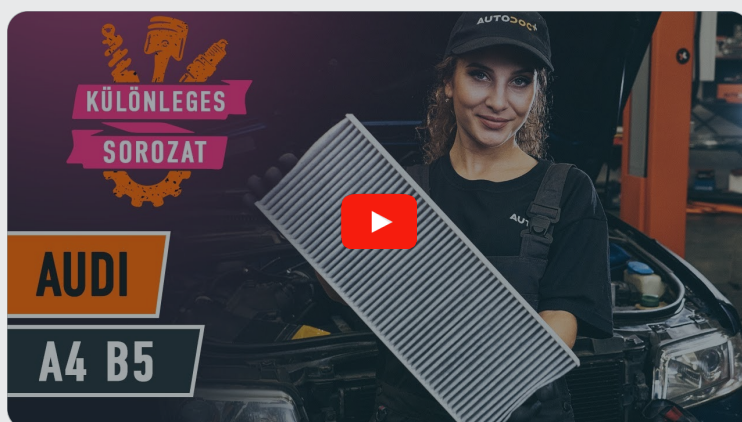

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD, (+ 1)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

CSERE: POLLENSZŰRŐ – AUDI 80 B4 AVANT (8C5).
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

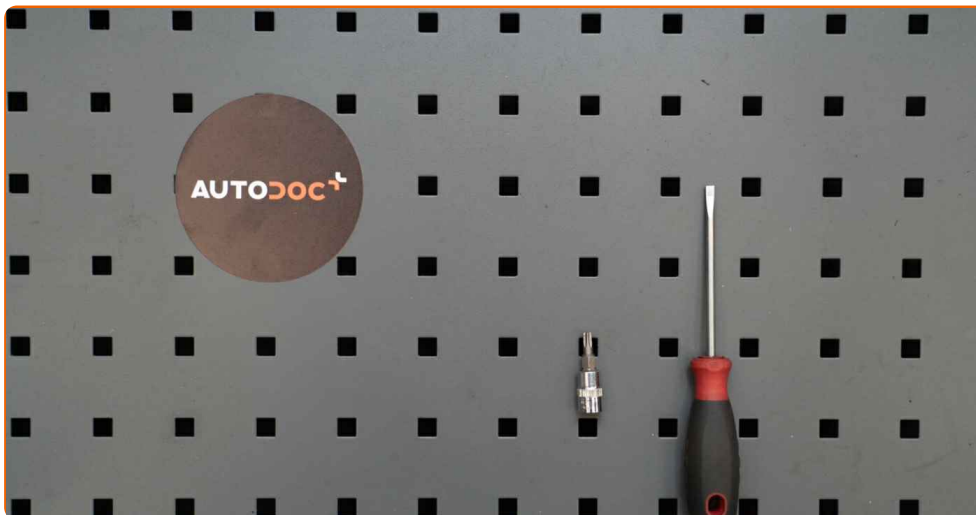

- Torx vég T20
- Lapos csavarhúzó
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: pollenszűrő – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tipp:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - AUDI 80 B4 Avant (8C5) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1


Nyissa fel a motorháztetőt.

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3

Távolítsa el a szellőzőrács tömítését.

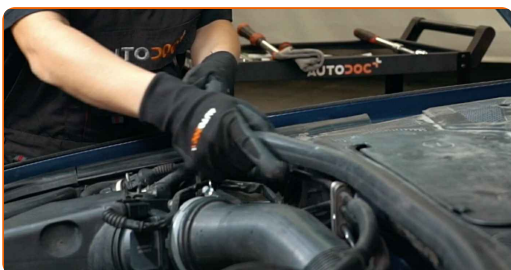


4

Csavarja ki a szellőzőrács rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon lapos csavarhúzó.

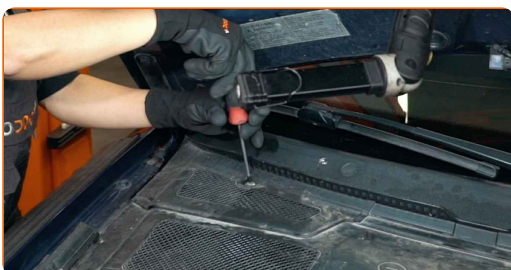

5 Emelje fel és vegye ki a szellőzőrácsot.

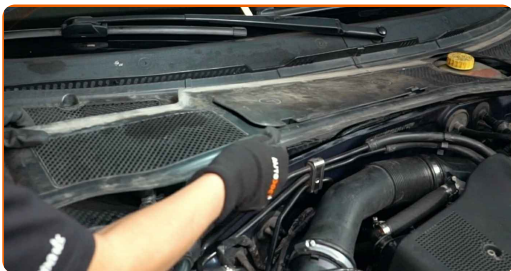

6 Nyomja meg a pollenszűrőt rögzítő kapcsokat, hogy elengedje.



7 Távolítsa el a kabinszűrőt.



Csere: pollenszűrő – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

8 Kapcsolja be a gyújtást.

9 Zárja be a fűtésszabályzó fedélt.

10 Kapcsolja le a gyújtást.

11 Tisztítsa meg a kabinszűrő házat és fedelet.



Csere: pollenszűrő – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Óvatosan távolítsa el a szemetet a szűrőházból, ügyelve, hogy a szellőző csatornába ne kerüljön szennyeződés.


12 Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.



Csere: pollenszűrő – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tipp:

- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – AUDI 80 B4 Avant (8C5).

13 Rögzítse a pollenszűrőt rögzítő kapcsokat a helyükre.

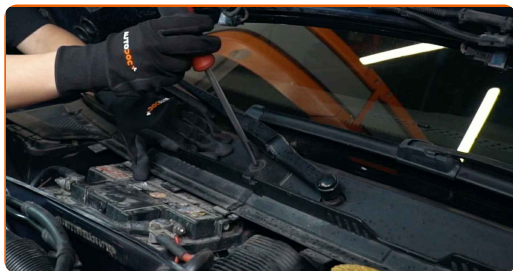

14 Szerelje fel és rögzítse a szellőzőrácsot. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon lapos csavarhúzó.

15 Szerelje fel a szellőzőrács tömítését.



16 Kapcsolja be a gyújtást. A fűtésszabályzó fedél automatikusan visszatér normál helyzetébe.

17 Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

18 Kapcsolja le a gyújtást.

19 Vegye le a sárvédő takarót.

20 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.