

 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-csere **AUDI**
A1 Hatchback (8X1, 8XK)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI

CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – AUDI A1 HATCHBACK (8X1, 8XK). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Phillips csavarhúzó
- Sárvédő takaró
- Mikrószálas kendő

Szerszámok vásárlása

Az AUTODOC javasolja:


- Csere: levegőszűrő – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Tartsa be a gyártó által megadott karbantartási ütemtervet, ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

**CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – AUDI A1 HATCHBACK (8X1, 8XK).
VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:**


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

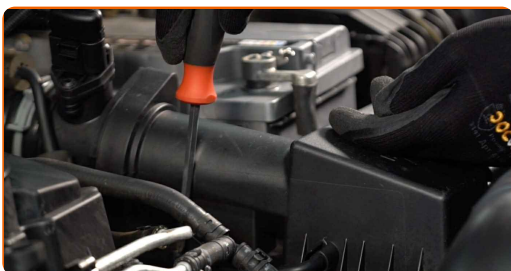


4 Vegye le a szűrőfedőt.

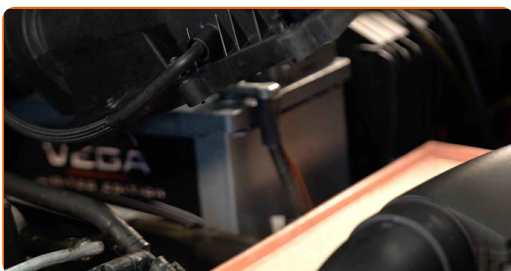

5 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



6 Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

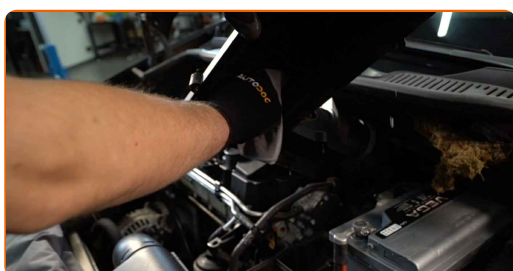

7 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



Csere: levegőszűrő – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

8 Távolítsa el a mikroszálas törlőkendő a légbeömlő csőről.



9 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

10 Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.



11

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.



12

Vegye le a sárvédő takarót.

13

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.