

AUTODOC CLUB

Hátsó kerékcsapágy-
csere **AUDI A1**
Hatchback (8X1, 8XK)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.8 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.0 TFSI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – AUDI A1 HATCHBACK (8X1, 8XK). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs 10
- 12 pontos dugókulcs 30
- Torx vég T30
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Kalapács
- Menetfúró hajtóvas
- Feszítővas
- Gumikalapács
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: kerékcsapágy – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne használja újra AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – AUDI A1 HATCHBACK (8X1, 8XK). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

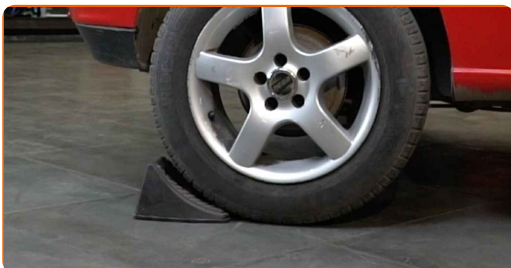

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

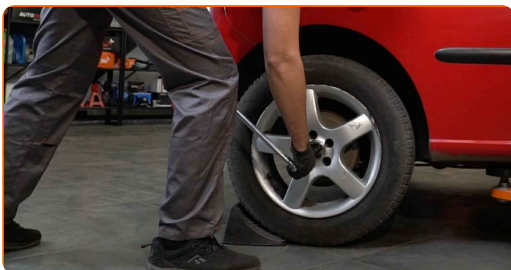

3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK)

5

Vegye le a kereket.



6

Tisztítsa meg a fékdob rögzítőit. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.



7

Csavarja ki a fékdob rögzítését. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.



8 Nyissa ki az autó ajtaját.



9 Távolítsa el a kézifék kar egység fedelét.



10 Lazítsa meg a rögzítőfék kábelt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.



11 Távolítsa el a fékdobot.



Csere: kerékcsapágy – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Tippek az AUTODOC-tól:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

12

Távolítsa el a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.



Az AUTODOC javasolja:

- Néhány gépkocsin nincs kerékagy sapka.


13

Csavarja ki a kerékagy tengelyanyát. Használjon 30-as 12 pontos dugókulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.




14

A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak.

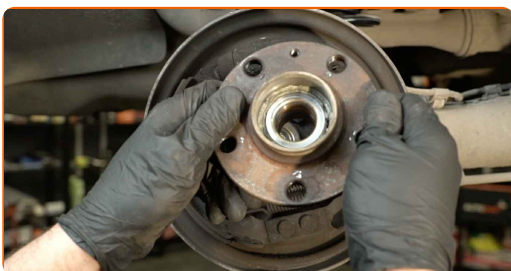

15

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészket. Használjon univerzális tisztítósprayt.

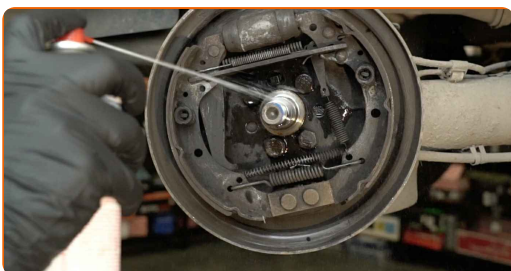


16

Szerelje be az új kerékagyat csapággal.



17

Húzza meg a kerékagyat. Használjon 30-as 12 pontos dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 175 Nm nyomatékkal.

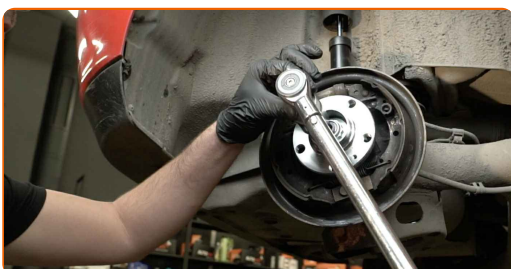

Csere: kerékcsapágy – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). A szakemberek ajánlják:

- A kerékcsapágy egység nem billenhet meg a tengelycsapon.

18

Szerelje fel a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon gumikalapácsot.




19

Tegyen kenőanyagot az agy féktárcsával érintkező részére. Rézzsírt használjon.




20

Szerelje be a fékdobot.

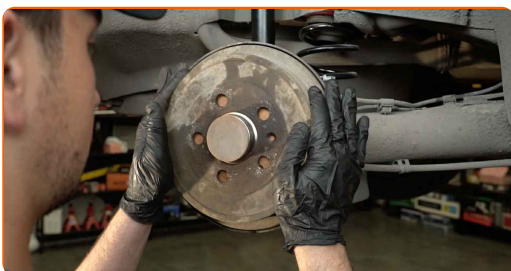

21

Húzza meg a fékdob rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 4 Nm nyomatékkal.

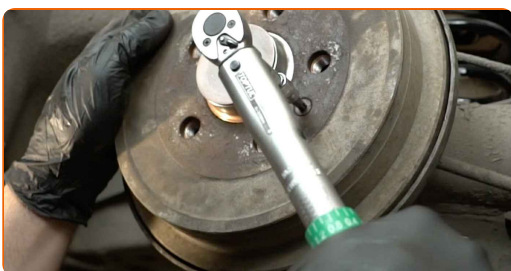

22

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfé.



23

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



24

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK)

25

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



26

Engedje le az autót.

27 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



28 Állítsa be a rögzítőfék kábel feszességét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.



29 Szerelje fel a kézifék kar egység fedelét.



30 Zárja be az autó ajtaját.



31

Keresztben húzza meg a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.