



Hátsó féktárcsák-csere  
**AUDI A2 (8Z0)** gépkocsin  
– Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – AUDI A2 (8Z0). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №15
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T30
- Nyomatékkulcs
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


### Csere: féktárcsák – AUDI A2 (8Z0). A szakemberek ajánlják:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje AUDI A2 (8Z0) gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: FÉKTÁRCSÁK – AUDI A2 (8Z0). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

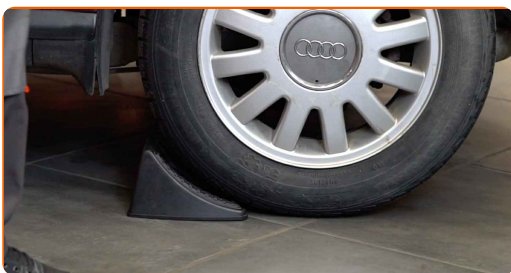

3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



**4** Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

**5** Csavarja ki a kerécsavarokat.



**Csere: féktárcsák – AUDI A2 (8Z0). Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

**6** Vegye le a kereket.



**7** Húzza ki az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját. Távolítsa el a fékbetét kopásérzékelő csatlakozóját.

**Figyelem!**

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.


**8** Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

**9** Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

**10** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.



**11** Távolítsa el a féknyeret.

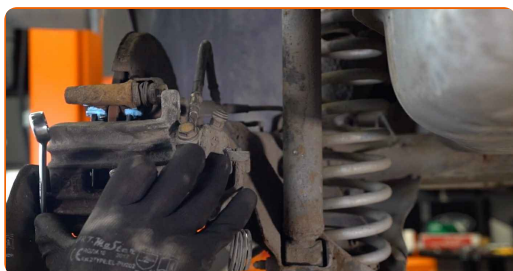


### Az AUTODOC javasolja:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.


12

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

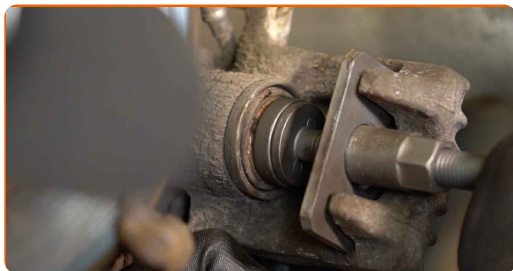

13

Csavarja ki a féktárcsa tartó csavarokat, és távolítsa el ezeket. Használja a következő torx kulcsot: T30.

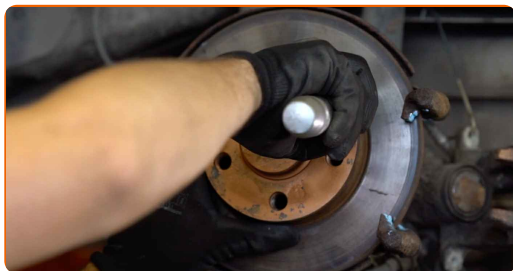

### Csere: féktárcsák – AUDI A2 (8Z0). Tipp:

- Használjon gumikalapácsot, ha szükséges.

14


Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfét. Használjon féktisztítót.



### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féktárcsák – AUDI A2 (8Z0). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**15** Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

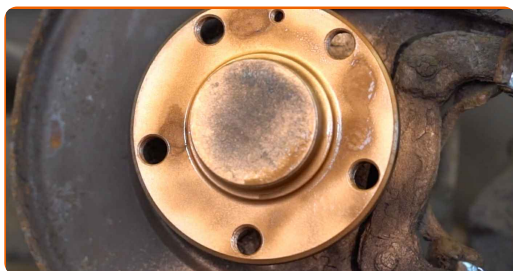


**16** Távolítsa el az új féktárcsáról a korróziógátló kenőanyagot. Használjon féktisztítót.


Csere: féktárcsák – AUDI A2 (8Z0). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**17** Szerelje be a féktárcsát.

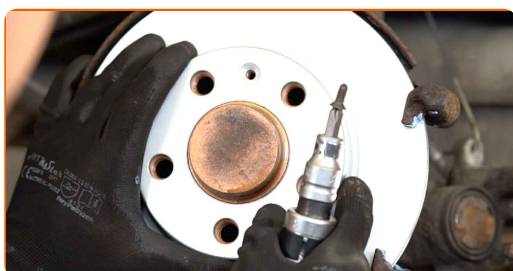

**18** Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 4 Nm nyomatékkal.

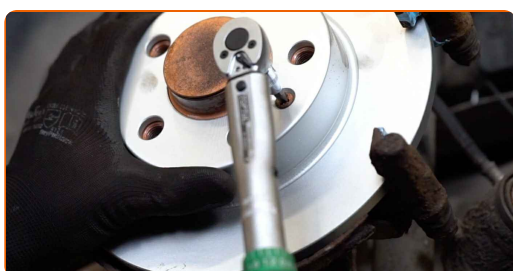




19

Szerelje fel a fékbetéteket.




20

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

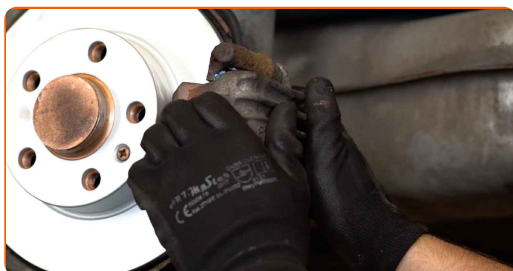

21

Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkel.

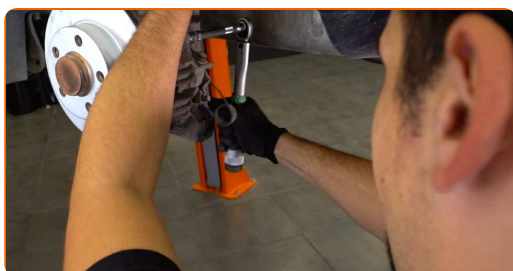

22

Csatlakoztassa az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa a fékkopás érzékelő csatlakozóját.

### Az AUTODOC javasolja:

- AUDI A2 (8Z0) - Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.

23

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féktárcsák – AUDI A2 (8Z0). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


24

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

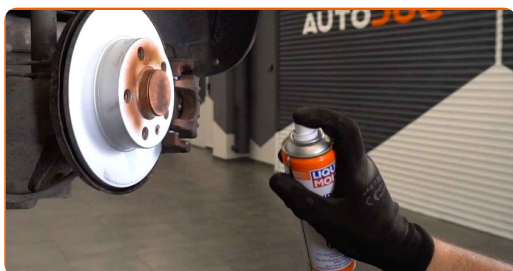

25

Szerelje fel a kereket.

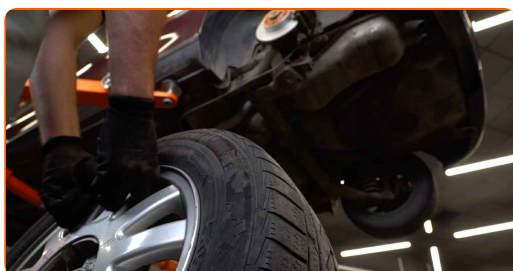


### Csere: féktárcsák – AUDI A2 (8Z0). Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


26

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

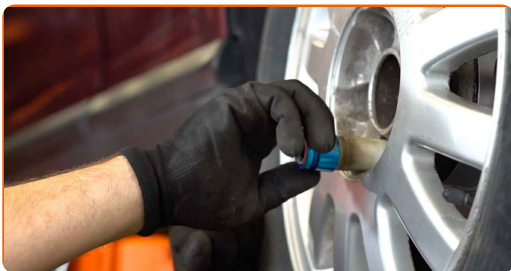


27

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

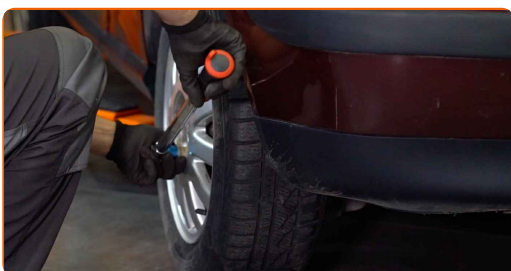

28

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

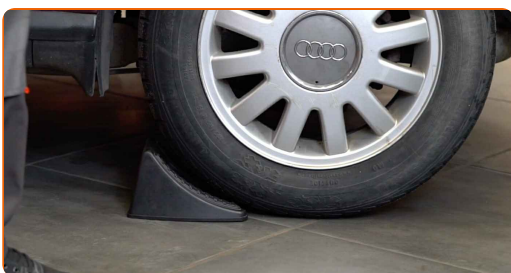


### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Csere: féktárcsák – AUDI A2 (8Z0). Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

29

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

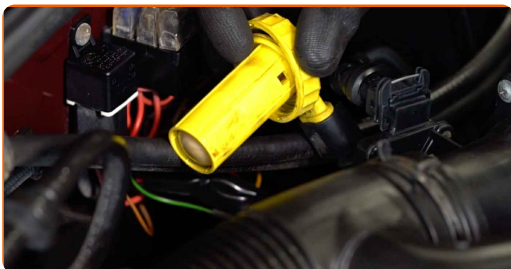

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.