



Hátsó lengéscsillapító-
csere **AUDI A2 (8Z0)**
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.4, AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW POLO (9N_) 1.4 16V

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – AUDI A2 (8Z0). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- 15 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Kombinált kulcs №16
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Satu
- Kézi dugókulcsfej
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: lengéscsillapító – AUDI A2 (8Z0). A szakemberek ajánlják:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – AUDI A2 (8Z0). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

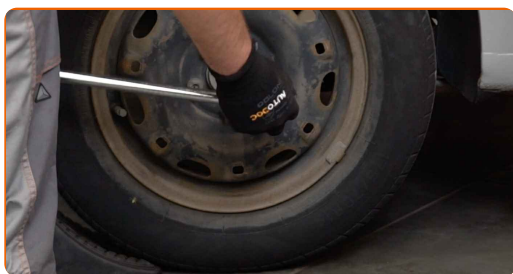

3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


5

Vegye le a kereket.

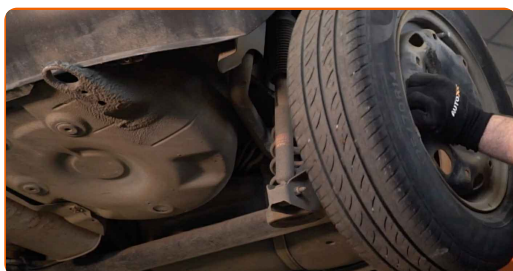


6

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

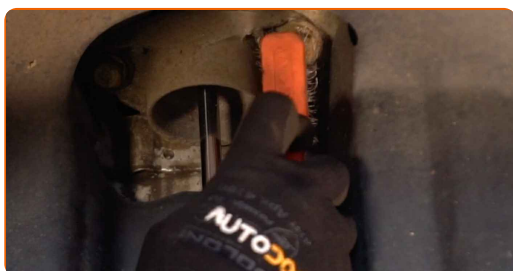


7

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

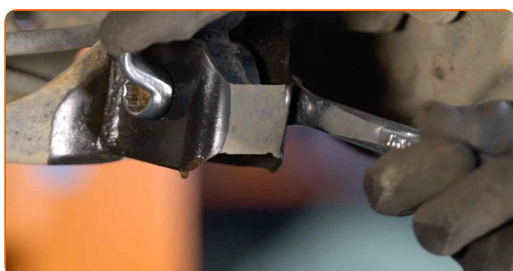


8

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

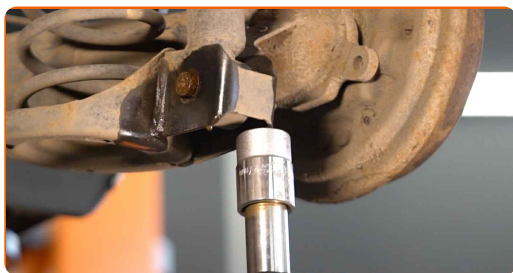


9

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

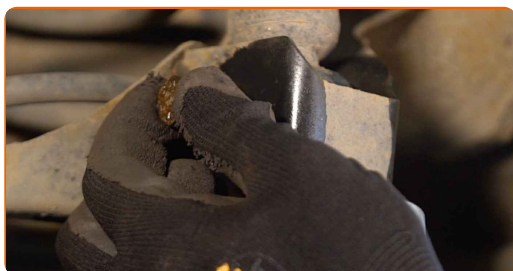

10


Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

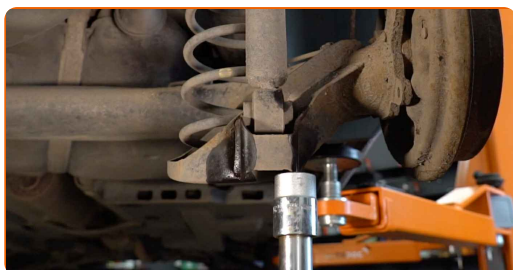

Csere: lengéscsillapító – AUDI A2 (8Z0). Tipp:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


- 11** Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

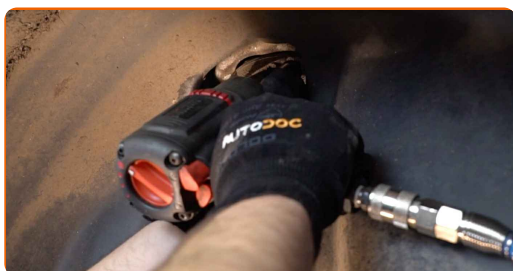

Csere: lengéscsillapító – AUDI A2 (8Z0). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarásánál tartsa a lengéscsillapítót.

- 12** Távolítsa el a lengéscsillapítót.

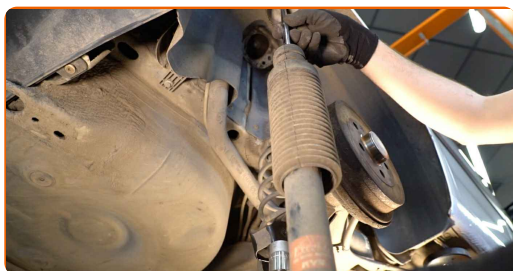


- 13** Fogja satuba a lengéscsillapítót.




14

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rudat rögzítőt. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.

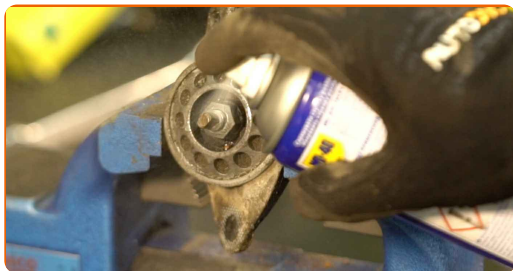


15

Távolítsa el a lengéscsillapító dugattyúrúd rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon racsnis kulcsot.

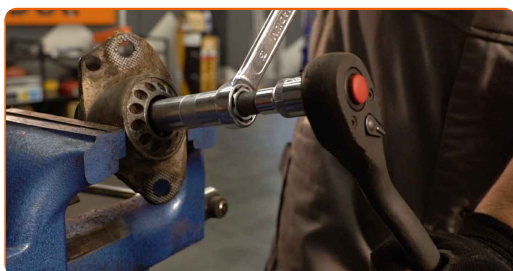

16


Távolítsa el a lengéscsillapító tartót, a porvédő sapkát és az ütközőt.

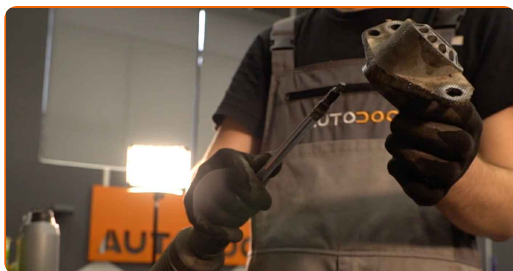


Csere: lengéscsillapító – AUDI A2 (8Z0). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Vizsgálja meg a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt. Cserélje ki ezeket, amennyiben szükséges.
- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

17 Szerelje fel a tartót, a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.

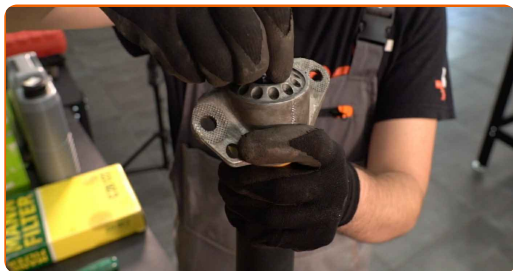

18 Csavarja be a lengéscsillapító dugattyúrúd felső rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon kézi dugókulcsfejet. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

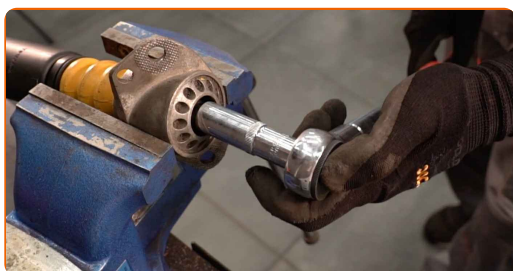

19 Tisztítsa meg a lengéscsillapító beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.



20 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító beszerelési helyére. Rézszírt használjon.

21 Lazítsa meg a satut és vegye ki a lengéscsillapítót.

22 Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.




Csere: lengéscsillapító – AUDI A2 (8Z0). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok becsavarása során óvatosan tartsa a lengéscsillapítót.

23

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16.

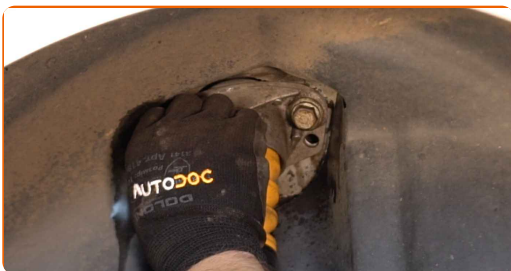


Csere: lengéscsillapító – AUDI A2 (8Z0). Az AUTODOC ajánlja:

- Szerelje fel a lengéscsillapító felső támaszt, használja a középső furatot a beállításhoz.


24

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

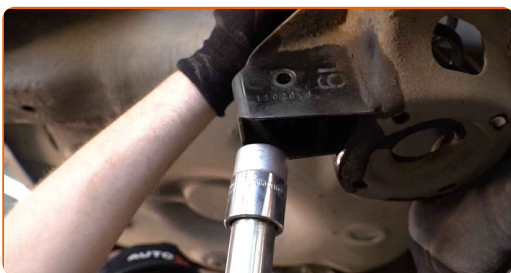


25

Szerelje be a rögzítőcsavart.

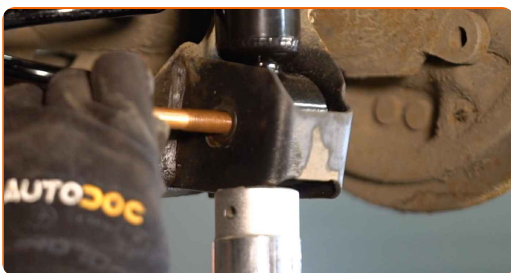

26

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 40 Nm nyomatékkal.+90°

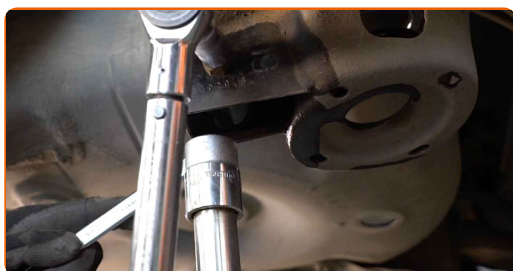

Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.

27


Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.



Az AUTODOC javasolja:

- AUDI A2 (8Z0) – Ne engedje le hirtelen a hidraulikus emelőt, hogy ne elkerülje az autó alkatrészeinek és mechanizmusainak károsodását.

- 28** Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal. +90°

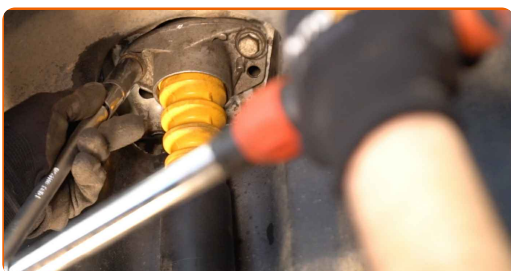

Az AUTODOC javasolja:


- **Fontos!** Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.

- 29** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.


- 30** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.



- 31** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

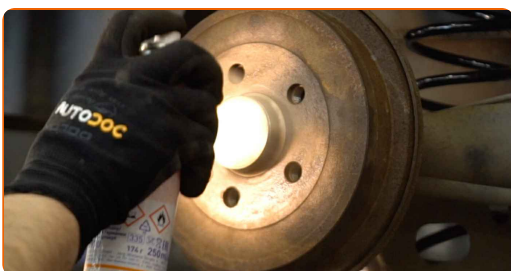


32 Szerelje fel a kereket.

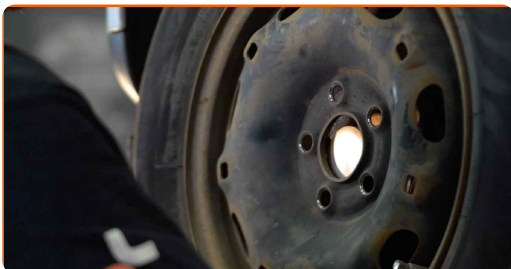


Csere: lengéscsillapító – AUDI A2 (8Z0). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

33 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

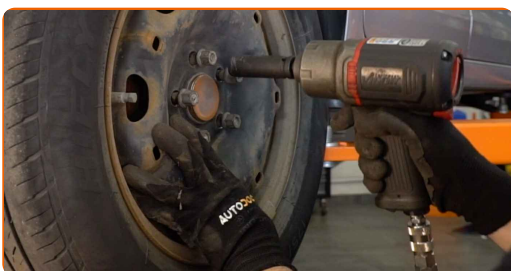

34 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

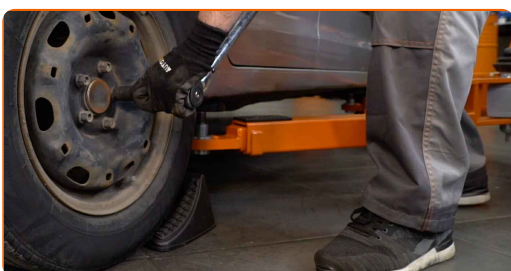

35

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LENGÉCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.