



Hátsó féknyereg-csere
AUDI A3 Cabrio (8P7)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.8 TFSI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 2.0 TFSI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.9 TDI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 2.0 TDI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.6, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.6 TDI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.2 TFSI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**CSERE: FÉKNYEREG – AUDI A3 CABRIO (8P7).
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- Kombinált kulcs 13
- Kombinált kulcs 15
- Kombinált kulcs 18
- 13 számú csavarbehajtó bit
- imbuszkulcs bit H6-as
- Racsnis kulcs
- Féktisztító
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Fékpaszta
- Vízpumpa fogó
- Folyadéktartály
- Fékcső rögzítő
- Réz zsír
- Kerék

Szerszámok vásárlása


Csere: féknyereg – AUDI A3 Cabrio (8P7). Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - AUDI A3 Cabrio (8P7) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

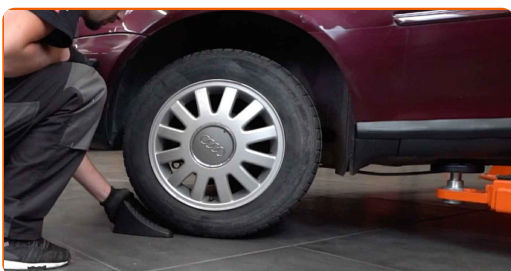

3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerécsavarokat.



Csere: féknyereg – AUDI A3 Cabrio (8P7). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6 Vegye le a kereket.




7 Húzza ki az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját. Távolítsa el a fékbetét kopásérzékelő csatlakozóját.

Figyelem!

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.


8

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

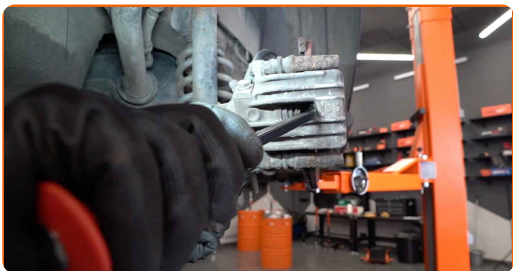

9

Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.

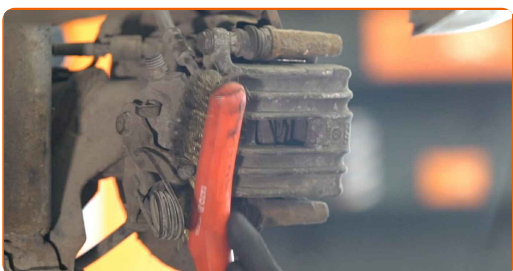


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – AUDI A3 Cabrio (8P7). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

10

Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.

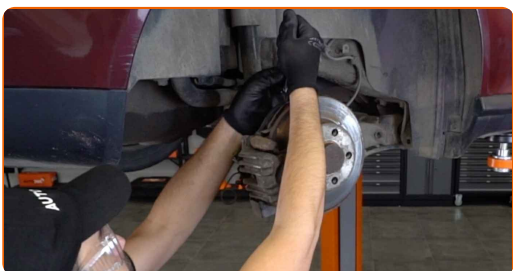


11 Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadékknak.




12 Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18.




13 Húzza félre a fékcsövet. Rögzítse a fékcsövet az autó karosszériájához egy kampóval vagy egy darab dróttal.

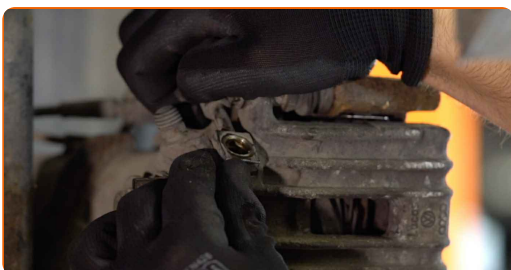


14 Oldja ki a kézfék visszahúzó rugót. Használjon vízpumpa fogót.

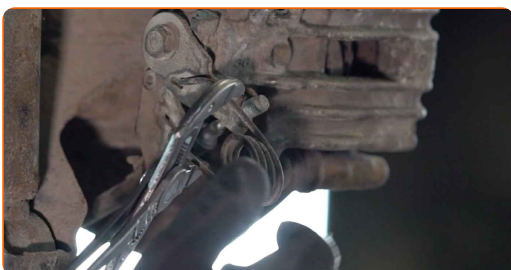

15 Távolítsa el a kézifék bowden leszorító bilincset. Használjon feszítővasat.

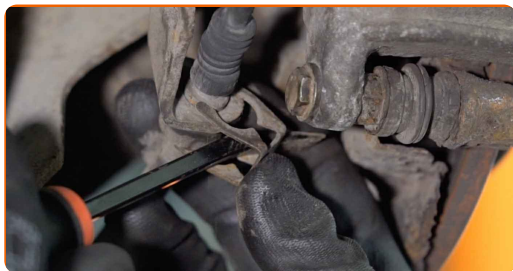


16 Húzza ki a kézifék bowdent a féknyeregből. Használjon vízpumpa fogót.

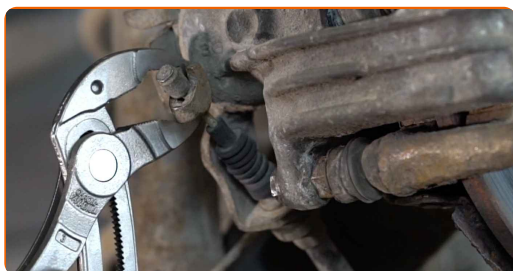


17 Oldja ki a kézifék bowdent.

18 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

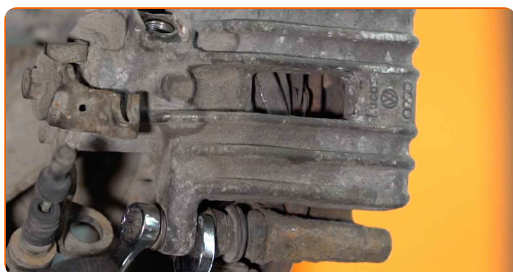


19 Távolítsa el a féknyeret.

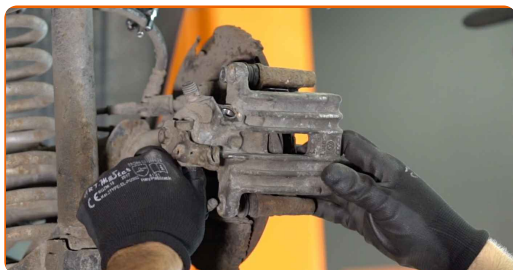

20

Távolítsa el a fékbetéteket.

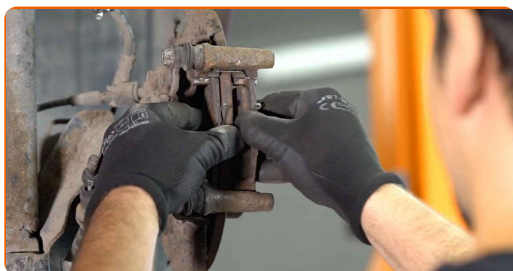


Csere: féknyereg – AUDI A3 Cabrio (8P7). Tipp:

- Amikor a féknyeret cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.

21


Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

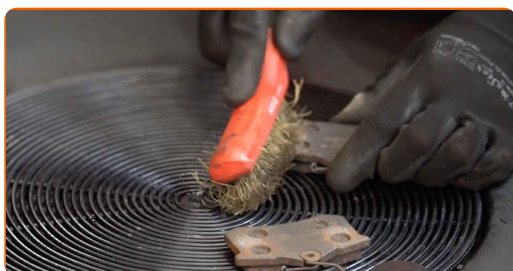

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – AUDI A3 Cabrio (8P7). Az AUTODOC ajánlja:


22 Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.

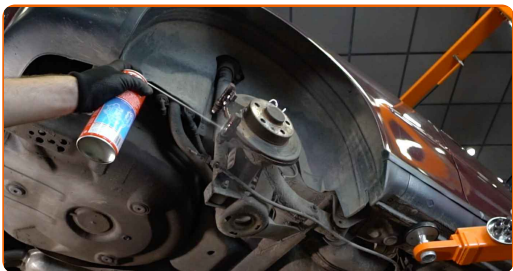


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – AUDI A3 Cabrio (8P7). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


23 Tegyen kenőanyagot a fékbetétek és a féknyereg konzol érintkező felületeire. Használjon fékpasztát.

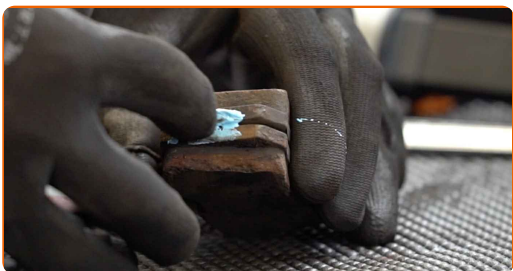

24 Szerelje fel a fékbetéteket.

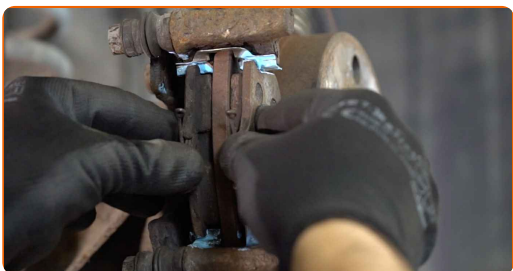

25 Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

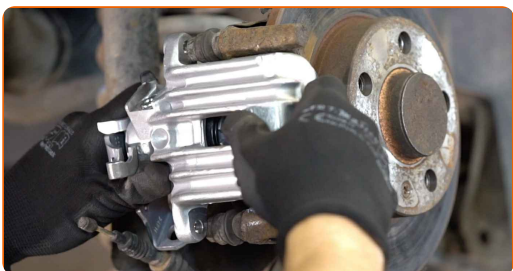

26

Csavarja be a féknyereg rögzítőket.



Figyelem!

- Szerelje fel a féknyerget, az alsó részével kezdve.
- Rögzítse a féknyerget.

27

Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



28


Szerelje be a kézifék bowdent a féknyereg konzolba. Rögzítse a kézifék bowdent a leszorító bilincssel.



29 Húzza félre a kézfék szerelvényt. Használjon vízpumpa fogót.



30 Csatlakoztassa a kézfék bowdent a kézfék szerelvényre.

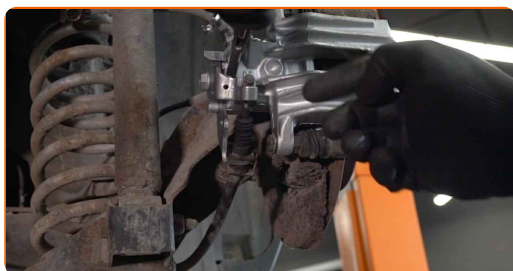


31 Szerelje fel a kézfék szerelvény visszahúzó rugóját.




32 Csavarja ki a féknyergen a fékcső beszerelési helyéről a dugót. Használjon racsnis kulcsot. Használjon H6-as imbuszkulcsot.



33 Szerelje fel az új féknyeregbe a fékcsövet.

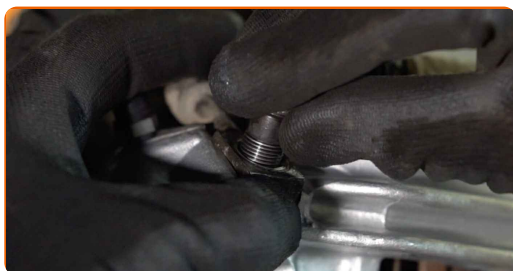

- 34** Húzza meg a fékcső rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

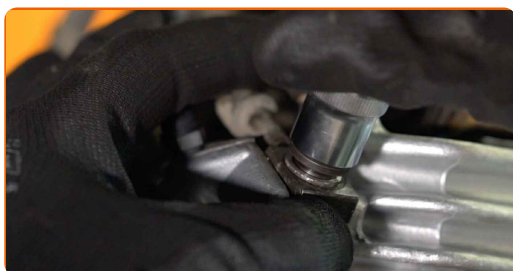

- 35** Távolítsa el a fékcső bilincset.




Csere: féknyereg – AUDI A3 Cabrio (8P7). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Légtelenítse a féknyereg rendszert.

- 36** Csatlakoztassa az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa a fék kopás érzékelő csatlakozóját.

- 37** Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

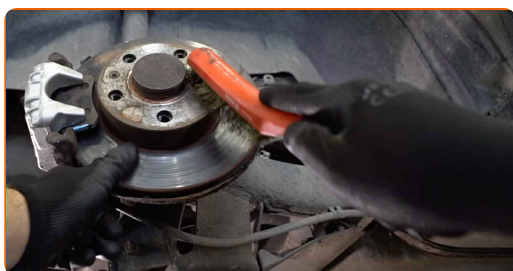

38

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. AUDI A3 Cabrio (8P7)


39

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



40

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

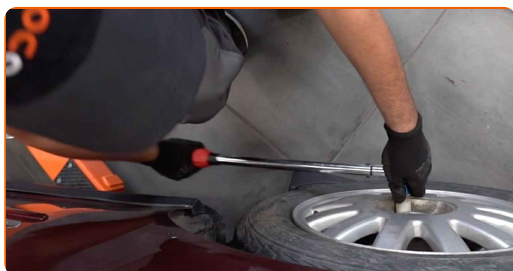

41

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Csere: féknyereg – AUDI A3 Cabrio (8P7). Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

42

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

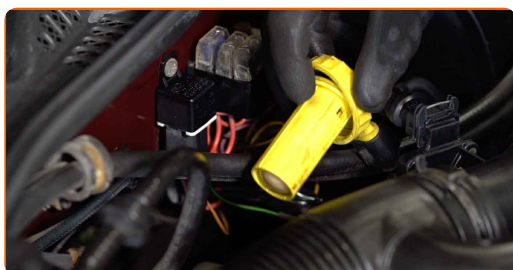

43

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.