



Elülső féknyereg-csere

**AUDI A3 Hatchback**

**(8P1)** gépkocsin –

Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) S3 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.4 TFSI, (+ 3)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

**CSERE: FÉKNYEREG – AUDI A3 HATCHBACK (8P1). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Nyomatékkulcs
- Drótkefe
- imbuszkulcs bit H7-as
- Kombinált kulcs 11
- Féktisztító
- Réz zsír
- Lapos Csavarhúzó
- Folyadéktartály
- Fékpaszta
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Feszítővas
- Kerékék
- Racsnis kulcs
- Fékcső rögzítő

**Szerszámok vásárlása**

Csere: féknyereg – AUDI A3 Hatchback (8P1). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - AUDI A3 Hatchback (8P1) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt . Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

**2** Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.



**3** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



**4** Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.



5

Csavarja ki a kerécsavarokat.




### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. AUDI A3 Hatchback (8P1)

6

Vegye le a kereket.

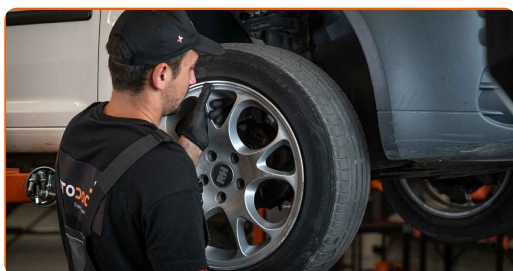

7

Fordítsa jobbra a tengelycsont, hogy hozzáférjen a fékömlő csavarjához és a fékbetét kopásérzékelőhöz.



### Figyelem!

- Ha emelőt használ a 7. lépés végrehajtása nem lehetséges.

- 8 Húzza ki az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját. Távolítsa el a fékbetét kopásérzékelő csatlakozóját.

### Figyelem!

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.

- 9 Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadékra.



- 10 Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon féktisztítót.



### Csere: féknyereg – AUDI A3 Hatchback (8P1). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**11** Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.



**12** Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11. Húzza félre a fékcsövet. Rögzítse a fékcsövet az autó karosszériájához egy kampóval vagy egy darab dróttal.



**13** Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




**14** Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon lapos csavarhúzó.





15

Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használjon H8-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

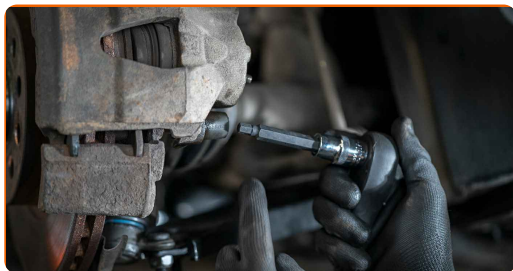

16

Távolítsa el a féknyerget.



**Csere: féknyereg – AUDI A3 Hatchback (8P1). Az AUTODOC ajánlja:**

- Amikor a féknyerget cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket.

17

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Tegyen kenőanyagot a féknyereg konzolra. Használjon féktisztítót.





Az AUTODOC javasolja:


- Csere: féknyereg – AUDI A3 Hatchback (8P1). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

18

Tegyen kenőanyagot a fékbetétek és a féknyereg konzol érintkező felületeire. Használjon fékpasztát.

19

Vegye ki a féknyeregből a vezetőcsapokat.

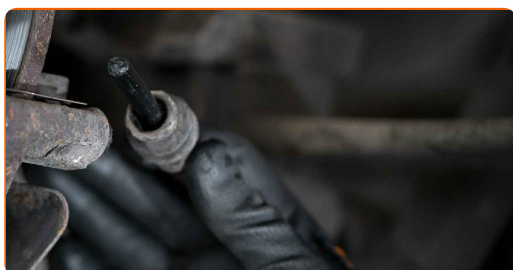

20

Tisztítsa le a régi zsír és rozsdafoltokat a féknyereg vezetőcsapokról és a vezetőcsap porvédőkről, ha vannak ilyenek. Használjon féktisztítót.

Csere: féknyereg – AUDI A3 Hatchback (8P1). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

21

Kenje a vezetőcsapszegeket speciális kenőanyaggal.



## Az AUTODOC javasolja:

- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régieket.

22

Szerelje fel a féknyeret a fékbetétekkel együtt.



## Figyelem!

- Szerelje fel a féknyeret, az alsó részével kezdve.

23

Csavarja be a vezetőcsapszegeket.




Csere: féknyereg – AUDI A3 Hatchback (8P1). Tippek az AUTODOC-tól:

- Rögzítse a féknyeret.

- 24** Húzza meg a vezetőcsapszegeket. Használjon H8-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.



- 25** Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

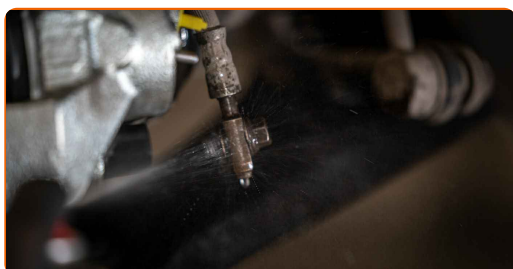

### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – AUDI A3 Hatchback (8P1). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 26** Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



**27** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.




**28** Csatlakoztassa az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa a fékkopás érzékelő csatlakozóját.

Csere: féknyereg – AUDI A3 Hatchback (8P1). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Légtelenítse a féknyereg rendszert.

**29** Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

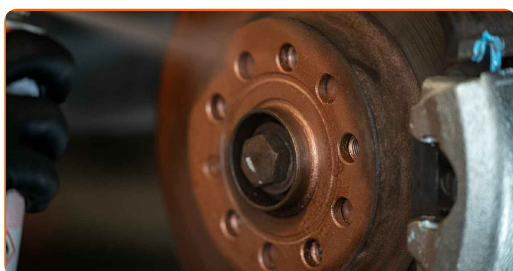

**30** Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. AUDI A3 Hatchback (8P1)

31

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




32

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



33

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

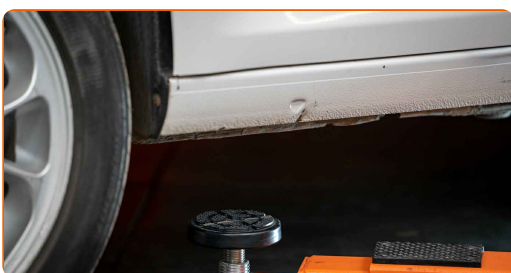

Csere: féknyereg – AUDI A3 Hatchback (8P1). A szakemberek ajánlják:

- Fontos! Csere: féknyereg – AUDI A3 Hatchback (8P1). Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

**34**

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.