

 **AUTODOC CLUB**

Motorolaj és szűrők-csere
AUDI A3 Sedan (8YS)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
AUDI A3 Sedan (8YS) RS3 quattro

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

CSERE: MOTORLAJ ÉS SZŰRŐK – AUDI A3 SEDAN (8YS). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- 19 számú csavarbehajtó bit
- 36 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Tölcsér
- Olajleeresztő tálca
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A3 Sedan (8YS). Az AUTODOC ajánlja:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – AUDI A3 SEDAN (8YS). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csavarja ki az olajszűrő csavart.



4 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.


Az AUTODOC javasolja:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


5 Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.




6 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

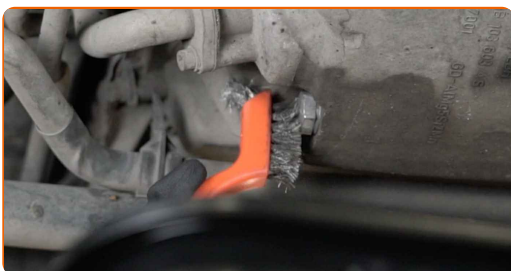

7 Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.

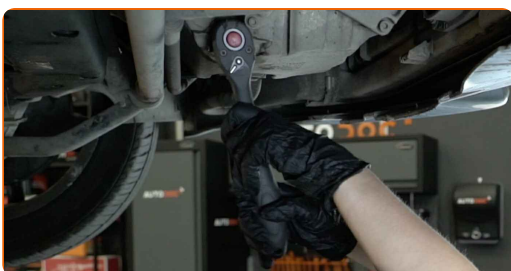

8 Eressze le a használt olajat.

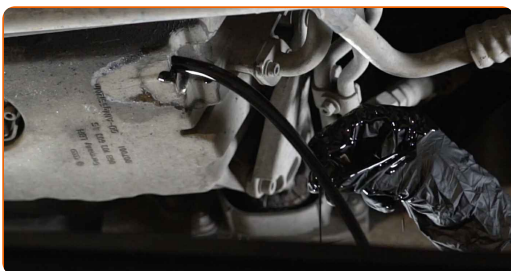

Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A3 Sedan (8YS). Tipp:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.


9

Csatlakoztassa le a motor vezetékkötegének csatlakozóját.



10

Csavarja ki az olajsűrő burkolat kupakját.

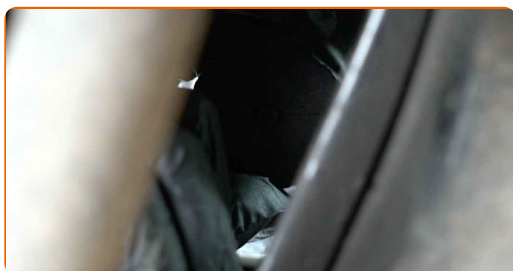


11

Készítsen elő egy tartályt a régi olajsűrőnek.

12

Csavarozza ki a szűrőház fedelet a régi szűrőbetéttel együtt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 36. Használjon racsnis kulcsot.

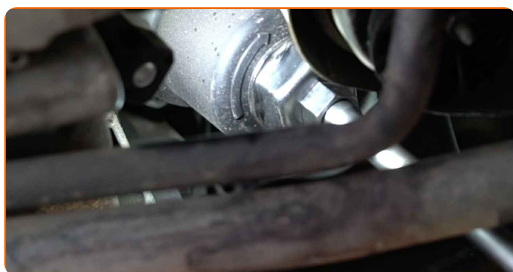

13

Helyezze a régi olajsűrőt a tartályba.



Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A3 Sedan (8YS). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Emelje fel a tartályt. Az olajszűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.

14

Tisztítsa meg az olajszűrő helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.



15

Csatlakoztassa le az olajszűrőt a szűrőfedélről.




16

Távolítsa el az olajszűrő kupak tömítőgyűrűjét. Használjon lapos csavarhúzó.




17

Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

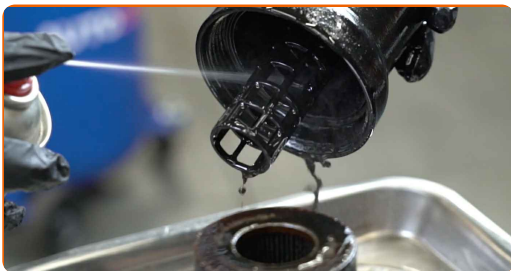

18

Szerelje be az új tömítőgyűrűt az olajsűrő kupakon lévő helyére.

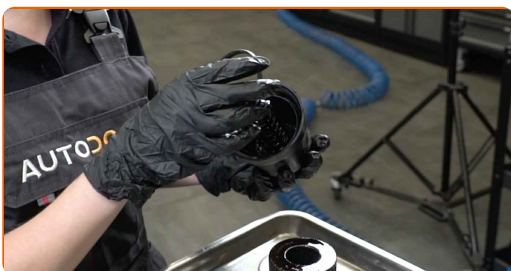

19

Szerelje be az új olajsűrőt az olajsűrő kupakon lévő helyére.




Figyelem!

- Ellenőrizze a szűrő megfelelő behelyezését. Ne cserélje fel az alkatrész oldalait.


20

Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

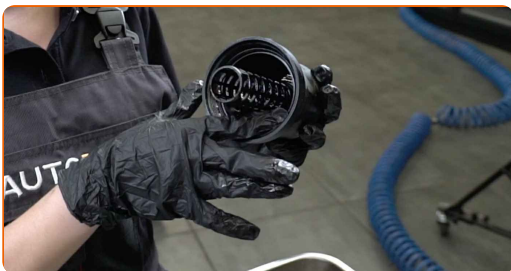


21

Szerelje fel az új olajsűrő ház fedelet és rögzítse. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 36. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

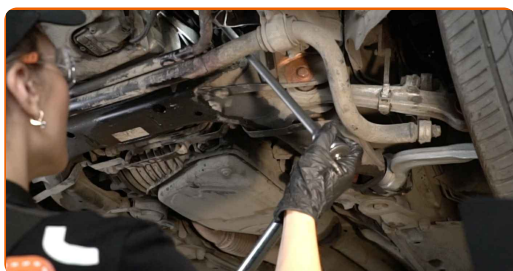


22

Csavarja fel az olajsűrő burkolat kupakját.

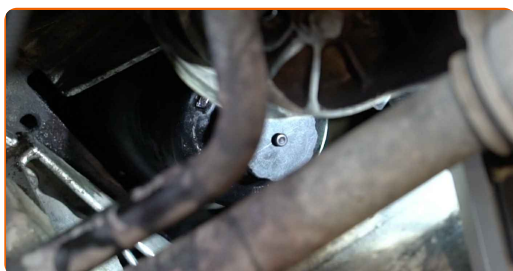

23

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

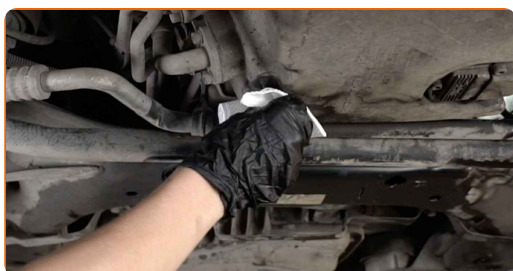

24

Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 26 Nm nyomatékkal.



25

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.



26

Engedje le az autót.

27

Csatlakoztassa a motor vezetékkötegének csatlakozóját.



28

Vegye le az olajsűrő kupakot.



29

Helyezze be a tölcserít.



30

Öntsön új olajat a motorba az autógyártó által ajánlott mennyiségben.



Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A3 Sedan (8YS). Az AUTODOC ajánlja:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

31

Ellenőrizze az olajsintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.




Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

32


Szerelje fel az olajszűrő kupakot.

33 Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

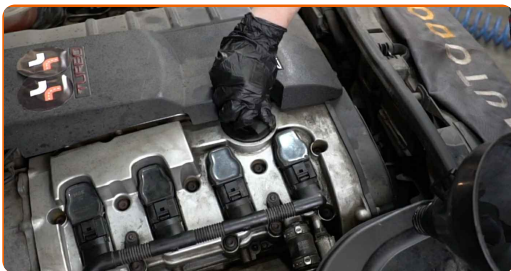

34 Járassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

35 Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajsintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

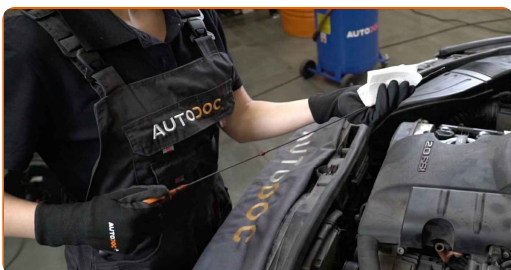

Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajsűrű tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

36 Vegye le a sárvédő takarót.

37 Zárja le a motorháztetőt.

Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A3 Sedan (8YS). A szakemberek ajánlják:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.