



Hosszbordás szíj-csere
AUDI A3 Sportback
(8VA, 8VF) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW POLO (9N_) 1.4 16V

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – AUDI A3 SPORTBACK
(8VA, 8VF). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:



• Kombinált kulcs №16

• Sárvédő takaró


[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: hosszbordás szíj – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – AUDI A3 SPORTBACK (8VA, 8VF). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.
- 4 Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.

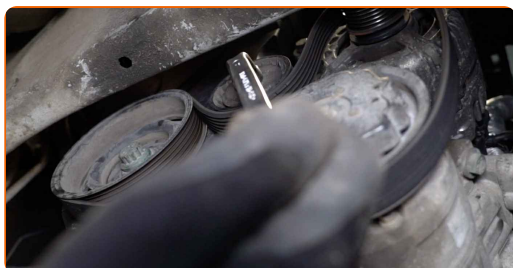

- 5 Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

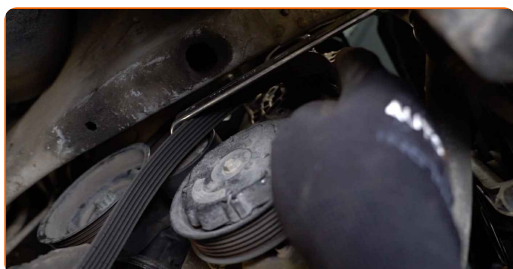


6 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.



Csere: hosszbordás szíj – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Tipp:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


7 Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

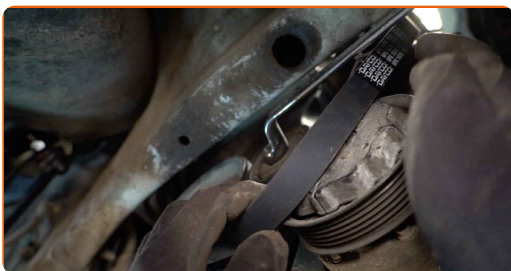

Csere: hosszbordás szíj – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Az AUTODOC ajánlja:


- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

8 Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.

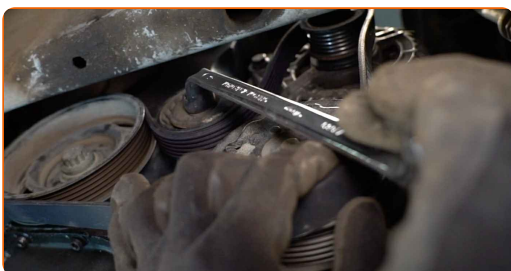


9

Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíjfeszítő tárcsára.

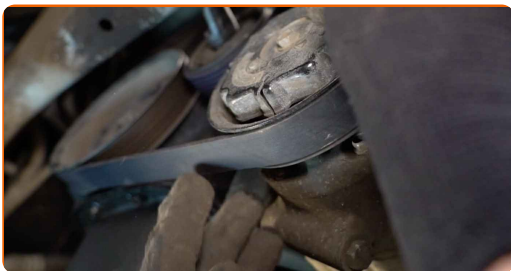

10

Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

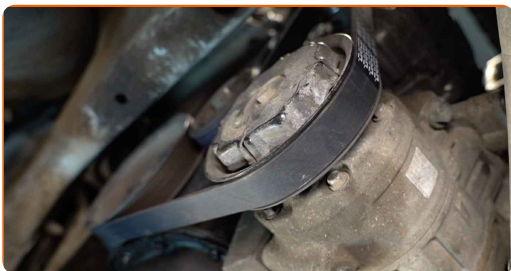

11

Engedje le az autót.

12

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

13

Állítsa le a motort.

14

Vegye le a sárvédő takarót.

15

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.