



Hátsó ABS jeladó-csere  
**AUDI A4 Avant (8D5, B5)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**CSERE: ABS JELADÓ – AUDI A4 AVANT (8D5, B5). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

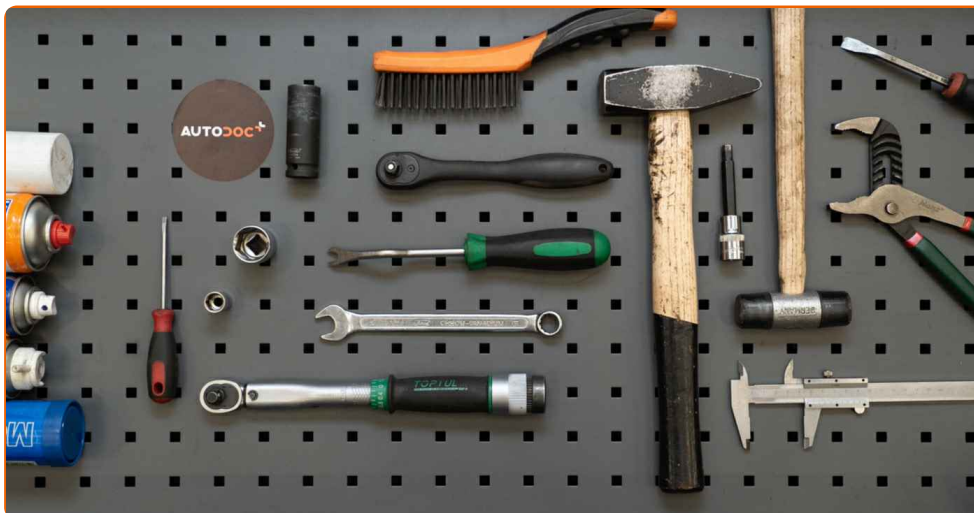

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Univerzális tisztítóspray
- Kontakt tisztító spray
- Többcélú zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №15
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 24 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h8-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Gumikalapács
- Tolómérő
- Menetfúró hajtóvas
- Kalapács
- Harapófogó
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


Csere: ABS jeladó – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ABS JELADÓ – AUDI A4 AVANT (8D5, B5). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

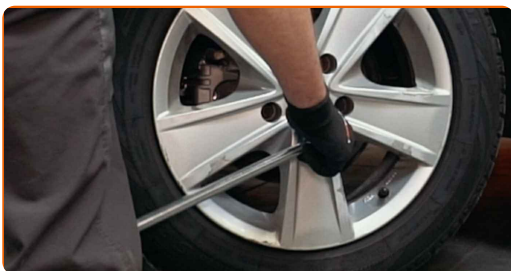

3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4 Csavarja ki a kerécsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. AUDI A4 Avant (8D5, B5)

**5** Vegye le a kereket.



**6** Tisztítsa meg az ABS jeladó rögzítőjét.

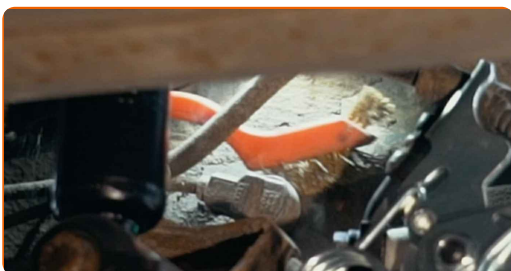

**7** Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: ABS jeladó – AUDI A4 Avant (8D5, B5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**8** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.



9

Távolítsa el a féknyerget. Használjon feszítővasat.



Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

10

Távolítsa el a fékbetéteket.



11

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



12

Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használjon H8-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.



13

Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.




14

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




15

Távolítsa el a kerékagyanya sapkáját. Használjon kalapácsot. Használjon feszítővasat.

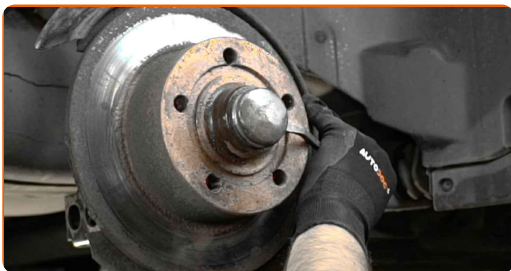


16

Távolítsa el a sasszeg biztosítva kerékagy anyát. Használjon feszítővasat. Használjon lapos csavarhúzó.

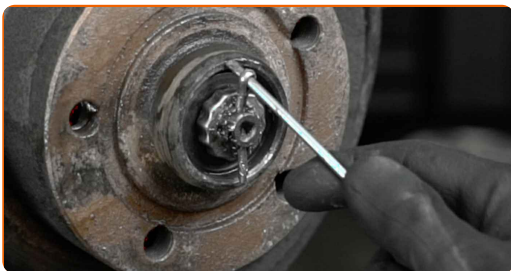


17

Csavarja le a kerékagy anyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon menetfúró hajtóvasat.

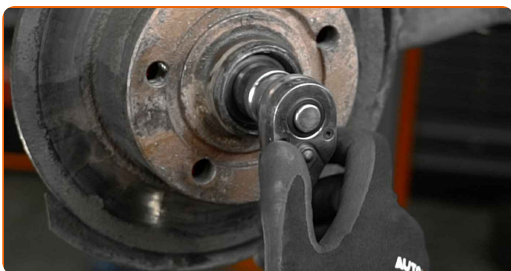

18


Távolítsa el a kerékagycsapággal összeszerelt féktárcsát. Használjon feszítővasat.

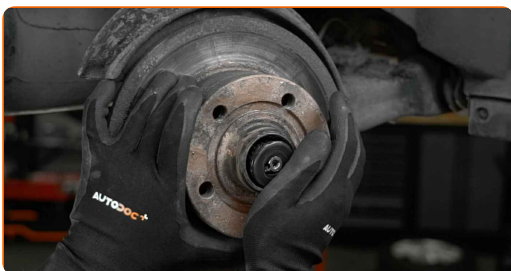



19

Tisztítsa meg a tengelycsonkot. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

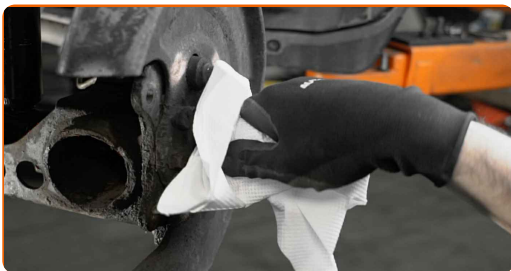


20

Tisztítsa meg az ABS jeladó rögzítőjét. Használjon WD-40 spray-t.


21

Mérje meg és jegyezze fel a távolságot az ABS érzékelő és a féktárcsa között. Használjon tolómérőt.

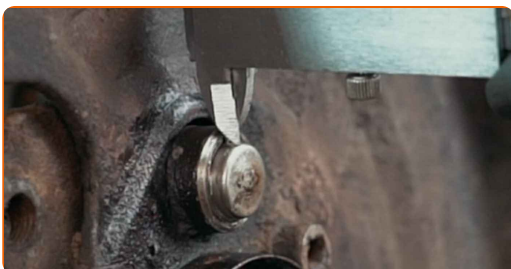

22

Csatlakoztassa le az ABS érzékelőt. Használjon harapófogót.

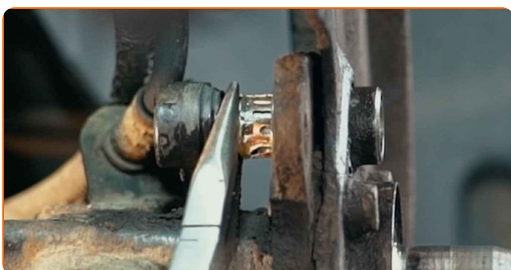


23


Csatlakoztassa le az ABS jeladó vezetéseit. Használjon feszítővasat.




**24** Távolítsa el a hátsó üléseket.

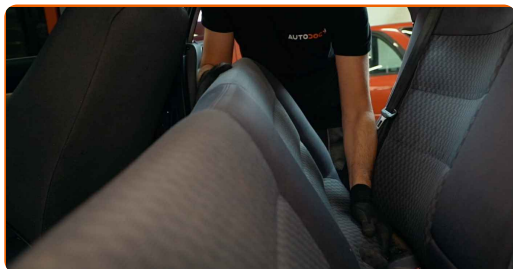

**25** Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját.

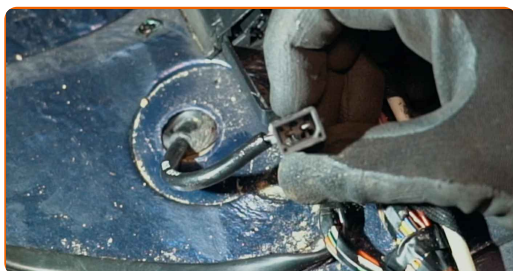

**26** Csatlakoztassa le az ABS érzékelőt. Használjon harapófogót.

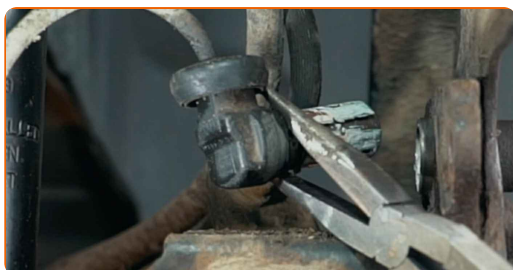

**27** Tisztítsa meg az ABS jeladó beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t. Használjon féktisztítót.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: ABS jeladó – AUDI A4 Avant (8D5, B5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**28** Tegyen kenőanyagot az ABS jeladó rögzítőjére. Használjon többcélú zsírt. Használjon lapos csavarhúzózt.


**29** Csatlakoztassa az ABS jeladót.



**Csere: ABS jeladó – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Tippek az AUTODOC szakértőitől:**

- Az ABS érzékelő beszerlésekor mindig tartsa be az előírt távolságot az érzékelő és a féktárcsa között.

**30** Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékeit. Használjon feszítővasat.

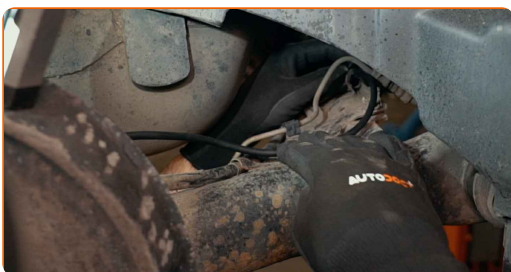

**31** Tisztítsa meg a tengelycsonkot. Használjon féktisztítót.

**Az AUTODOC javasolja:**

- Csere: ABS jeladó – AUDI A4 Avant (8D5, B5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**32** Szerelje fel a kerékagycsapággal összeszerelt féktárcsát.

**33** Állítsa be a kerékcsapágyat.

**34** Csavarja fel a kerékagy anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon racsnis kulcsot.



**35** Szerelje be az új kerékagy anya sasszeget. Használjon kalapácsot. Használjon feszítővasat.



**36** Tegye fel a kerékanya kupakját. Használjon gumikalapácsot.



**37** Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.



Csere: ABS jeladó – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

38

Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.



39

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használjon H8-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 95 Nm nyomatékkal.




40

Szerelje fel a fékbetéteket.



41

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

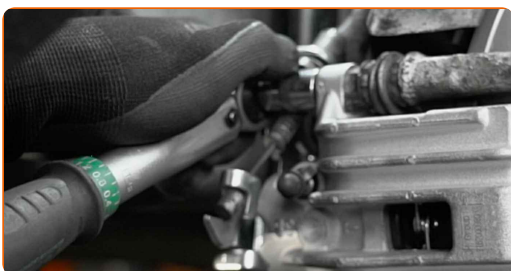

42

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



43

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: ABS jeladó – AUDI A4 Avant (8D5, B5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

44


Szerelje fel a kereket.




### Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


**45** Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

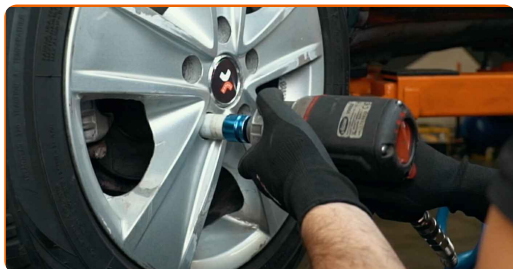


**46** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

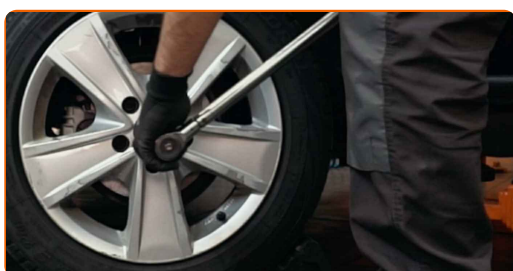

**47** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

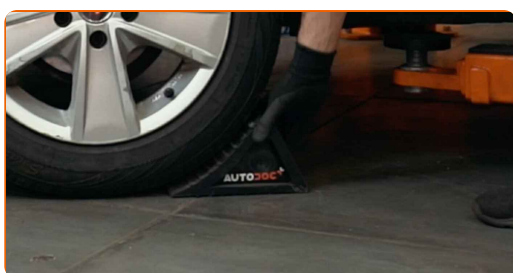

**48** Tegyen kenőanyagot az ABS érzékelő csatlakozójára. Használjon szilikonzsírt.

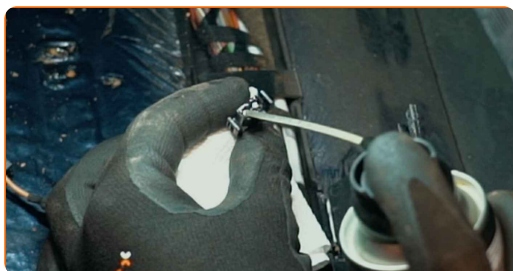


**49** Csatlakoztassa az ABS jeladó csatlakozóját.



50

Helyezze be a hátsó üléseket.

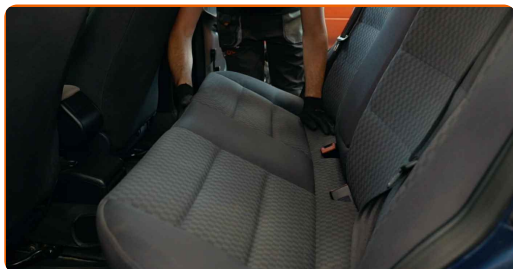

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ABS JELADÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.