

 **AUTODOC CLUB**

Motorolaj és szűrők-csere

AUDI A4 B6/B7 Cabrio

(8H7, 8HE) gépkocsin –

Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

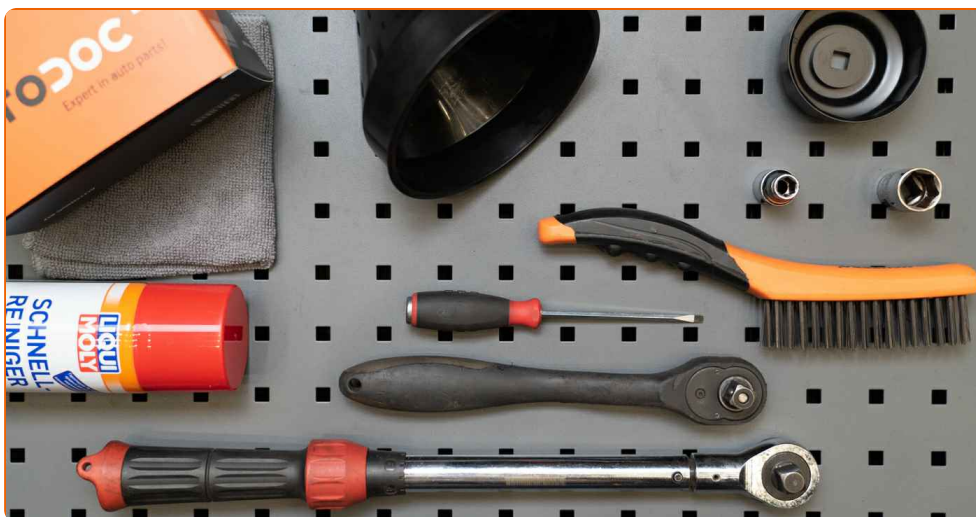

- Univerzális tisztítóspray
- Olajszűrő leszedő 76-14F
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE).
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Távolítsa el motorburkolatról a csavartakarókat. Használjon lapos csavarhúzó.



4 Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.




5 Vegye le a motorfedelelet.

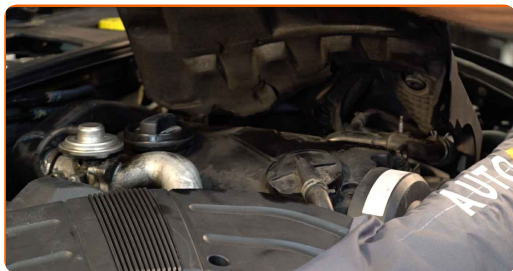


Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tippek az AUTODOC-tól:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.


6 Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

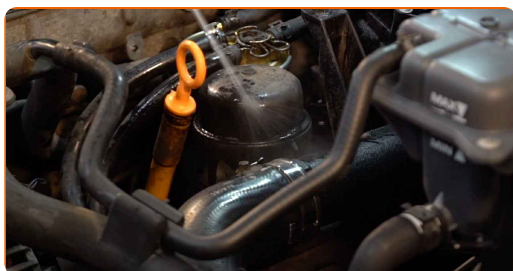

7 Készítsen elő egy tartályt a régi olajsűrőnek.

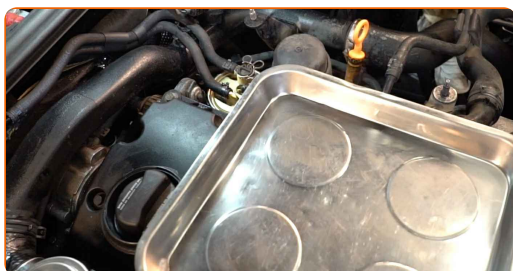

- 8 Csavarozza ki a szűrőház fedelet a régi szűrőbetéttel együtt. Használja a 76-14F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

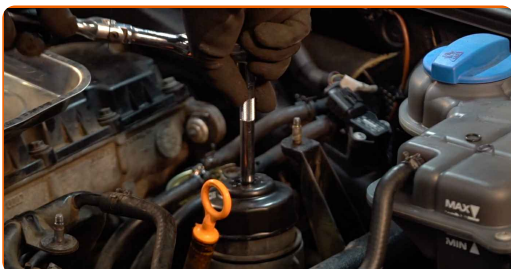


- 9 Helyezze a régi olajszűrőt a tartályba.



Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). A szakemberek ajánlják:

- Emelje fel a tartályt. Az olajszűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.
- Fedje le az olajszűrő házat egy mikroszálás törlővel, hogy ne kerüljenek idegen tárgyak és szennyeződések a rendszerbe.

- 10 Csavarja ki az olajszűrő csavart.

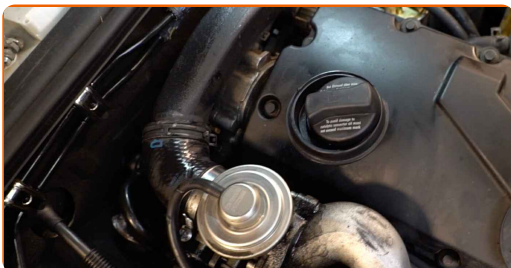


- 11 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.

Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tipp:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


12

Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

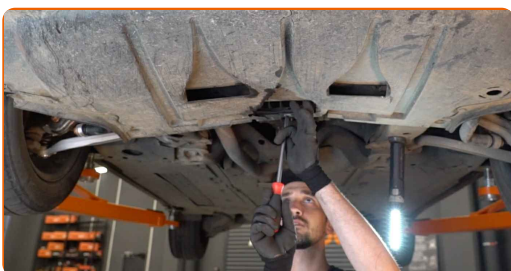


13

Távolítsa el az olajteknő borítását.

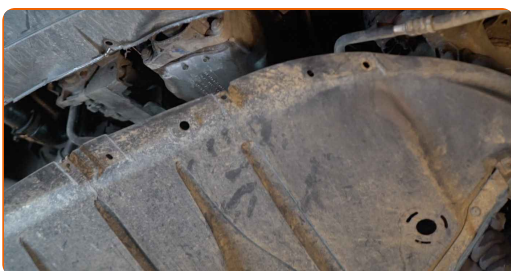


14


Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

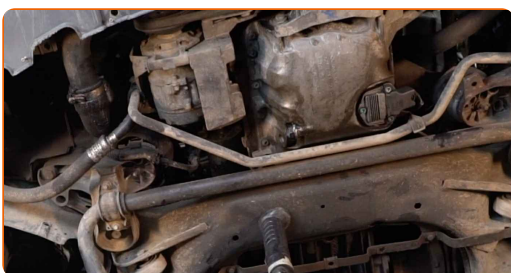


15 Helyezzen egy legalább 4 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

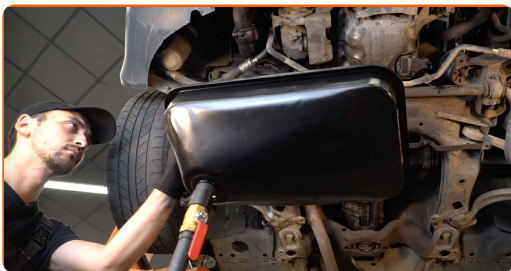

16 Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.

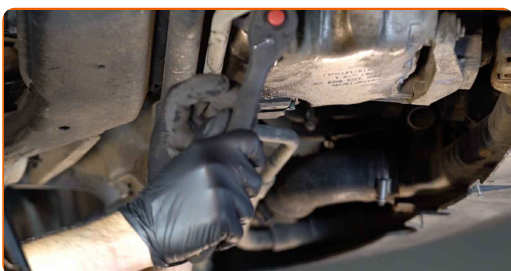


17 Eressze le a használt olajat.

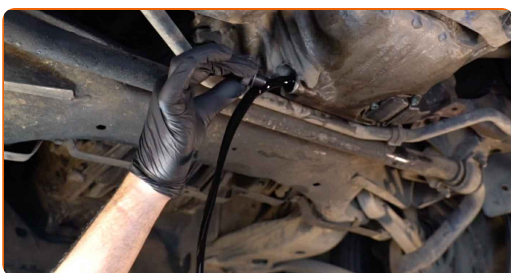

Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tippek az AUTODOC-tól:


- Vigyázat! Az olaj forró lehet.

18 Csatlakoztassa le az olajszűrőt a szűrőfedélről.

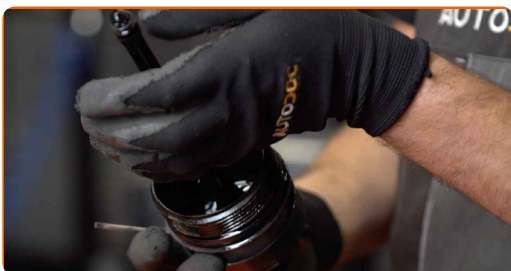

19

Távolítsa el a régi tömítőgyűrűket a szűrőfedélből. Használjon lapos csavarhúzó.

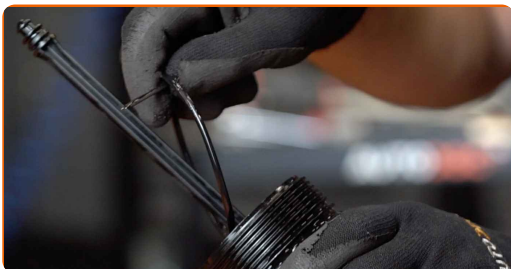


20

Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

21

Szerelje be az új tömítőgyűrűket (2 darab), és az új olajsűrőt a helyére a szűrőfedélre.

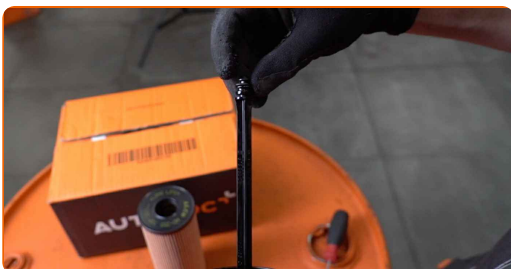


Figyelem!

- Ellenőrizze a szűrő megfelelő behelyezését. Ne cserélje fel az alkatrész oldalait.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.

22

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

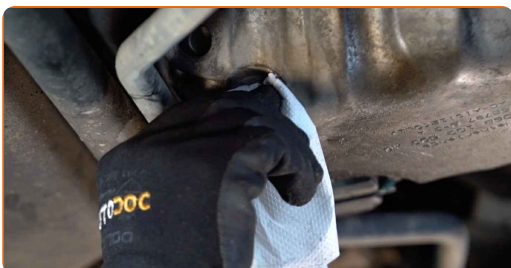


23

Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.




24

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

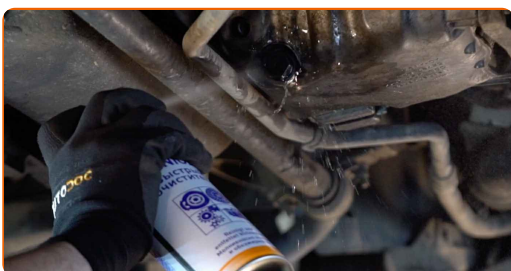


25

Szerelje vissza az olajteknő borítását.

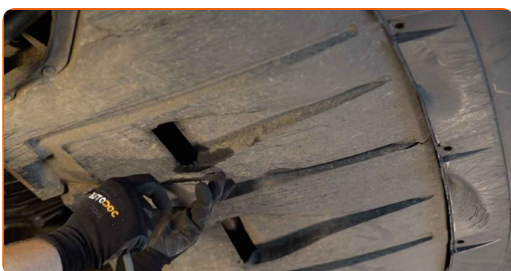

26

Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

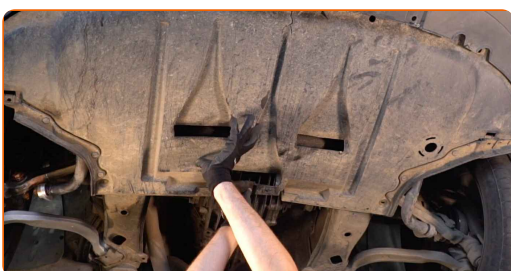

27


Engedje le az autót.

28

Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.


29

Csavarja az új szűrőt a helyére.

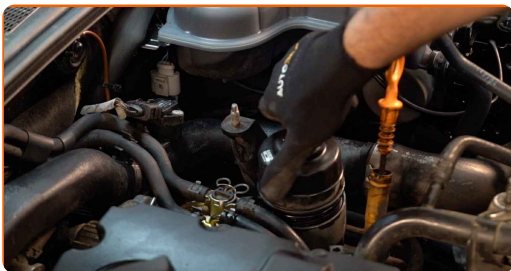

30

Szerelje fel az új olajsűrő ház fedelet és rögzítse. Használja a 76-14F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

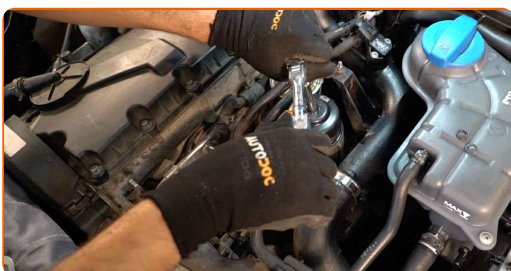

31

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



Az AUTODOC javasolja:


- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Vigyázat! Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az autó rögzítőelemeit. AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE)

- 32** Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.



- 33** Helyezze fel a motorburkolatra a csavartakarókat.

- 34** Vegye le az olajszűrő kupakot. Helyezze be a tölcsejt.

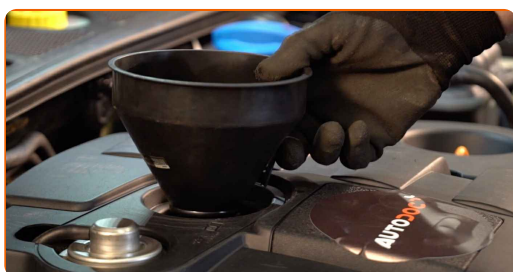

- 35** Öntsön új olajat a motorba az autógyártó által ajánlott mennyiségben.




Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). A szakemberek ajánlják:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

36

Ellenőrizze az olajsintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

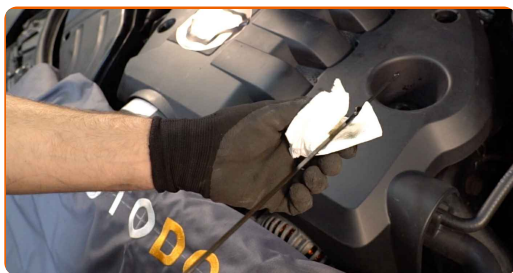

Figyelem!


- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

37

Szerelje fel az olajsűrő kupakot.

38

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

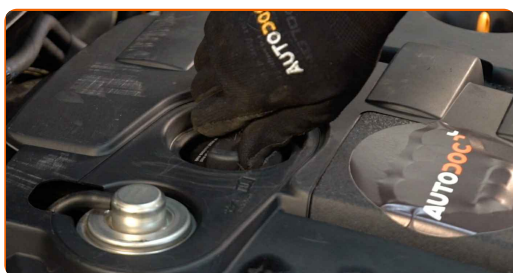

39

Járassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

40

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajsintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.



Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

41

Vegye le a sárvédő takarót.

42

Zárja le a motorháztetőt.

Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.