

 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-cserre **AUDI**
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE,
B7) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

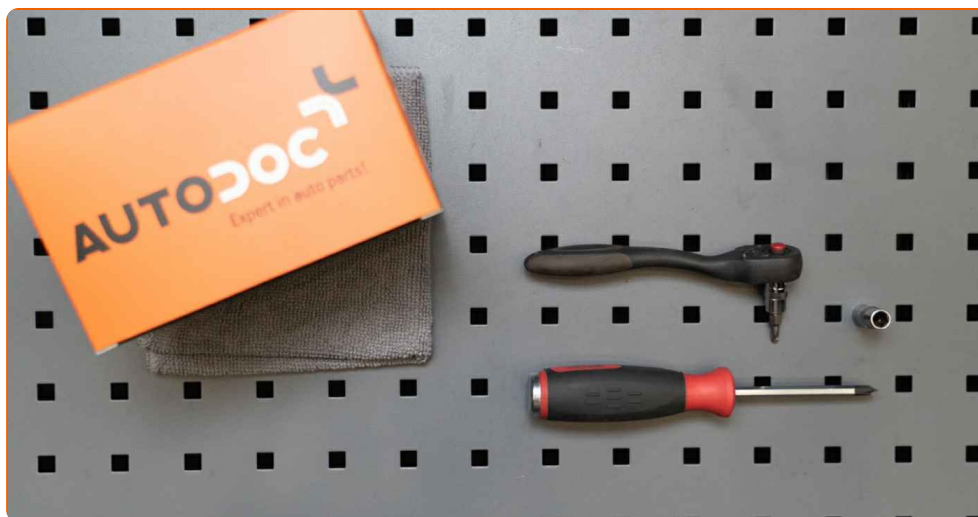

- 7 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T20
- Phillips csavarhúzó
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: levegőszűrő – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Tipp:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

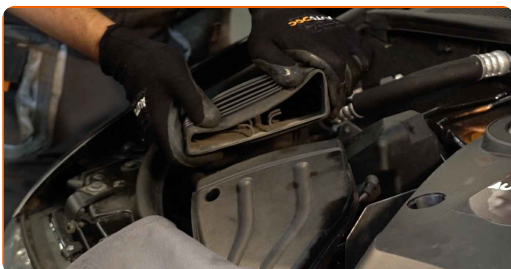

4 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.




5

Távolítsa el a légbeszívó csövet. Használja a következő torx kulcsot: T20.




6

Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7.

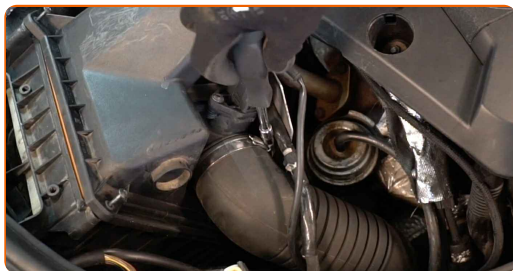


7

Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

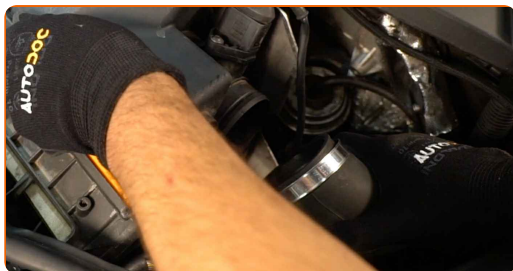


8

Vegye le a szűrőfedőt.

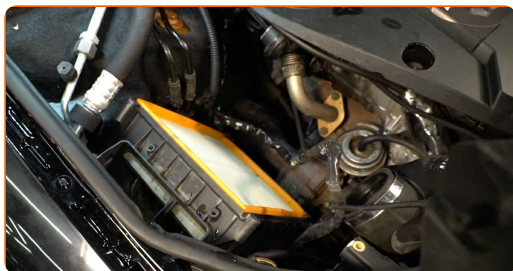


9

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

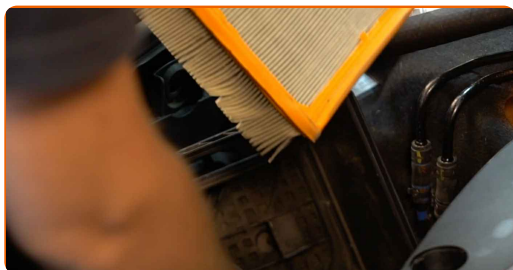

- 10** Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törölkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

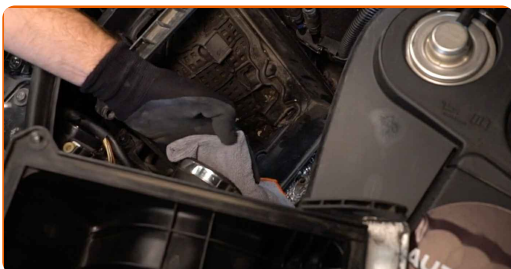


- 11** Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



Csere: levegőszűrő – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

- 12** Távolítsa el a mikroszálás törölkendő a légbeömlő csőről.

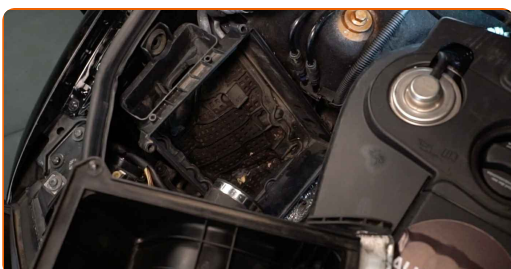


- 13** Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


- 14** Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

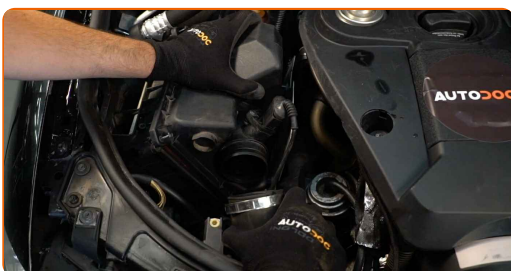


- 15** Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

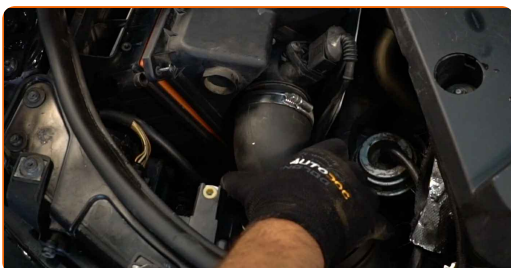

16 Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

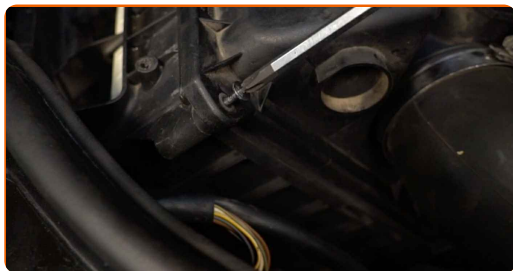

17 Húzza meg az üzemanyagszűrő csőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7.

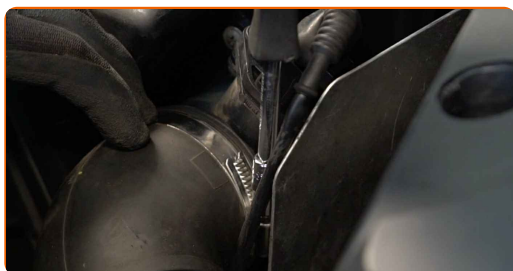

18 Rögzítse a légbeszívó csövet. Használja a következő torx kulcsot: T20.



19 Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.



20 Vegye le a sárvédő takarót.

21

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.