



Hátsó féknyereg-csere
**AUDI A4 Cabrio (8H7,
B6, 8HE, B7)** gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

CSERE: FÉKNYEREG – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

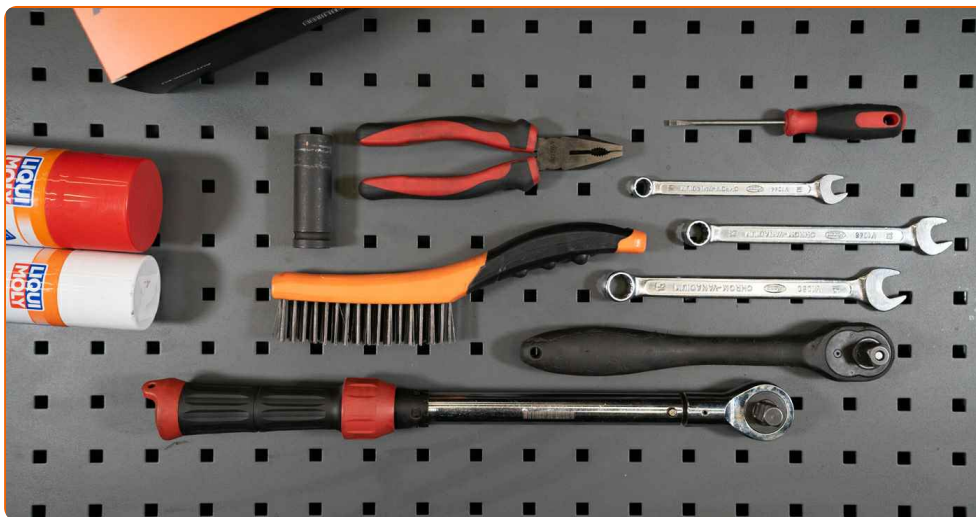

- Féktisztító
- Réz zsír
- Hollandi anya kulcs: 10
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №15
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Fogók
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: féknyereg – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKNYEREG – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék ékekkkel a kerekeket.

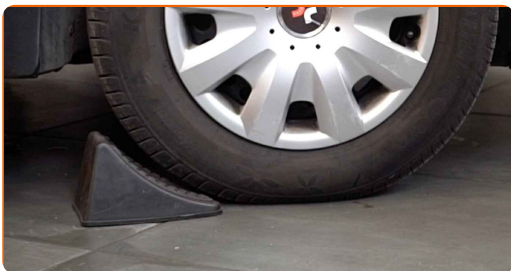

3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

6

Vegye le a kereket.



7

Húzza ki a kézifék bowdent a féknyeregből. Használjon lapos csavarhúzó.



8

Távolítsa el a kézifék bowden leszorító bilincset. Használjon fogót.

9


Oldja ki a kézifék bowdent. Használjon lapos csavarhúzó.

10


Válassa szét a fékbetéteket. Használjon lapos csavarhúzó.



- 11** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

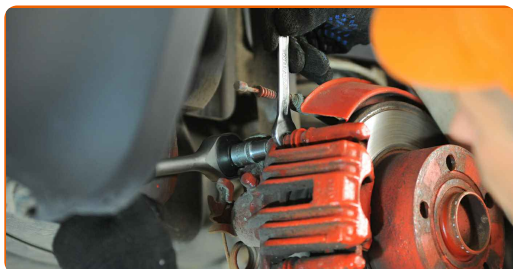

- 12** Távolítsa el a féknyerget. Használjon lapos csavarhúzó.

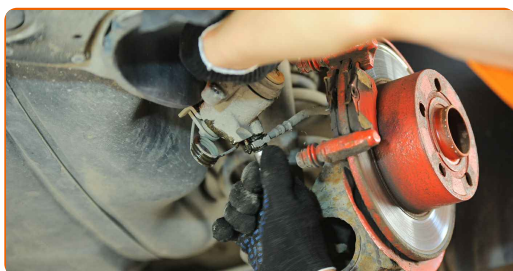

Csere: féknyereg – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). A szakemberek ajánlják:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyerget cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régieket.

13

Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.



14

Távolítsa el a fékbetéteket.



Csere: féknyereg – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Az AUTODOC ajánlja:

- Azonnal dugaszolja be a féktömlő nyitott végét, hogy megakadályozza a folyadék szivárgását, illetve a szennyeződések bejutását a hidraulikus rendszerbe.

15


Szerelje fel a fékbetéteket.

16

Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.



17 Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

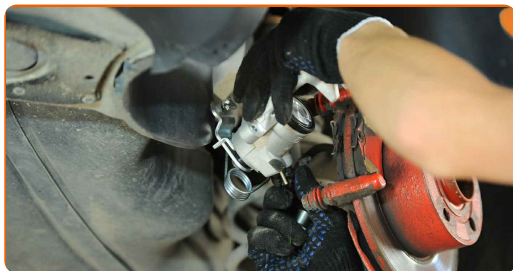


18 Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkel.



19 Szerelje be a kézifék bowdent a féknyereg konzolba. Használjon lapos csavarhúzó.



20 Rögzítse a kézifék bowdent a leszorító bilinccsel. Használjon lapos csavarhúzó.

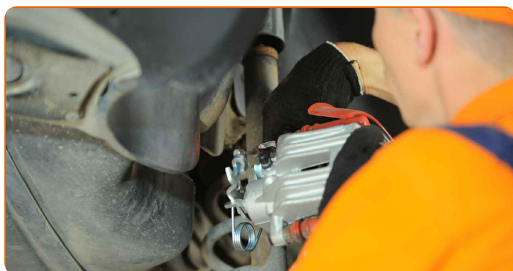

21 Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használjon 10 sz. hollandi anya kulcsot.



- 22** Légtelenítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.



- 23** Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használjon 10 sz. hollandi anya kulcsot.


- 24** Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használjon 10 sz. hollandi anya kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.



Csere: féknyereg – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg róla, hogy felszerelte a légtelenítő szelepre a védőkupakot.

- 25** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

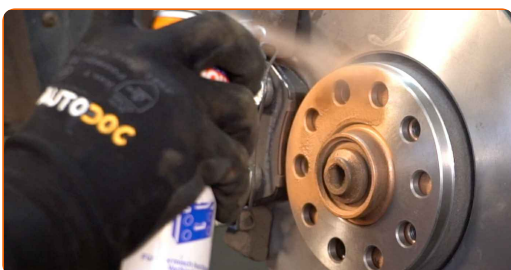

26

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: féknyereg – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

27

Szerelje fel a kereket.



Csere: féknyereg – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

28

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



29 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

30 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Csere: féknyereg – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

31 Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.