



Hátsó féktárcsák-csere  
**AUDI A4 Cabrio (8H7,  
B6, 8HE, B7)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 B7 Cabrio (8HE) 1.8 T

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №15
- Imbuszkulcs bit h8-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Féknyereg visszanyomó
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


Csere: féktárcsák – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Az AUTODOC ajánlja:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


## CSERE: FÉKTÁRCSÁK – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

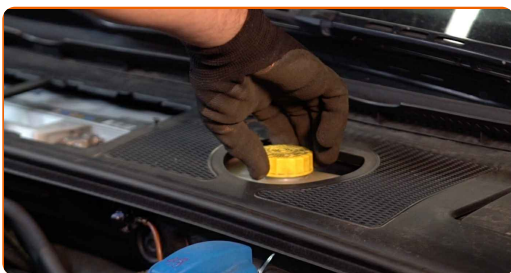


3 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

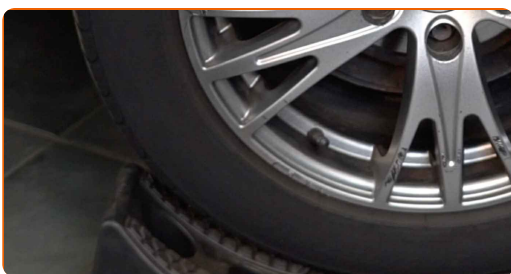

4

Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

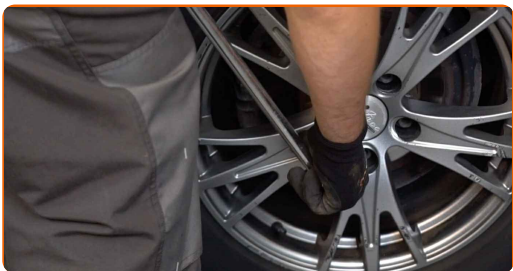


5

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

6

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

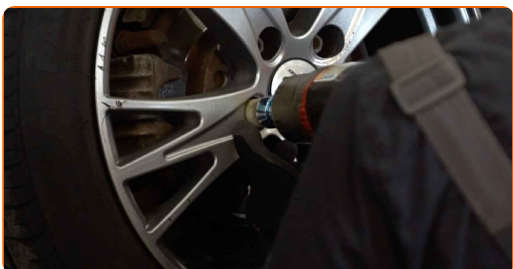

### Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)


7

Vegye le a kereket.




8

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

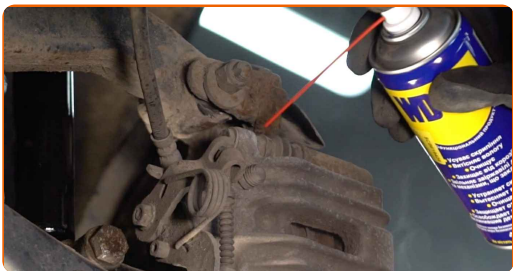


9

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

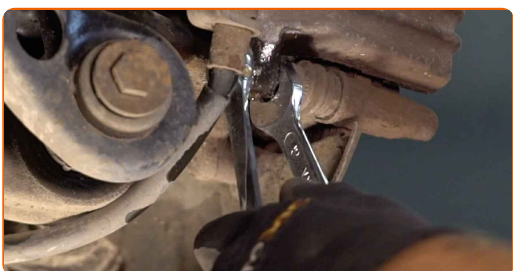

10

Távolítsa el a féknyerget. Használjon feszítővasat.

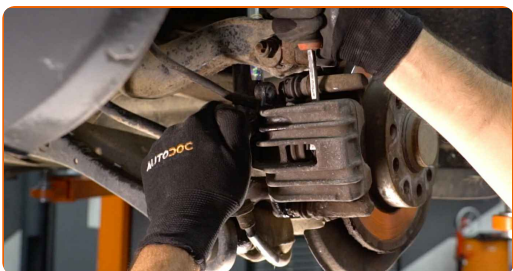


Csere: féktárcsák – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


11

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

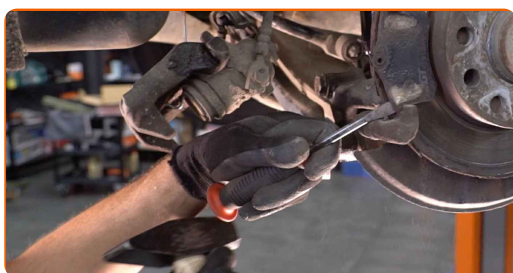


12

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.

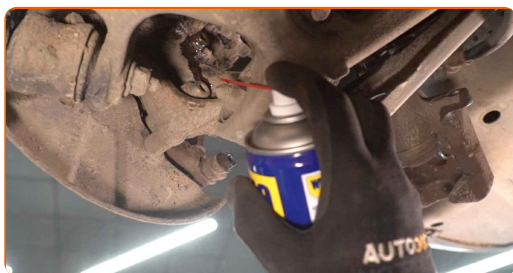


13

Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használjon H8-as imbuszkulcsot.

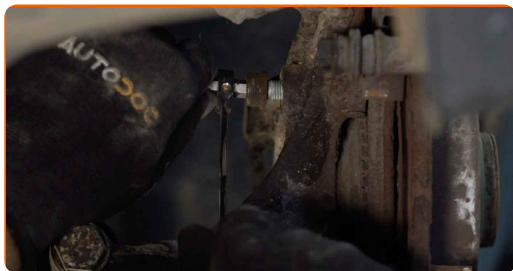

14

Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

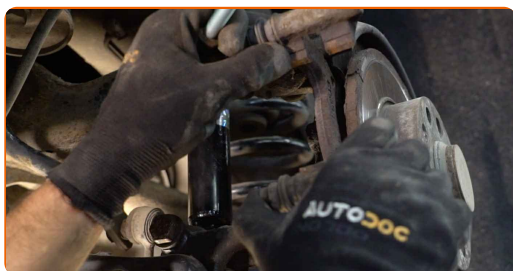

15

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.



16

Vegye ki a rögzítőgyűrűt. Használjon feszítővasat.



17

Távolítsa el a féktárcsát.





18

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.



19

Szerelje be a féktárcsát. Szerelje be a rögzítőgyűrűt.



20

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.



Csere: féktárcsák – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

21

Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.



- 22** Rögzítse a féknyereg konzolt. Használjon H8-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 75 Nm nyomatékkal.




- 23** Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


- 24** Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

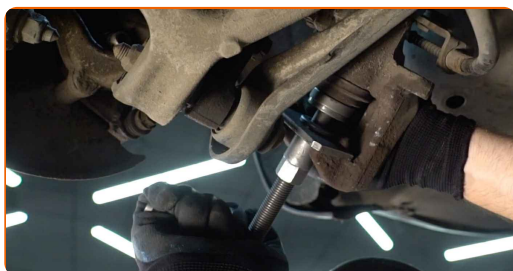

**25** Szerelje fel a fékbetéteket.




**26** Szerelje fel a féknyerget és rögzítse. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

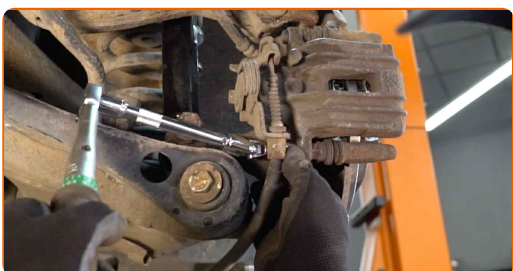

**27** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.




**28** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

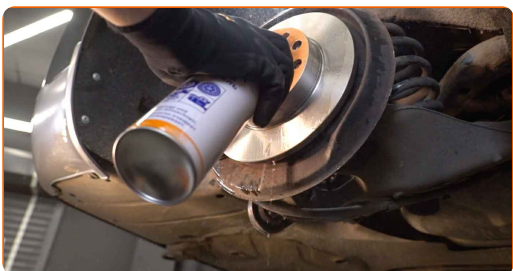

Csere: féktárcsák – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**29** Szerelje fel a kereket.

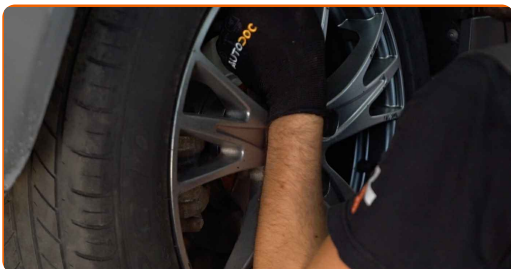


**Az AUTODOC javasolja:**

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

**30** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



**31** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

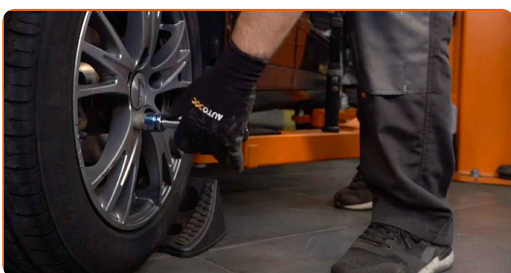

**32** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




Csere: féktárcsák – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsen fel ha szükséges.

33

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

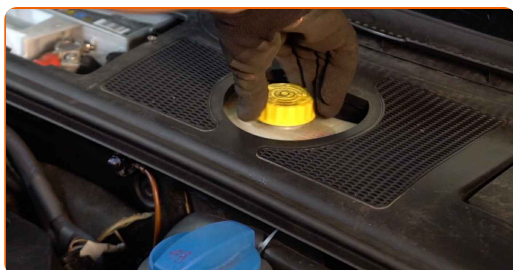

Az AUTODOC javasolja:

- AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) – A motor beindítása nélkül nyomja meg többször a fékpedált, amíg nem érzi, hogy kemény.

34

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.