



Elülső féknyereg-csere
**AUDI A4 Sedan (8D2,
B5)** gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.5 TDI quattro

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

**CSERE: FÉKNYEREG – AUDI A4 SEDAN (8D2, B5).
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №10
- Kombinált kulcs №11
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 11 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h7-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Folyadéktartály
- Fékcső rögzítő
- Féklégtelenítő készlet
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: féknyereg – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKNYEREG – AUDI A4 SEDAN (8D2, B5). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.




3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.


5 Csavarja ki a kerécsavarokat.

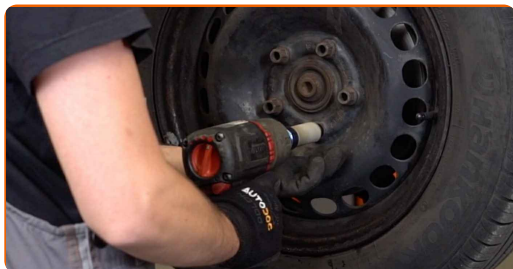


Csere: féknyereg – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6 Vegye le a kereket.

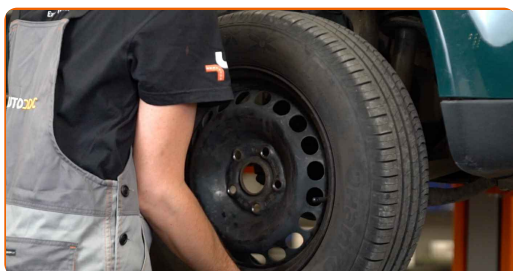

7 Húzza ki az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Használjon feszítővasat.

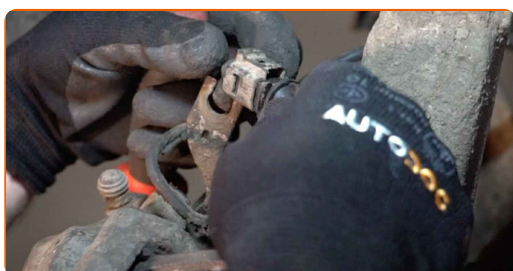

Figyelem!

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.


8 Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.



9 Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadéknek.




10 Tisztítsa meg a fékcsövek rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon féktisztítót.

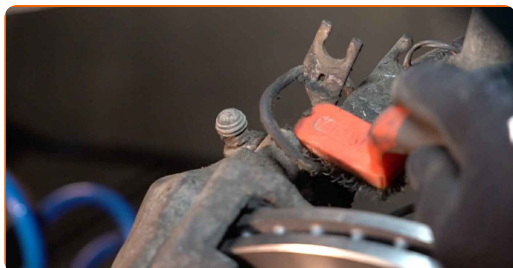

Az AUTODOC javasolja:


- Csere: féknyereg – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

11 Csavarja ki a fékcsövet a féktömlőhöz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

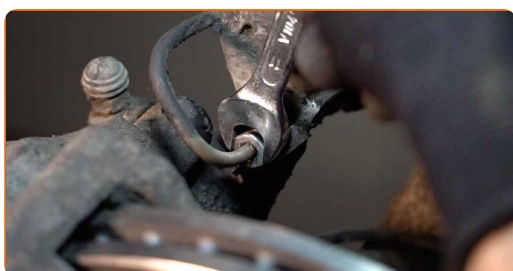


12

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.

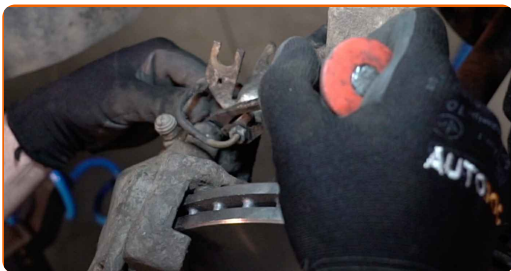


13

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

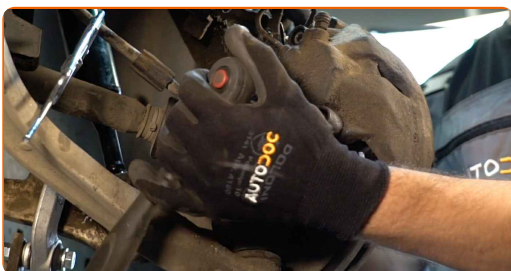


14

Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.

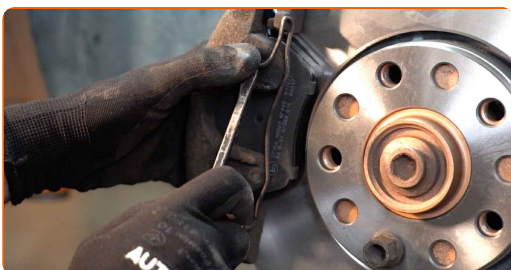

15

Távolítsa el a féknyerget.

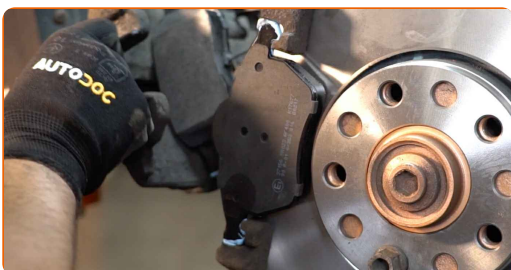

Csere: féknyereg – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). A szakemberek ajánlják:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.
- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyerget cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.

16 Távolítsa el a fékbetéteket.


17 Tisztítsa meg a féknyereg felületét. Használjon drótkéfét. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


- 18** Csavarja ki a féktömlő rögzítő konzolt a féknyeregből. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon racsnis kulcsot.

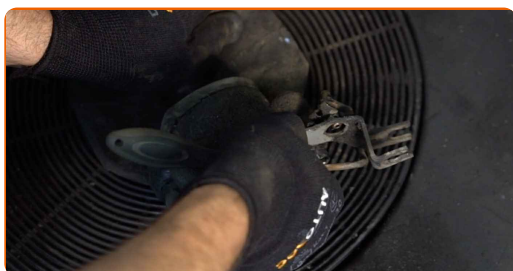

- 19** Csavarja ki a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

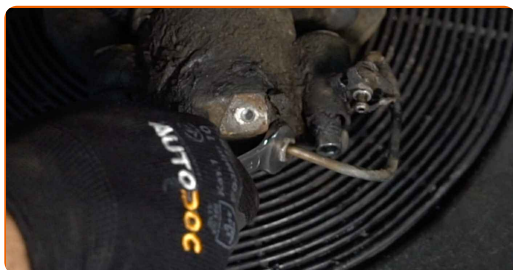


- 20** Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

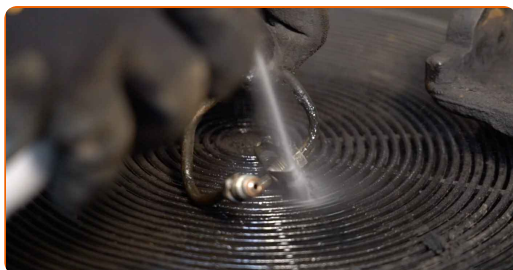


Csere: féknyereg – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


- 21** Csavarja be a fékcsovet a féknyereghez csatlakoztató rögzítő. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

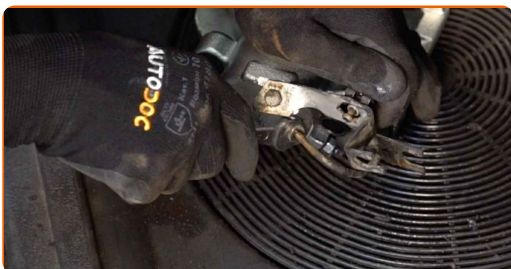

- 22** Rögzítse a féktömlő konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon racsnis kulcsot.

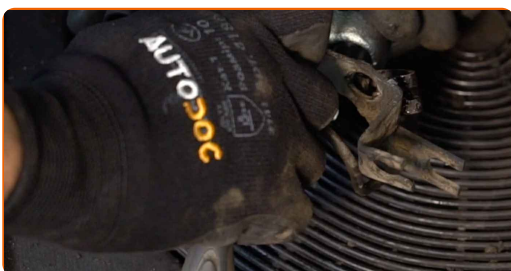

- 23** Szerelje fel a fékbetéteket.

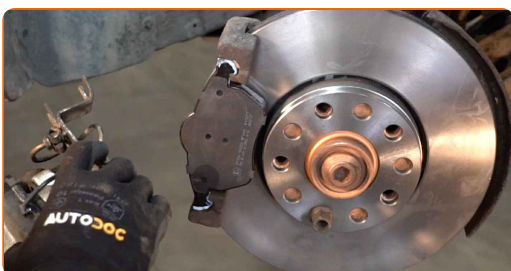

Csere: féknyereg – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket.


- 24** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.



- 25** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.




- 26** Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

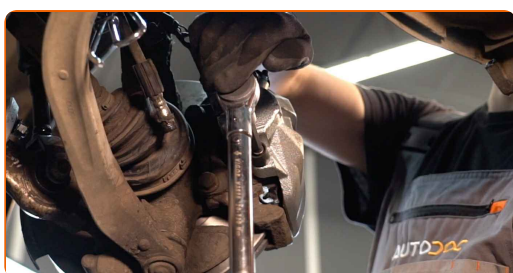

Az AUTODOC javasolja:


- Cserre: féknyereg – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 27** Csavarja be a fékcsövet a féktömlőhöz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

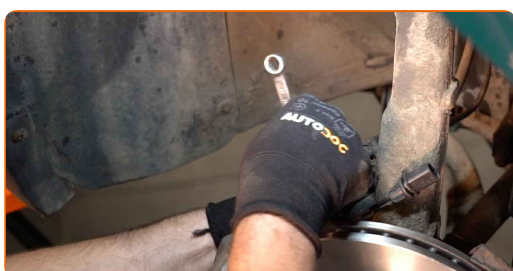


28

Távolítsa el a fékcső bilincset.

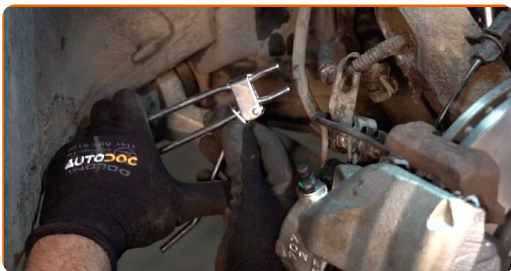


29

Csatlakoztassa az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa a fékropás érzékelő csatlakozóját.

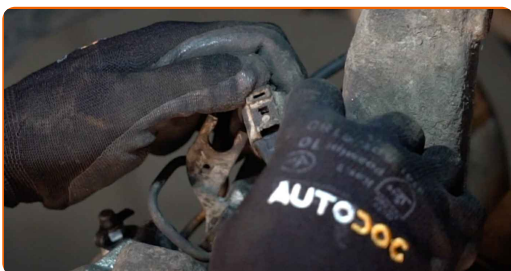

30

Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót.

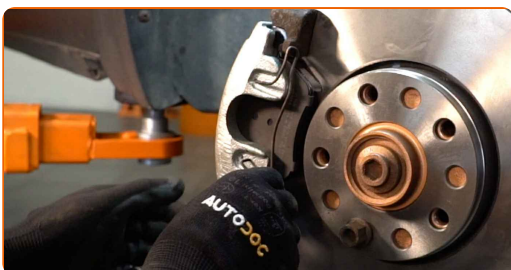


31

Rögzítse a féklégtelenítő készletet.




32

Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

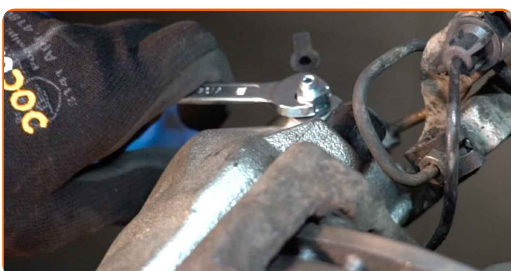


33

Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.

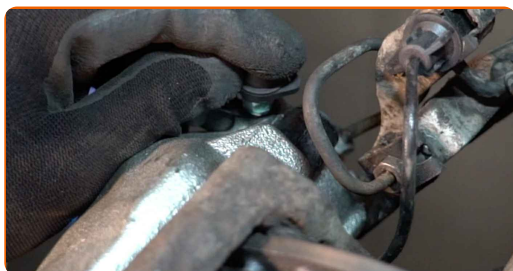


34

Légtelenítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

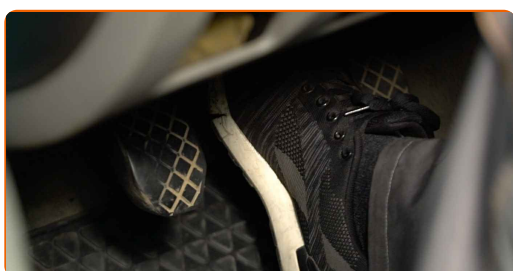


35

Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

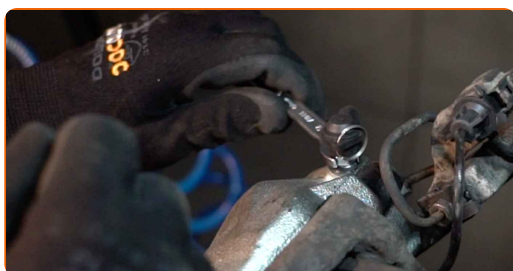


36

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

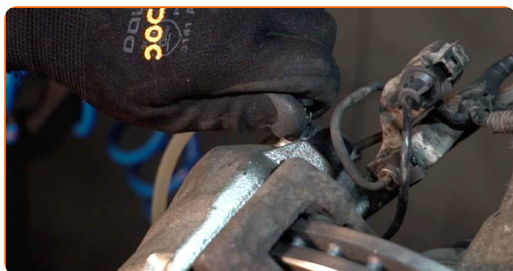


37

Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékulkcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkel.

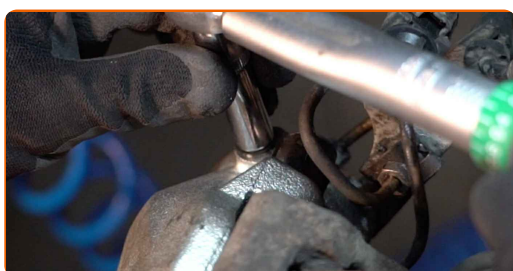

38

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

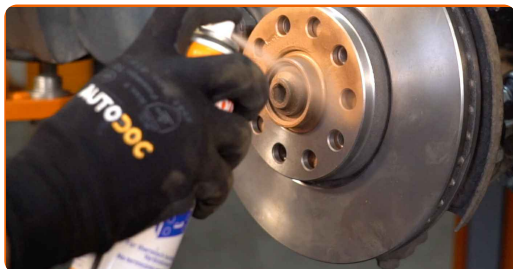

39

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Csere: féknyereg – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

40

Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. AUDI A4 Sedan (8D2, B5)


41

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

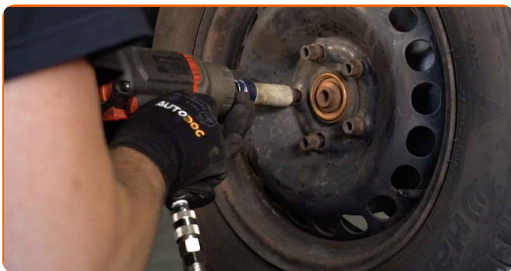


42

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

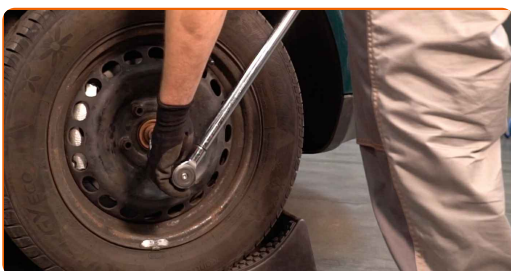

43

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

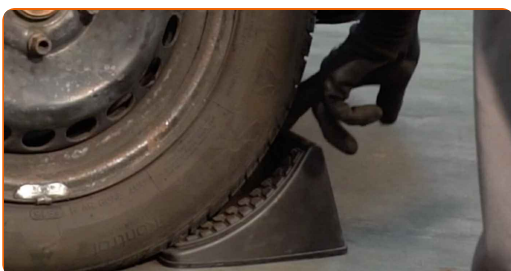

Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

44

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.