

 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-cserre **AUDI**  
**A5 Cabrio (8F7)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

## CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – AUDI A5 CABRIO (8F7). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- 7 számú csavarbehajtó bit
- Mikrószálás kendő
- Torx vég T30
- Sárvédő takaró
- Racsnis kulcs

[Szerszámok vásárlása](#)

Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: levegőszűrő – AUDI A5 Cabrio (8F7). Ne hagyja figyelmen kívül a gyártó által, az autóalkatrész használatával kapcsolatban megadott karbantartási ütemtervet, ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – AUDI A5 CABRIO (8F7). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Húzza ki az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.




4 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.




**5** Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.



**6** Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

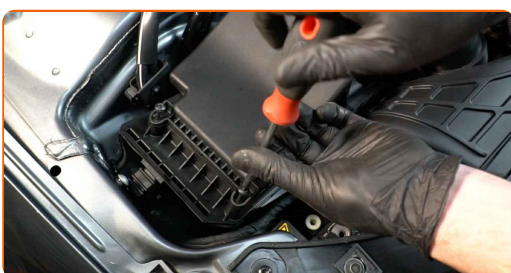

**7** Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

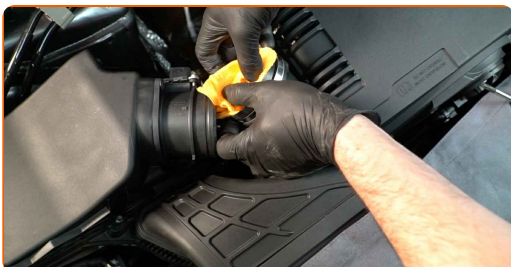

**8** Vegye le a szűrőfedőt.




**Csere: levegőszűrő – AUDI A5 Cabrio (8F7). Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Az alkatrészt a motorfedélhez képest függőlegesen távolítsa el.


9

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

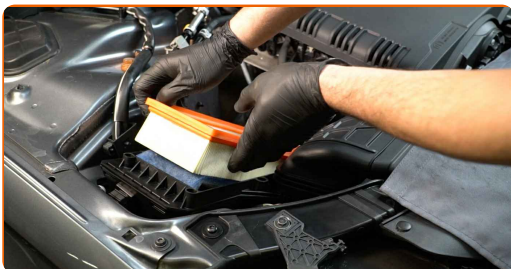

10

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

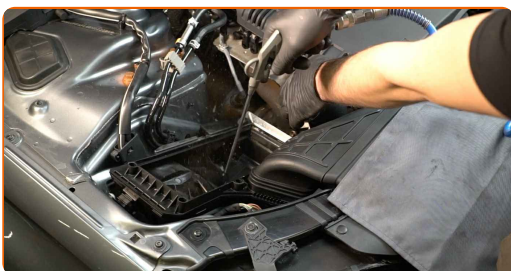


**Csere: levegőszűrő – AUDI A5 Cabrio (8F7). Tipp:**

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

11

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

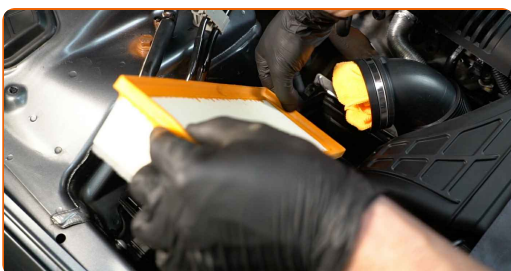

**Csere: levegőszűrő – AUDI A5 Cabrio (8F7). Tippek az AUTODOC szakértőitől:**

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – AUDI A5 Cabrio (8F7).
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


12

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.




13

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

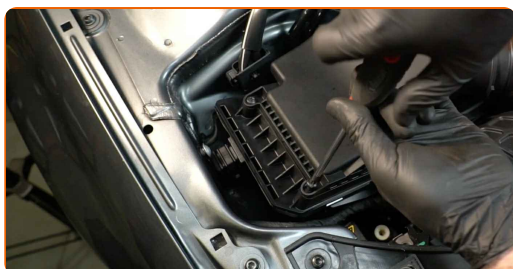

14

Távolítsa el a mikroszálás törülőkendő a légbeömlő csőről.

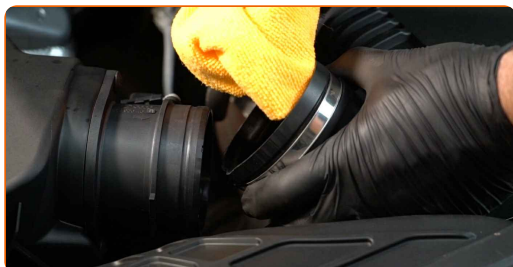

15

Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.




16

Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.



17

Csatlakoztassa az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.

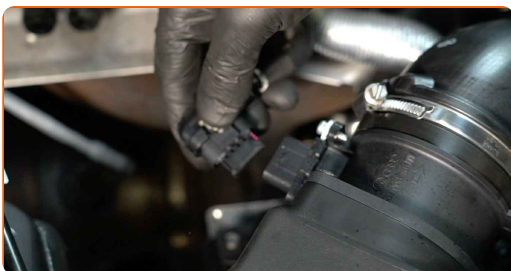

18

Vegye le a sárvédő takarót.

19

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.