

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-csere **AUDI**
A6 Avant (4F5, C6)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro, (+ 3)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

CSERE: POLLENSZŰRŐ – AUDI A6 AVANT (4F5, C6).
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



• 8 számú csavarbehajtó bit

• Racsnis kulcs


[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: pollenzűrő – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - AUDI A6 Avant (4F5, C6) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Tolja hátra az utasoldali ülést amennyire csak lehetséges.

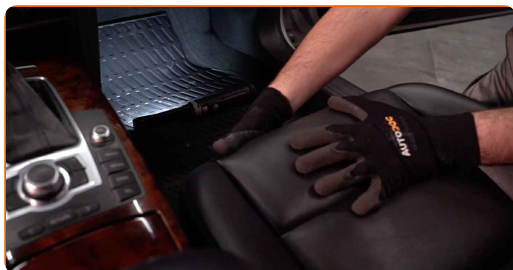

2 Csavarja ki a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

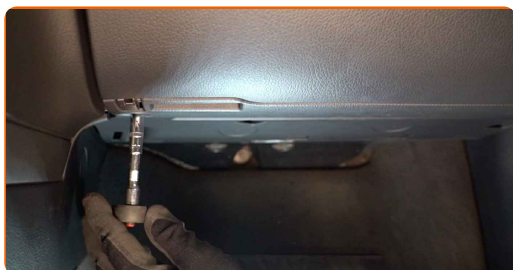

3 Nyissa ki a kesztyűtartót.



4 Emelje felfelé, óvatosan válassza le a rögzítőkről, és távolítsa el az utasoldali részen az oldalsó kárpitburkolatot.



5 Csavarja ki a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.



6 Távolítsa el a kesztyűtartót.



Csere: pollenszűrő – AUDI A6 Avant (4F5, C6). A szakemberek ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a kesztyűtartó rögzítőit.

7 Húzza ki a kesztyűtartó csatlakozóját.



8 Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.




9 Vegye ki a kabinszűrőket.



Csere: pollenszűrő – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

10 Szerelje be a kabinszűrőket.

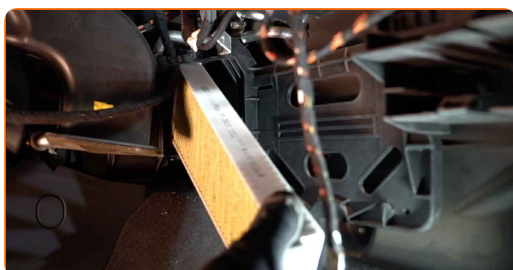


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: pollenszűrő – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.

- 11** Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



- 12** Dugja be a kesztyűtartó csatlakozóját.

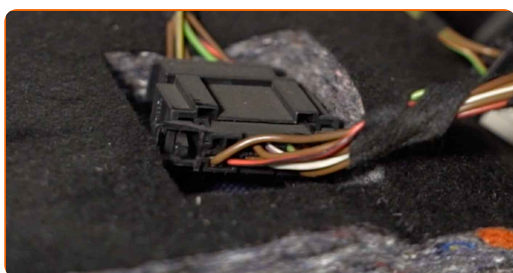

- 13** Szerelje be a kesztyűtartót.



- 14** Csavarja be a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.



- 15** Helyezze vissza az oldalsó kárpitburkolatot. A vezető elemek segítségével illessze a helyére az alkatrészt, és rögzítse fixen a rögzítőelemeket.



Az AUTODOC javasolja:


- Cserre: pollenzűrő – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Ne fejtse ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.

- 16** Zárja be a kesztyűtartót.



17

Tolja vissza az utasoldali ülést az eredeti, kezdeti pozíciójába.

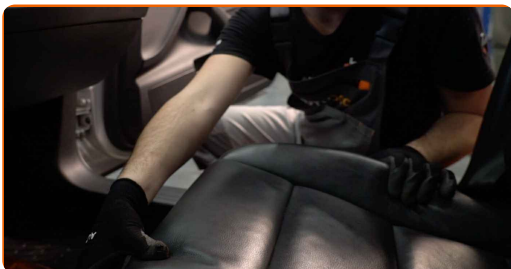

18

Kapcsolja be a gyújtást.

19

Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

20

Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.