

AUTODOC CLUB

Motorolaj és szűrők-csere
**AUDI A6 C7 Sedan (4G2,
4GC) gépkocsin –**
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autoalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI, AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI
hibrid, AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő
gépkocsin: AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – AUDI A6 C7 SEDAN (4G2, 4GC). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

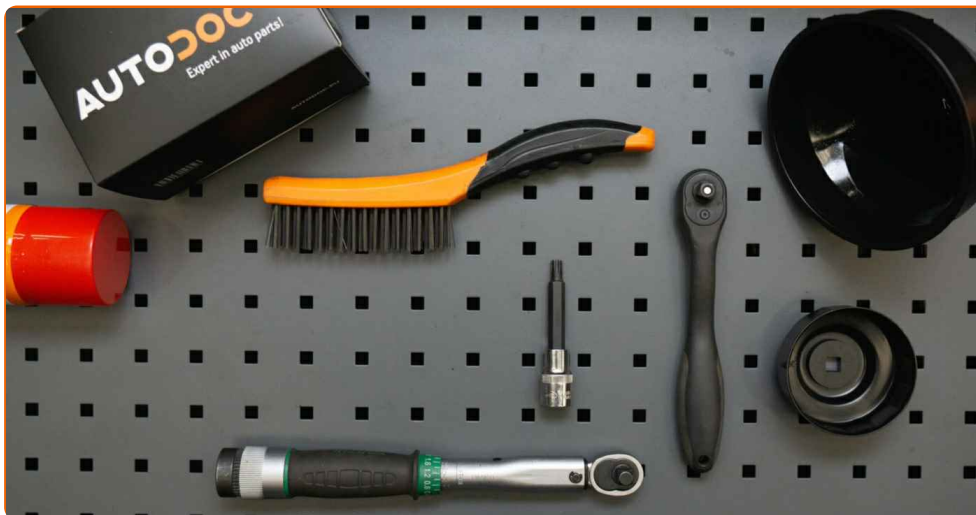

- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Olajszűrő leszedő 76-14F
- Torx vég T45
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Az olajsűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Vegye le a motorfedelelet.



Az AUTODOC javasolja:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.
- Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

4 Csavarja ki az olajszűrő csavart.




5 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.


Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC). A szakemberek ajánlják:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

6 Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

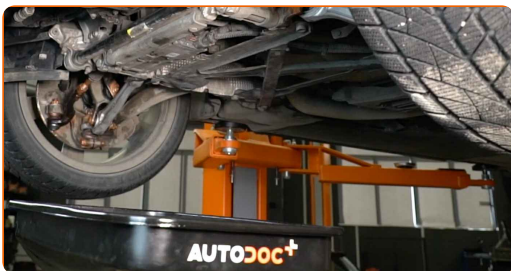


7 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkéfé. Használjon univerzális tisztítósprayt.

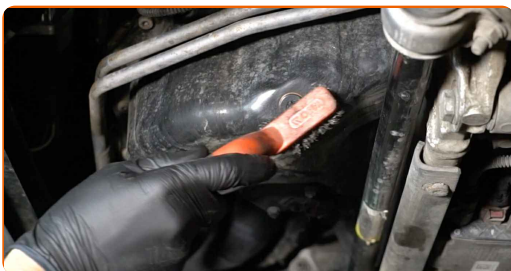

8

Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő torx kulcsot: T45. Használjon racsnis kulcsot.

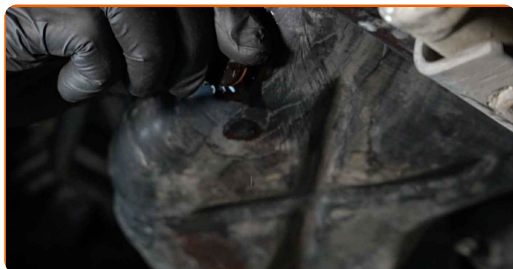

9

Eressze le a használt olajat.




Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC). Az AUTODOC ajánlja:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.

10

Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

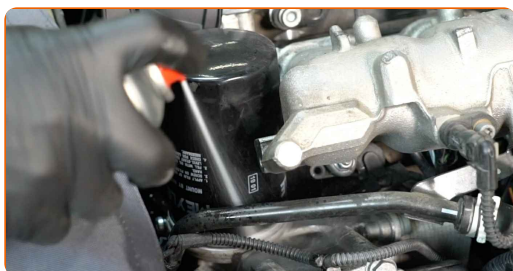

11

Csavarja ki az olajszűrőt. Használja a 76-14F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



12

Távolítsa el az olajszűrőt. Helyezze a régi olajszűrőt a tartályba.




Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC). Tipp:

- Emelje fel a tartályt. Az olajszűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.


13

Tisztítsa meg az olajszűrő helyét.

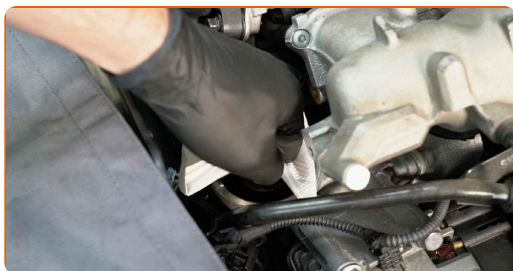

14

Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

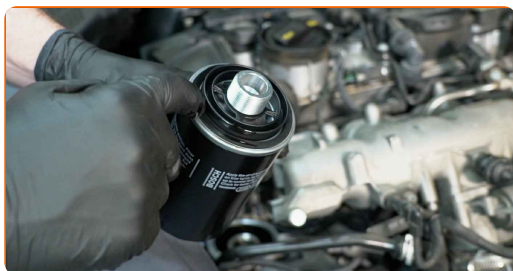

15 Helyezze be az új olajszűrőt.



16 Csavarja az új szűrőt a helyére. Használja a 76-14F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.




17 Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.




Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC). Ne fejtse ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.


18 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

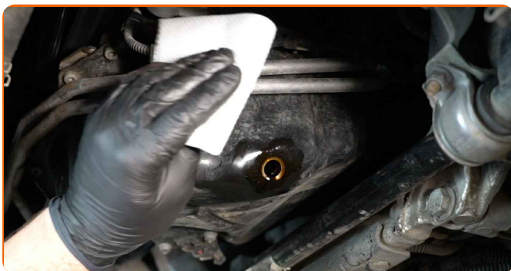

19 Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő torx kulcsot: T45. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 26 Nm nyomatékkal.

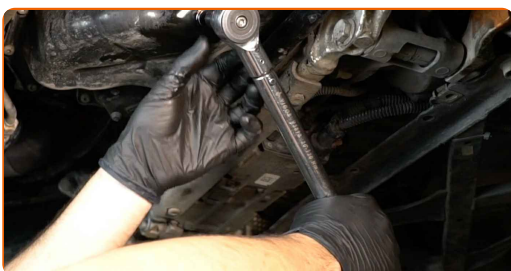

20 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

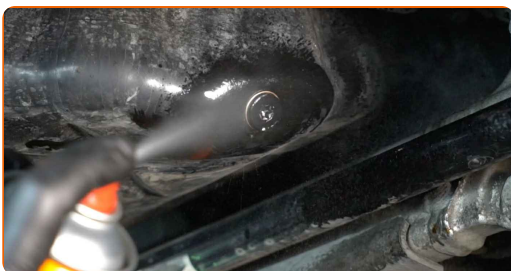

21 Engedje le az autót.

22 Vegye le az olajsűrő kupakot.




23

Helyezze be a tölcsért.



24

Öntsön új olajat a motorba az autógyártó által ajánlott mennyiségben.

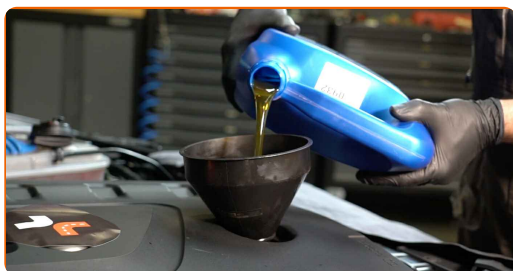

Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

25

Ellenőrizze az olajsintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.



Figyelem!


- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

26

Szerelje fel az olajszűrő kupakot.

**27**


Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

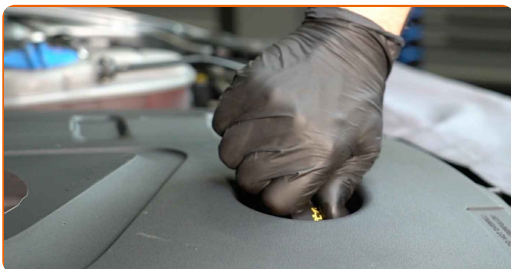**28**

Járassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

29

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajsintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

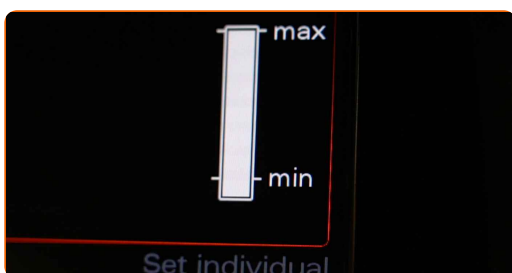

Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

30

Vegye le a sárvédő takarót.

31

Zárja le a motorháztetőt.

Csere: motorolaj és szűrők – AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

OLAJSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.