


 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-csere **AUDI**
A6 Sedan (4B2, C5)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

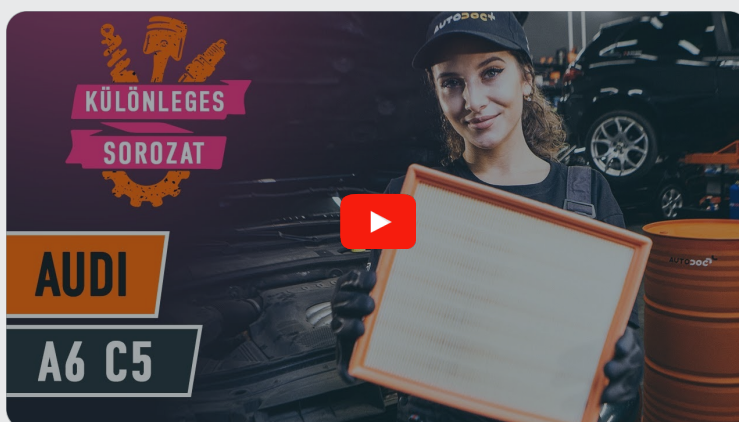

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.7, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.7 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) S6 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.0, (+ 3)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – AUDI A6 SEDAN (4B2, C5). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

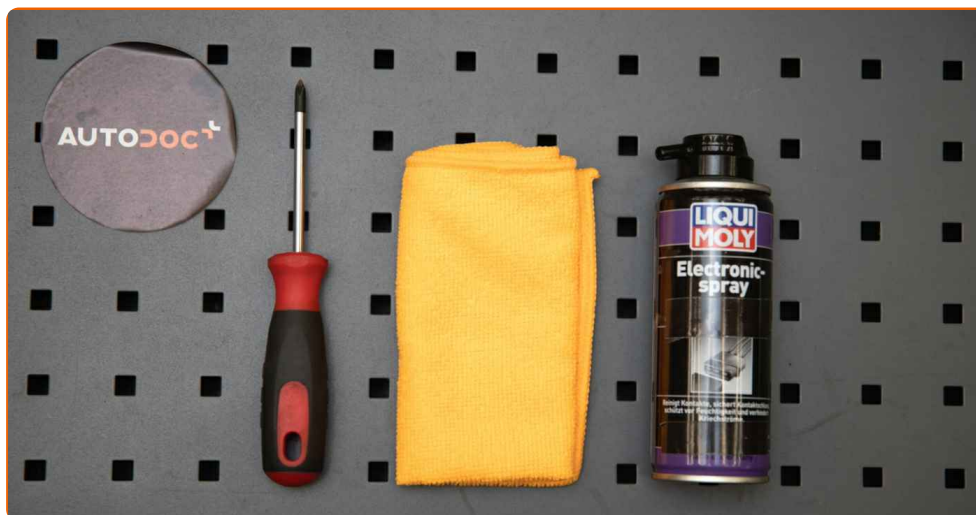

- Kontakt tisztító spray
- Mikrószálas kendő
- Phillips csavarhúzó
- Sárvédő takaró


[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: levegőszűrő – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - AUDI A6 Sedan (4B2, C5) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Távolítsa el a légszűrő ház fedelét.

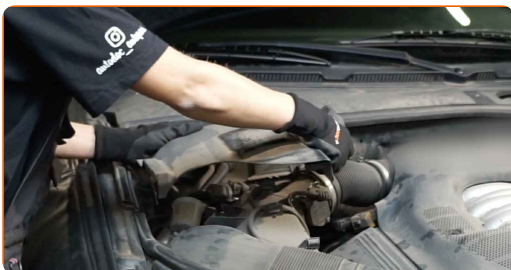


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


4

Csavarja ki a levegőelosztó ház burkolatának rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

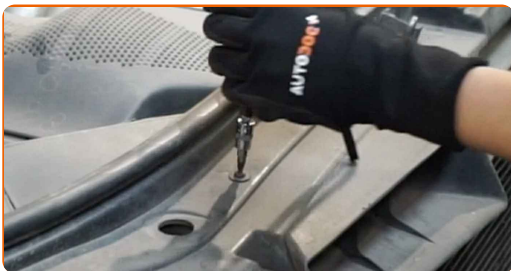


5

Vegye ki a levegőelosztó házat.

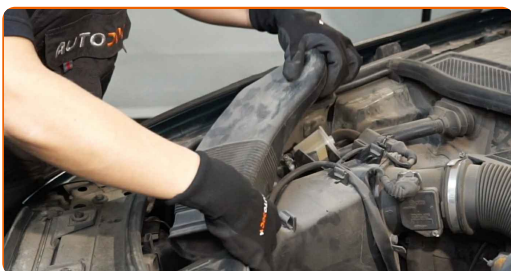

6

Válassa le a tömegáram-érzékelő csatlakozóját.

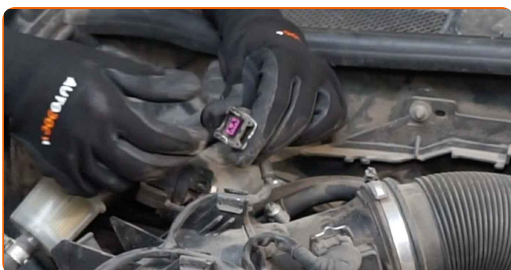


7

Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.



8


Kicsit emelje fel a légszűrő házának fedelét.

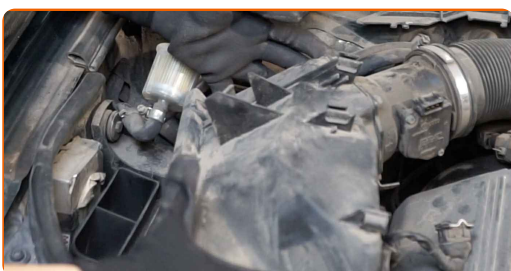


9 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



10 Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

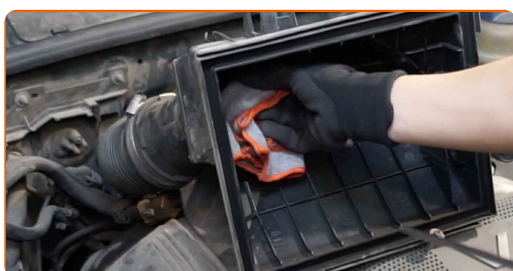

11 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

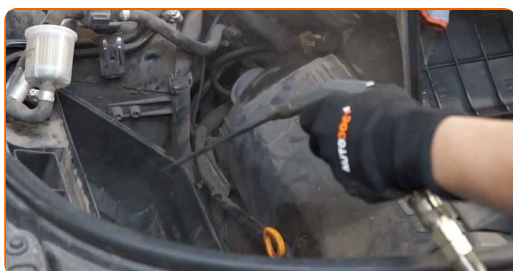


Csere: levegőszűrő – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Tippek az AUTODOC-tól:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

12 Távolítsa el a mikroszálas törlőkendő a légbeömlő csőről.




13 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

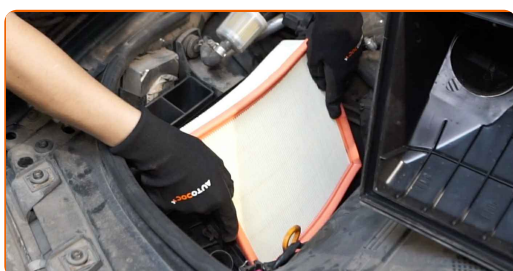

Csere: levegőszűrő – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – AUDI A6 Sedan (4B2, C5).
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

14 Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

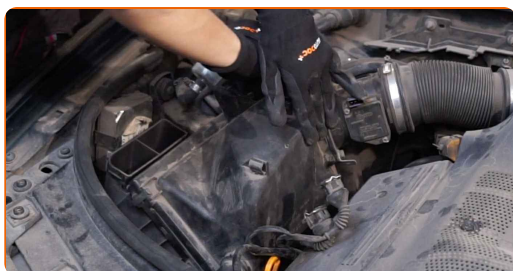


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Ne fejtsen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.


15

Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

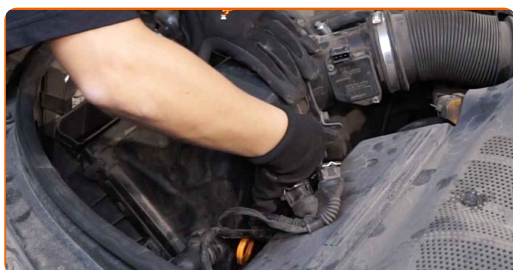


16

Tegyen kenőanyagot a tömegáram-érzékelő csatlakozójára. Használjon szilikonsírt.

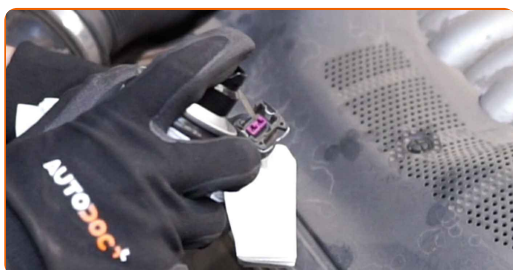


17

Csatlakoztassa a tömegáram-érzékelő csatlakozóját.

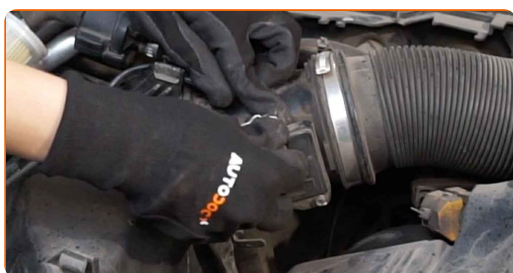


18

Szerelje vissza a levegőelosztó házat.

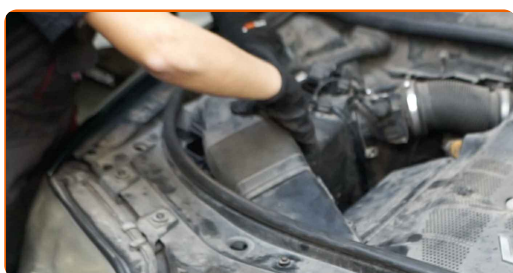


19

Csavarja be a levegőelosztó ház burkolatának rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzózt.

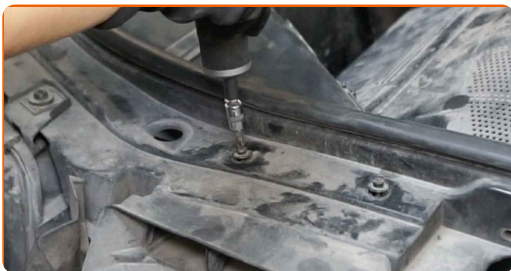

20

Szerelje be a légszűrő ház fedelét.

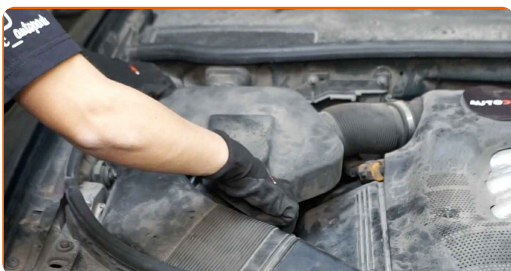

Az AUTODOC javasolja:

- Cserje: levegőszűrő – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.

21

Vegye le a sárvédő takarót.

22

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.