

 **AUTODOC CLUB**

Fényszóró izzó-csere
**AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC,
4HL) gépkocsin –**
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro, AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro, AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI, AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro, AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro, AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro, AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro, AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro, AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 30 FSI 2.5, AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus quattro, AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

CSERE: FÉNYSZÓRÓ IZZÓ – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Kontakt tisztító spray

- Lapos csavarhúzó

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: fényszóró izzó – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). A szakemberek ajánlják:

- A csere folyamata a jobb és a baloldali fényszóró izzók esetében megegyezik.
- Mindkét fényszóróban egyidőben cserélje ki az izzókat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: FÉNYSZÓRÓ IZZÓ – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Kapcsolja le a gyújtást. Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Távolítsa el a fényszóró hátsó borítását.



3 Csatlakoztassa le az izzófoglatot, ehhez kb. 30°-al kell elfordítani. Távolítsa el a foglatot a fényszóróból.

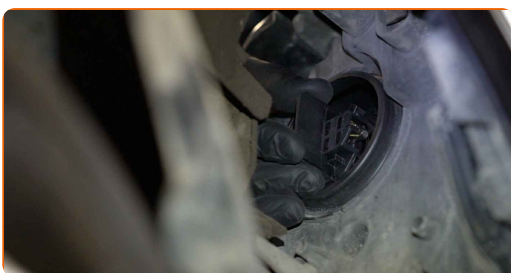

- 4** Vegye ki a régi izzót. Használjon lapos csavarhúzó. Ellenőrizze az izzó foglalat csatlakozók állapotát. Cserélje ki, ha szükséges.



Csere: fényszóró izzó – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). Az AUTODOC ajánlja:

- Tisztítsa meg az izzó beszerelési helyét a foglalatban.

- 5** Szerelje be az új izzót a foglalatba.



Az AUTODOC javasolja:

- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét ne érintse meg. A rajta lévő ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.

- 6** Szerelje be a foglalatot a fényszóróba. Rögzítse a foglalatot, ehhez kb. 30°-al kell elfordítani.



7

Szerelje fel és rögzítse a fényszóró hátsó burkolatát.



8

Kapcsolja be a gyújtást.

9

Kapcsolja fel a fényszórót, ellenőrizze, hogy az új lámpa megfelelően működik-e.

10

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉNYSZÓRÓ IZZÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.