


 **AUTODOC CLUB**

Motorolaj és szűrők-csere
AUDI Allroad (4BH, C5)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

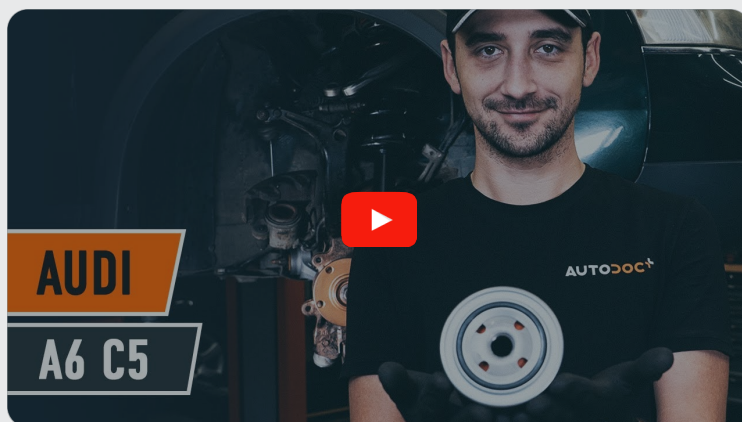

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
AUDI Allroad (4BH, C5) 2.7 T quattro, AUDI Allroad (4BH, C5) 2.7 quattro

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – AUDI ALLROAD
(4BH, C5). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №19
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Olajszűrő leszedő №86-15F
- Olajszűrő leszedő №93-15F
- Racsnis kulcs
- Folyadéktartály
- Tölcsér
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: motorolaj és szűrők – AUDI Allroad (4BH, C5). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - AUDI Allroad (4BH, C5) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csavarja ki az olajszűrő csavart.

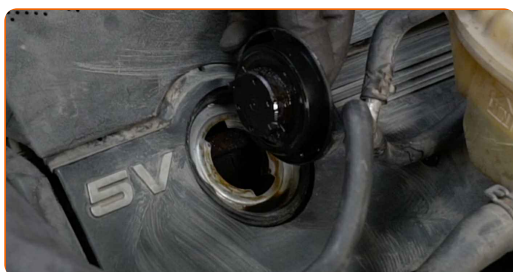

4 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

Csere: motorolaj és szűrők – AUDI Allroad (4BH, C5). Típek az AUTODOC szakértőitől:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát lehűlt motor mellett kell végezni.

5 Helyezzen egy legalább 7 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.




6 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

7 Tisztítsa meg az olajsűrőt. Használjon drótkéfé. Használjon univerzális tisztítósprayt.


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: motorolaj és szűrők – AUDI Allroad (4BH, C5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

8 Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használjon racsnis kulcsot.

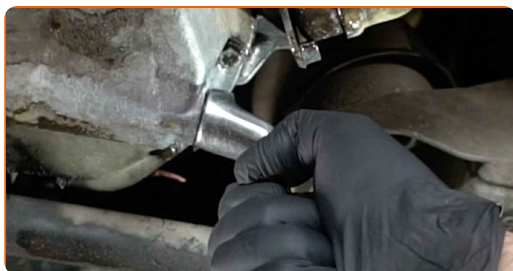

9 Eressze le a használt olajat.

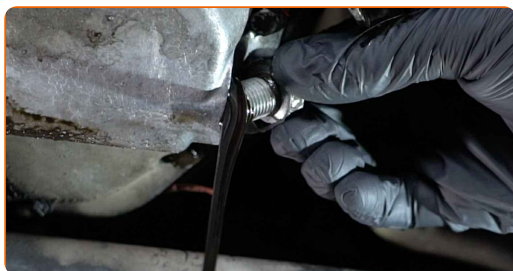

Csere: motorolaj és szűrők – AUDI Allroad (4BH, C5). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.

10

Csavarja ki az olajsűrőt. Használja a 86-15F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



11

Távolítsa el az olajsűrőt.




Csere: motorolaj és szűrők – AUDI Allroad (4BH, C5). Tippek az AUTODOC-tól:


- Emelje fel a tartályt. Az olajsűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.

12


Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

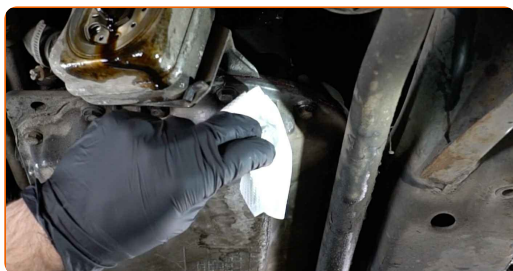

13 Csavarja be az új olajleeresztő tálca dugóját.

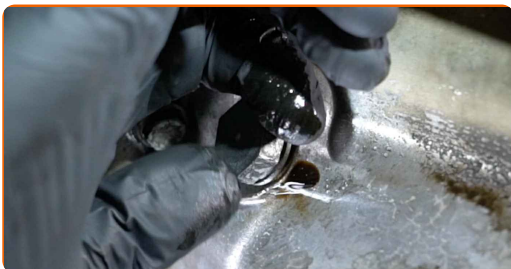


14 Tisztítsa meg az olajszűrő helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

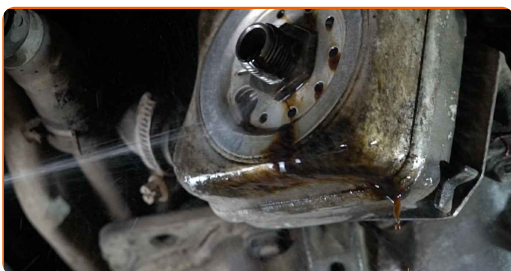

15 Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.



16 Helyezze be az új olajszűrőt.

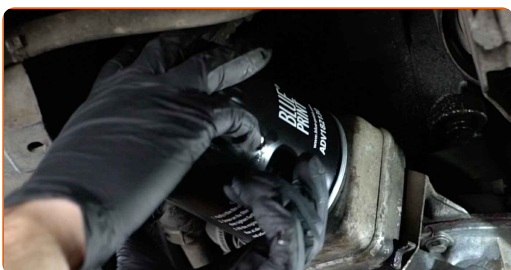

Figyelem!

- Ellenőrizze a szűrő megfelelő behelyezését. Ne cserélje fel az alkatrész oldalait.

17

Húzza meg az olajszűrőt. Ne feledje el betartani az ajánlott meghúzási nyomatékot. Használja a 93-15F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.




Csere: motorolaj és szűrők – AUDI Allroad (4BH, C5). A szakemberek ajánlják:

- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.


18

Húzza meg az olajleeresztő tálca dugóját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

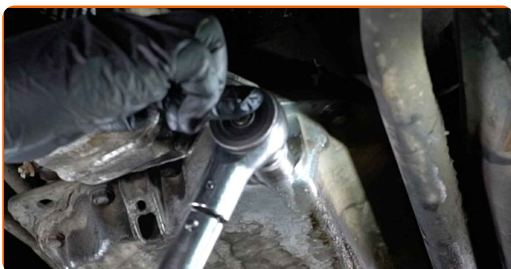

19


Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

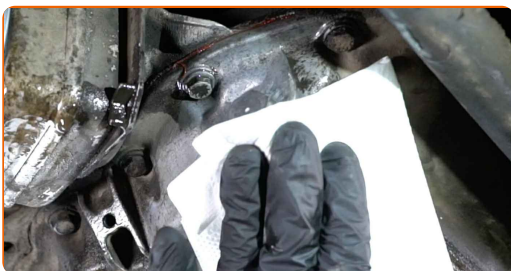


20

Engedje le az autót.


21 Vegye le az olajszűrő kupakot.

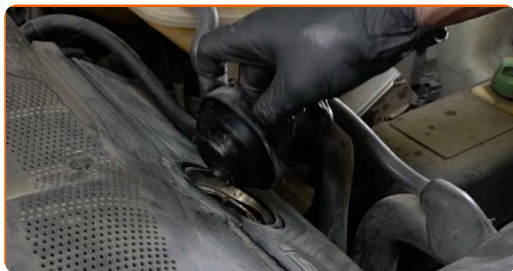

22 Helyezze be a tölcserít.

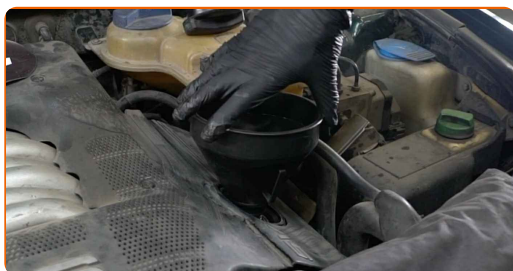


23 Öntsön új olajat a motorba az autógyártó által ajánlott mennyiségben.

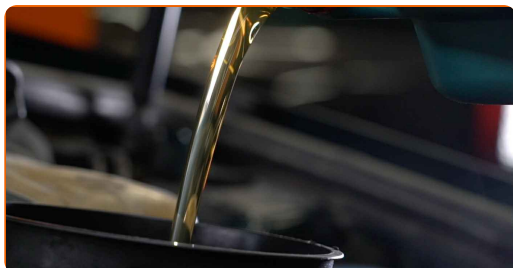

Csere: motorolaj és szűrők – AUDI Allroad (4BH, C5). Tipp:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

24 Ellenőrizze az olajszintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

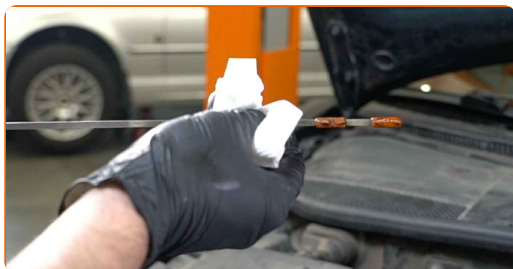

Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.


25

Szerelje fel az olajszűrő kupakot.



26

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

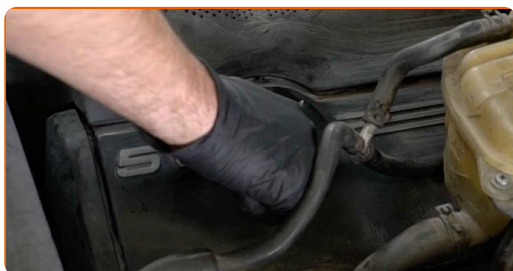

27


Járassa pár percig a motort.

28

Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

29

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajsintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

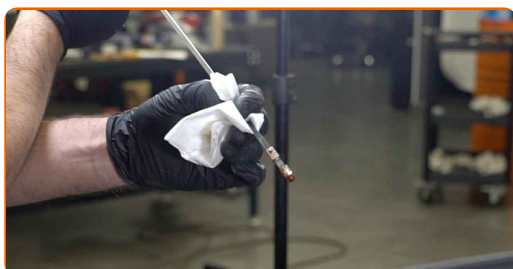

Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

30

Vegye le a sárvédő takarót.

31

Zárja le a motorháztetőt.

Csere: motorolaj és szűrők – AUDI Allroad (4BH, C5). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

OLAJSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

(i) JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.