



Elülső féknyereg-csere
AUDI TT Roadster (8N9)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


 Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW POLO (9N_) 1.4 16V

CSERE: FÉKNYEREG – AUDI TT ROADSTER (8N9). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

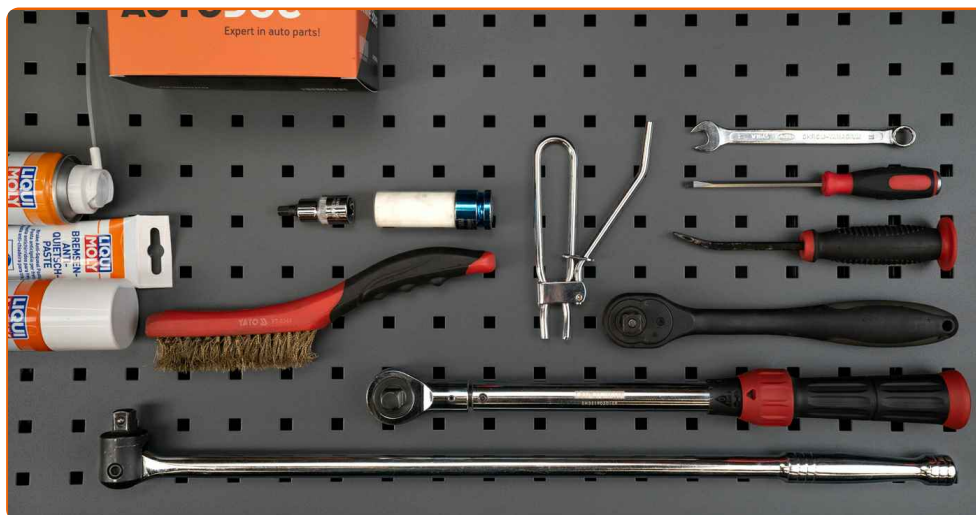

- Nyomatékkulcs
- Drótkefe
- imbuszkulcs bit H7-as
- Kombinált kulcs №11
- Racsnis kulcs
- Féktisztító
- Réz zsír
- Fékpaszta
- Lapos csavarhúzó
- Folyadéktartály
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Feszítővas
- Kerékék
- Fékcső rögzítő

Szerszámok vásárlása

Csere: féknyereg – AUDI TT Roadster (8N9). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - AUDI TT Roadster (8N9) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.


2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

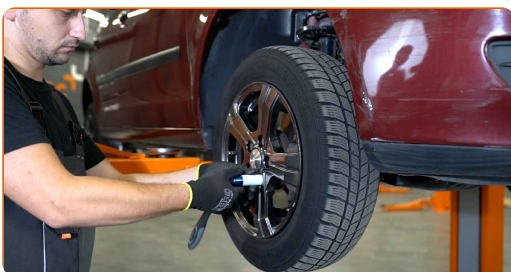


Csere: féknyereg – AUDI TT Roadster (8N9). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


6

Vegye le a kereket.

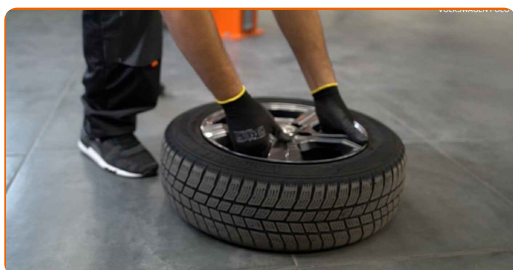

7

Fordítsa jobbra a tengelycsont, hogy hozzáférjen a fékömlő csavarjához és a fékbetét kopásérzékelőhöz.

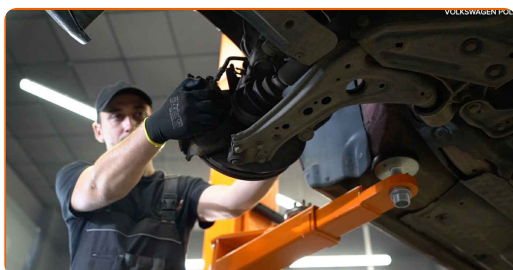

Figyelem!

- Ha emelőt használ a 7. lépés végrehajtása nem lehetséges.

8

Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.



Csere: féknyereg – AUDI TT Roadster (8N9). Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


9

Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadéknek.



10

Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsővet.

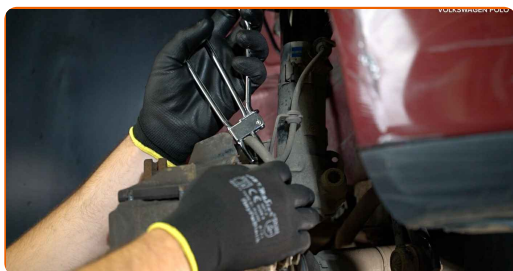


11

Csatlakoztassa le a féktömlő tartót a féknyeregről.

12

Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11. Húzza félre a fékcsővet. Rögzítse a fékcsővet az autó karosszériájához egy kampóval vagy egy darab dróttal.

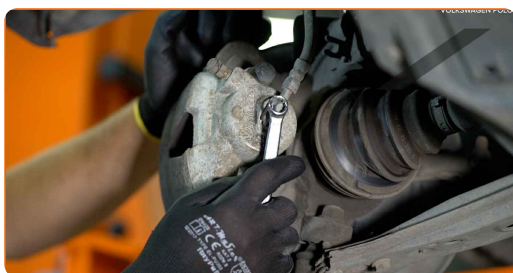


13

Húzza ki az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját. Távolítsa el a fékbetét kopásérzékelő csatlakozóját.


14

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon lapos csavarhúzózt.

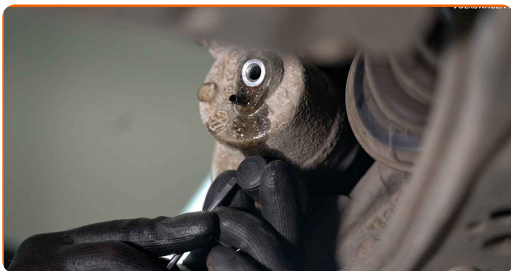


15

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

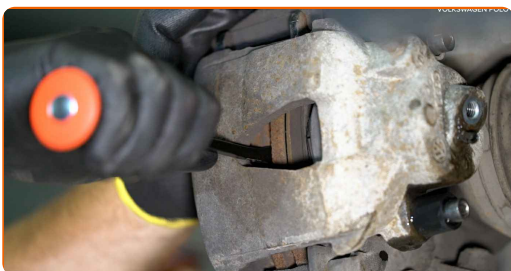


16

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

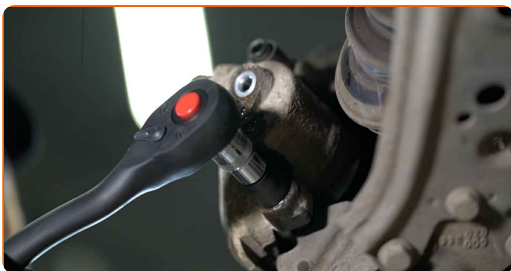

17

Távolítsa el a féknyerget.

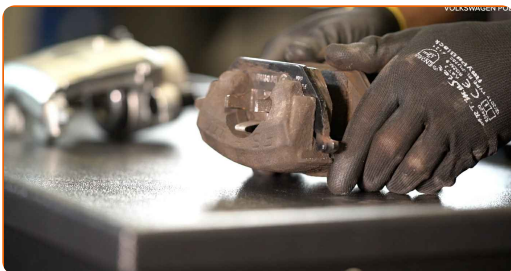

Csere: féknyereg – AUDI TT Roadster (8N9). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Amikor a féknyeret cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket.


- 18** Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfé. Tegyen kenőanyagot a féknyereg konzolra. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:


- Csere: féknyereg – AUDI TT Roadster (8N9). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 19** Tegyen kenőanyagot a fékbetétek és a féknyereg konzol érintkező felületeire. Használjon fékpasztát.

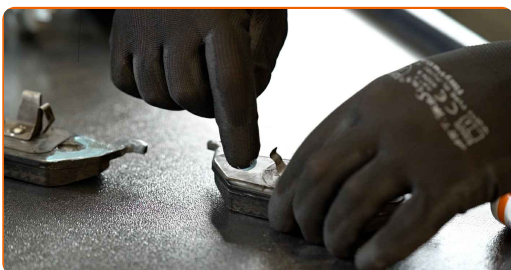

20 Vegye ki a féknyeregéből a vezetőcsapokat.


21 Tisztítsa le a régi zsír és rozsdafoltokat a féknyereg vezetőcsapokról és a vezetőcsap porvédőkről, ha vannak ilyenek. Használjon féktisztítót.

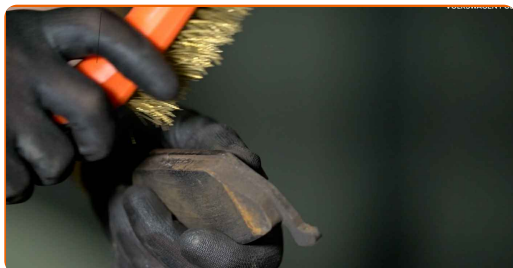

Csere: féknyereg – AUDI TT Roadster (8N9). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

22 Kenje a vezetőcsapszegeket speciális kenőanyaggal.

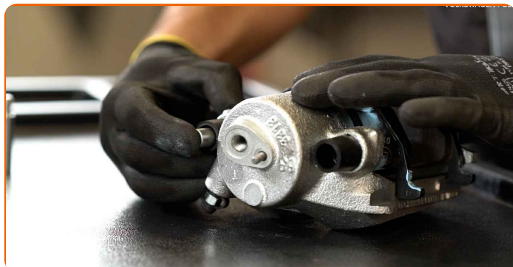

Csere: féknyereg – AUDI TT Roadster (8N9). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régiéket.

23

Szerelje fel a féknyerget a fékbetétekkel együtt.




Figyelem!

- Szerelje fel a féknyerget, az alsó részével kezdve.

24

Csavarja be a vezetőcsapszegeket.

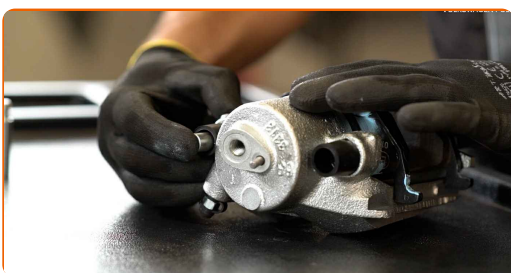


Csere: féknyereg – AUDI TT Roadster (8N9). Az AUTODOC ajánlja:

- Rögzítse a féknyerget.

25

Húzza meg a vezetőcsapszegeket. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

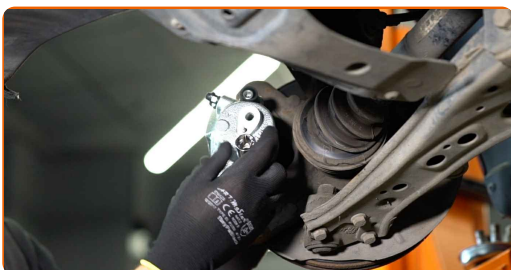

26 Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.



27 Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – AUDI TT Roadster (8N9). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

28 Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



Csere: féknyereg – AUDI TT Roadster (8N9). Tippek az AUTODOC-tól:

- Légtelenítse a féknyereg rendszert.

29 Csatlakoztassa az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa a fékkopás érzékelő csatlakozóját.

30

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.



31

Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. AUDI TT Roadster (8N9)


32

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

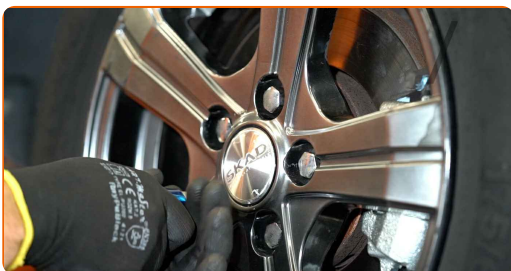

33

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

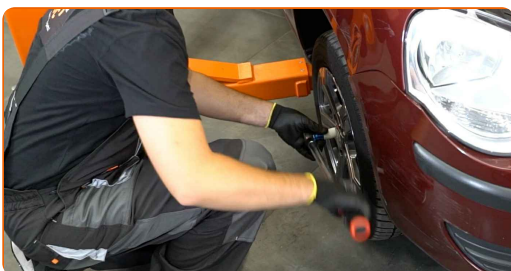

34 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Csere: féknyereg – AUDI TT Roadster (8N9). Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

35 Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.