



LEON 1M1

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

club.autodoc.hu

1-6

Csere: hosszbordás szij - AUDI TT Roadster (8N9). A szerszámok, amelyekre szüksége lesz:



- Kombinált kulcs №16
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](http://club.autodoc.hu)

club.autodoc.hu

2-6

Csere: hosszbordás szij - AUDI TT Roadster (8N9). Típek az AUTODOC-tól:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

A cserét a következő sorrendben végezze:

1

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

3 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőknárára.

4

4 Húzza oldalra a hosszbordásszij szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.



5

5 Távolítsa el a hosszbordásszijat.



Csere: hosszabrdás szj - AUDI TT Roadster (8N9). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenörizze a szjlesztő tárcsa és a feszítögörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

club.autodoc.hu


3-6

6 Helyezze vissza a szjlesztő tárcsát az eredeti helyére.


7 Szerelje fel a hosszabrdás szj-t.



8 Húzza oldalra a hosszabrdás szj szjlesztő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.

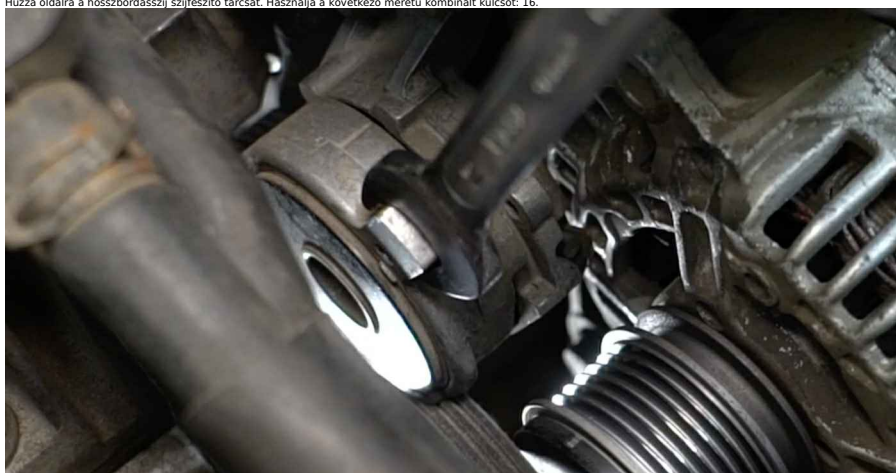

9 Helyezze fel a hosszabrdás szj-t a szjlesztő tárcsára.

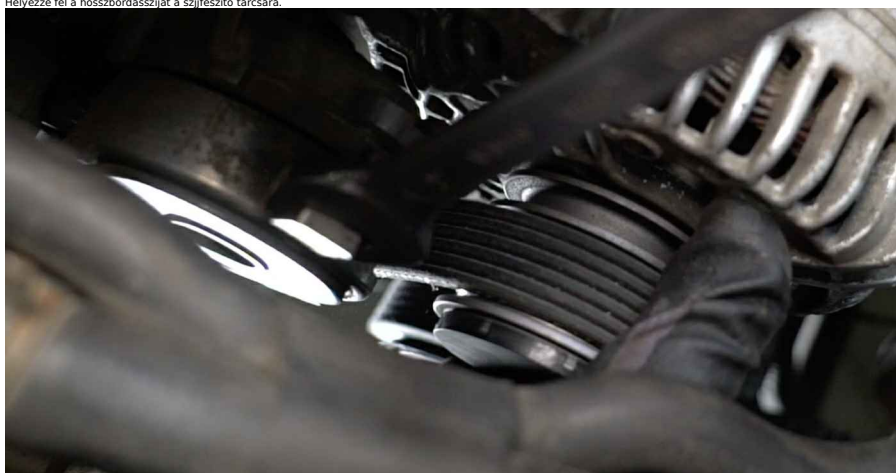

10 Helyezze vissza a szjlesztő tárcsát az eredeti helyére.



club.autodoc.hu

4-6

11 Forgassa el többször a főtengelyt, hogy ellenőrizze, az új ékszíj megfelelően működik-e. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.



Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg arról, hogy a a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.
- Győződjön meg arról, hogy a a hosszbordásszíj feszessége megfelelő.

12 Járassa pár percig a motort.

Csere: hosszbordás szíj - AUDI TT Roadster (8N9). A szakemberek ajánlják:

- Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

13 Állítsa le a motort.

14 Vegye le a sárvédő takarót.

15 Csatolja le a motorháztetőt.

Szép munka!


[További útmutatók megtekintése](#)

club.autodoc.hu

5-6

AUTODOC — kiváló minőségű és megfizethető autóalkatrészek online

[AUTODOC mobil app: nagyszerű akciók, míg kényelmes vásárlás!](#)

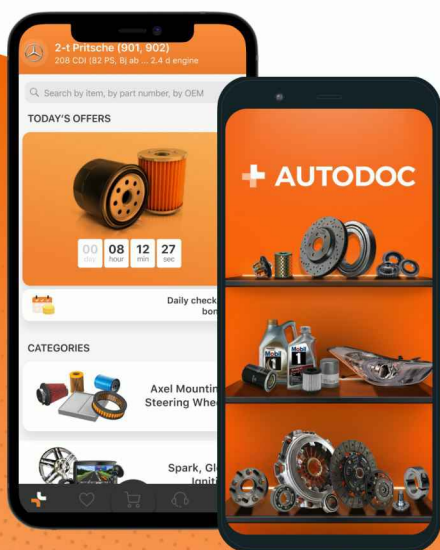

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Alkatrészek nagyszerű választéka gépkocsijához](#)

[Hosszbordás szíj: széles választék](#)

Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésére. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 - A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a

másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.

club.autodoc.hu

6-6