



Hátsó lengéscsillapító-
csere **Toyota Auris E15**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 4WD (ZRE154_), TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_) 1.4 VVT-i, TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D (ADE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D (NDE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 (ZRE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 (ZZE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_, ZZE122), TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_) 2.0 D-4D, TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_) 1.33, TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_) 1.6, TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_) 1.4 D-4D, TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_), (+ 8)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – TOYOTA AURIS E15. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

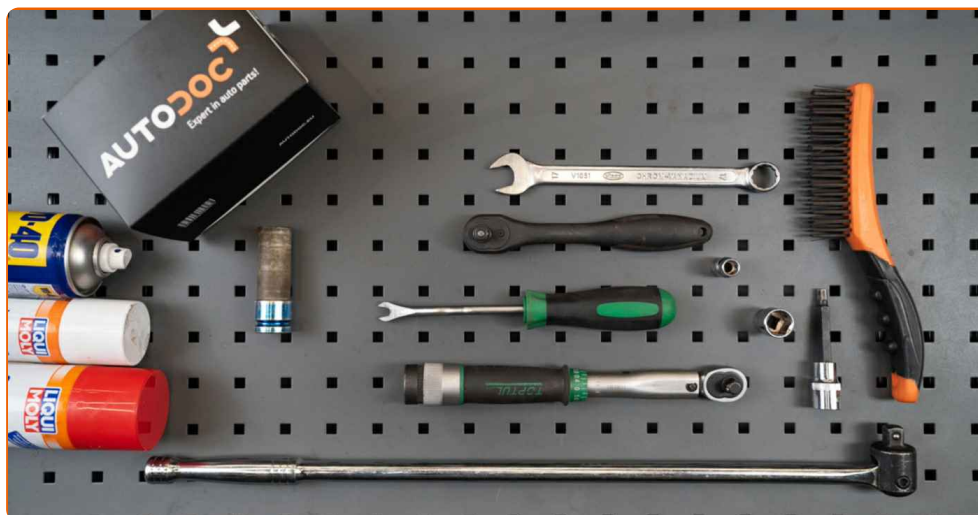

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №17
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h6-as
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Patent kisedő szerszám
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: lengéscsillapító – Toyota Auris E15. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – TOYOTA AURIS E15. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa ki a csomagterét.




2

Mozgassa a lehajtható polcot és vegye le a rögzítőkről. Így hozzáfér az oldalsó műanyag borítópanelekhez.



3

Hajtsa le a hátsó ülések háttámláját.

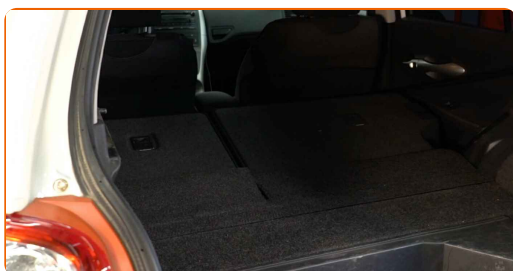

4 Emelje fel a csomagtér alsó borítását.




5 Távolítsa el az oldalsó műanyag borítást.



6 Távolítsa el a csomagtér első-alsó bélését rögzítő kapcsokat.



7 Távolítsa el a csomagtér első-alsó bélését. Használjon patent kisedő szerszámot.

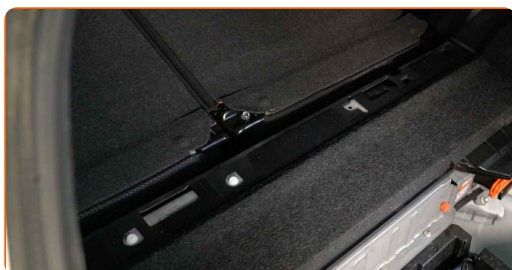

8 Csavarja ki a középső védőpanel csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




9

Emelje fel a középső műanyag burkolatot (az akkumulátorfedelelet).




10

Távolítsa el a biztonsági öv díszítő borítását.

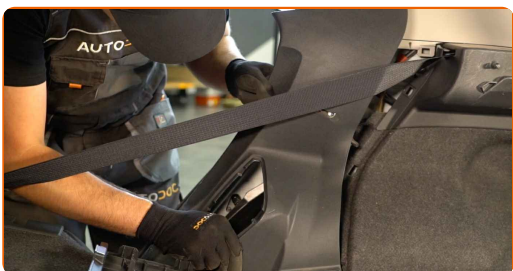


11

Távolítsa el a műanyag küszöbborítást.

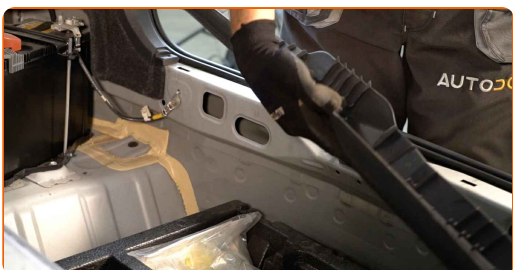


12

Csavarja ki a rögzítőt és távolítsa el a csomagtér oldalsó zajszigetelését.

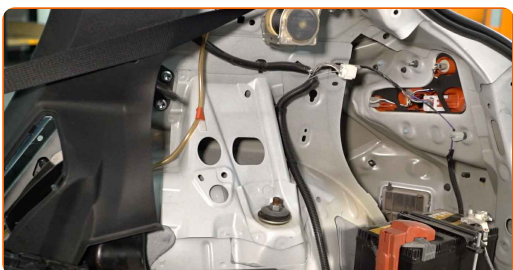


13


Tisztítsa meg a lengéscsillapító felső támasz rögzítőit. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

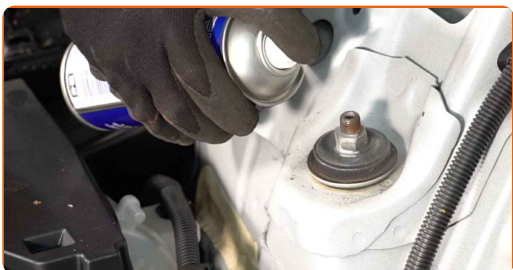


- 14** Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

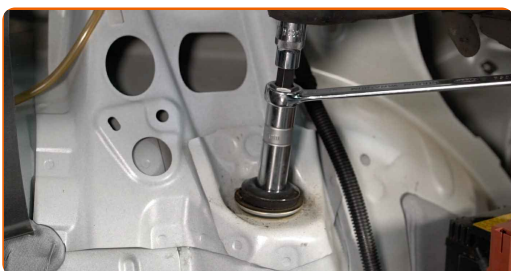


- 15** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

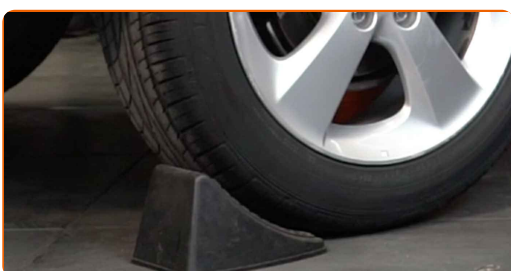

- 16** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

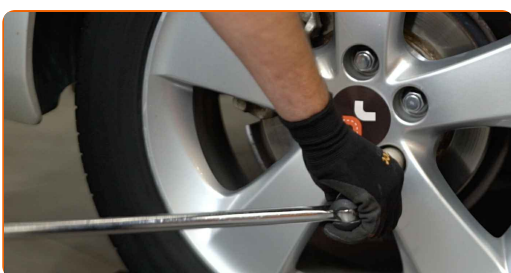

- 17** Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

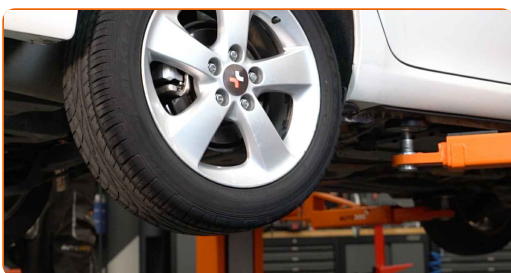

- 18** Csavarja ki a kerécsavarokat.




Csere: lengéscsillapító – Toyota Auris E15. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


19

Vegye le a kereket.

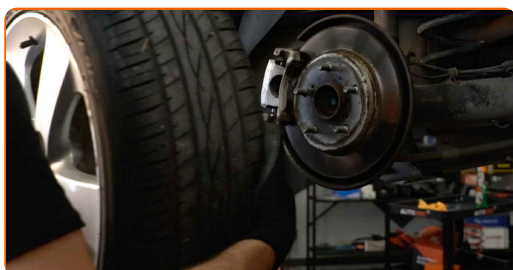


20

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

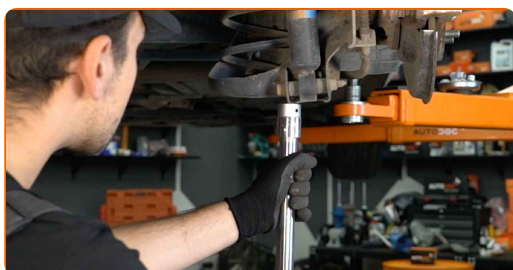


21

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

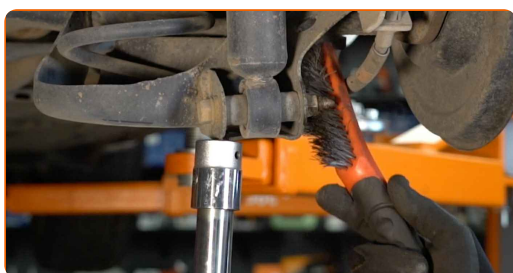


22

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

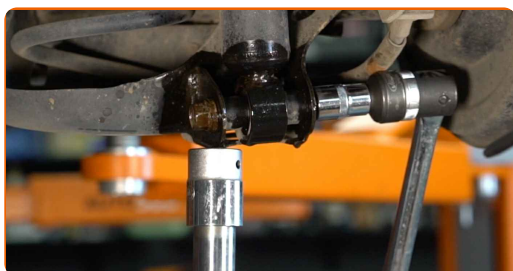

23 Távolítsa el a rögzítőcsavart.

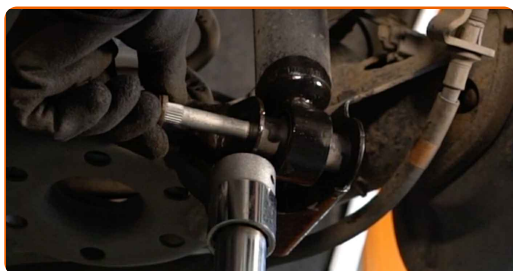


24 Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt.




Csere: lengéscsillapító – Toyota Auris E15. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarásánál tartsa a lengéscsillapítót.

25 Távolítsa el a lengéscsillapítót.

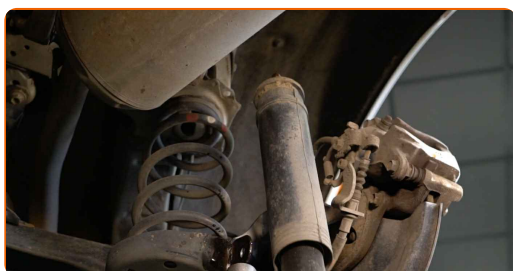

26 Távolítsa el a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt.

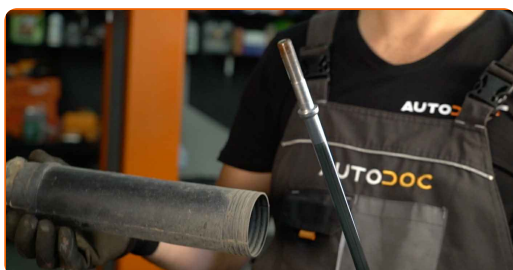


Csere: lengéscsillapító – Toyota Auris E15. Típek az AUTODOC-tól:

- Vizsgálja meg a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt. Cserélje ki ezeket, amennyiben szükséges.
- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.


27

Szerelje fel a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.

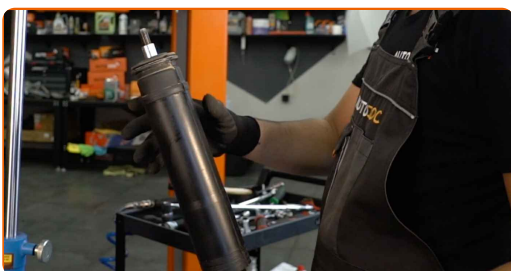

28

Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.

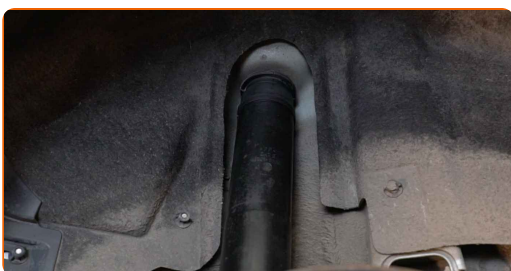

Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** Tartsa a lengéscsillapítót, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Toyota Auris E15

29 Szerelje be a rögzítőcsavart.



30 Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb.



31 Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 75 Nm nyomatékkal.



32 Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – Toyota Auris E15. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

33 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.



34 Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.




35 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Csere: lengéscsillapító – Toyota Auris E15. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

36 Szerelje fel a kereket.

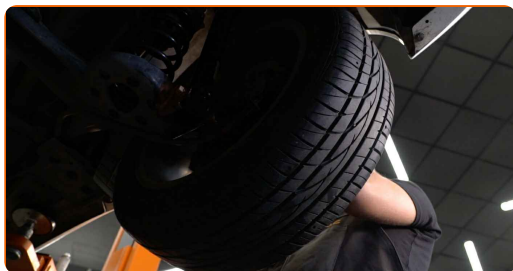


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Toyota Auris E15

37

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

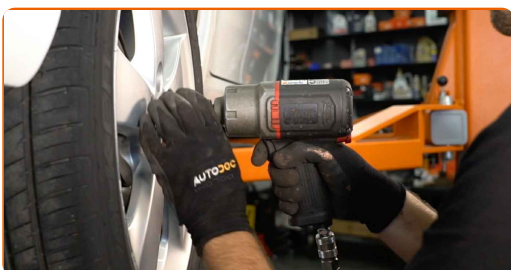


38

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.



39


Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

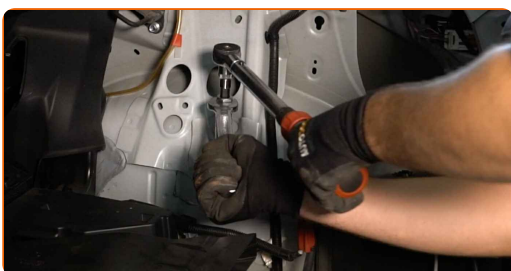


40 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.



41 Helyezze be a csomagtér oldalsó zajszigetelését és csavarja be a rögzítőit.

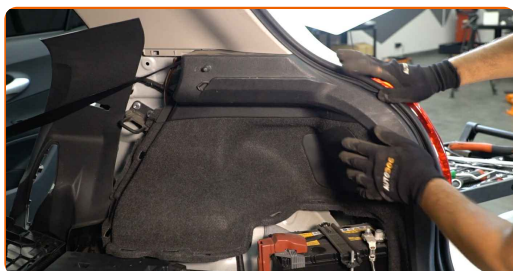


42 Szerelje fel a biztonsági öv díszítő borítását.

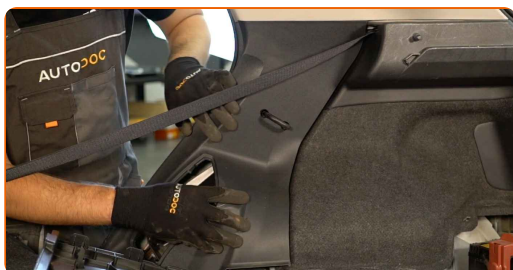

43 Szerelje fel a középső műanyag védőpanelt.



44 Csavarja be a középső védőpanel csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

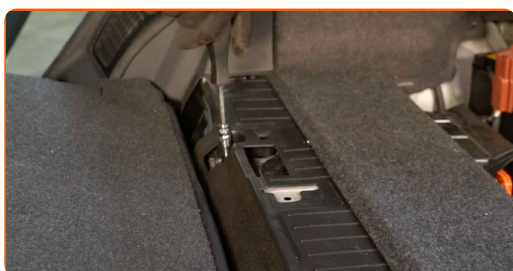


45 Szerelje fel a műanyag küszöborítást.




46 Szerelje fel a csomagter első-alsó bélését.



47 Helyezze fel a csomagter első-alsó bélését rögzítő kapcsokat.

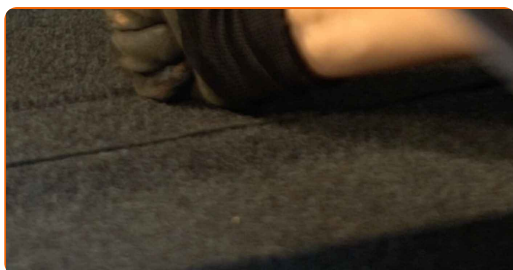


48 Szerelje fel az oldalsó műanyag panelt.

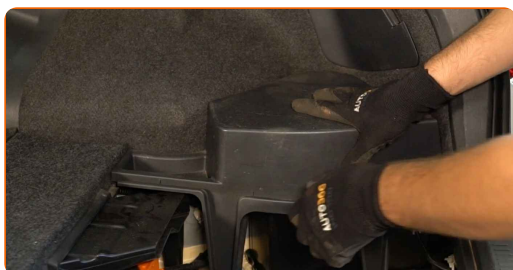

49 Tegye le a csomagter alsó borítását.



50 Állítsa vissza eredeti helyzetbe az üléseket.

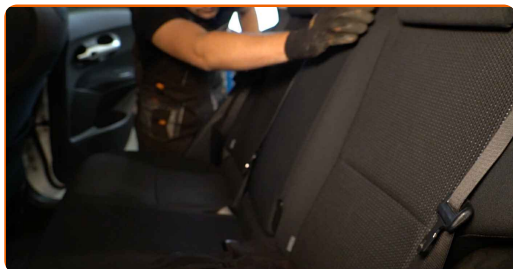


51 Szerelje fel a lehajtható polcot a helyére.



52 Zárja le a csomagterét.



53 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

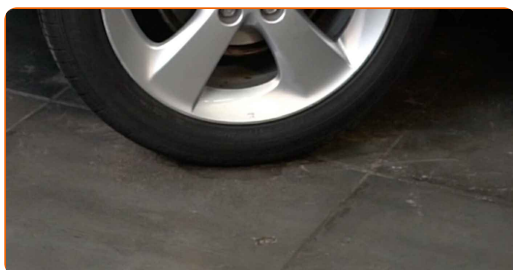

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁlasszon ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA
AURIS E15**

TOYOTA LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA AURIS E15 LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.