



Fényszóró-csere **Toyota**
Aygo ABI gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉNYSZÓRÓ – TOYOTA AYGO AB1. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

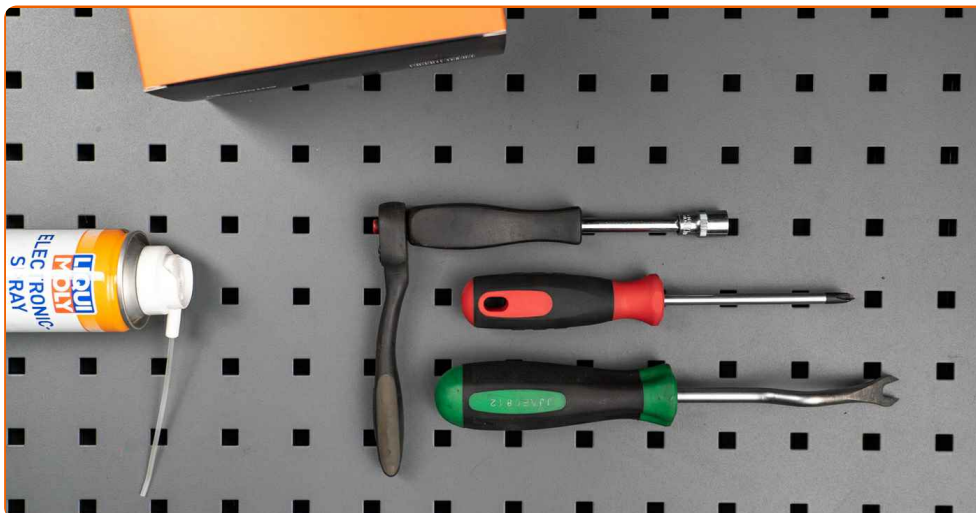

- Kontakt tisztító spray
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Phillips csavarhúzó
- Patent kisedő szerszám
- Sárvedő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: fényszóró – Toyota Aygo AB1. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata a jobb- és a baloldali fényszórók esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: FÉNYSZÓRÓ – TOYOTA AYGO AB1. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Kapcsolja le a gyújtást.

2

Nyissa fel a motorháztetőt.

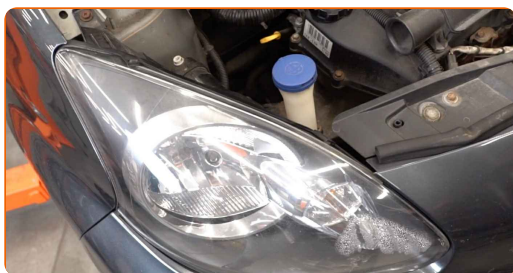

3


Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

4


Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.




- 5** Csavarja ki a lökhárító alsó rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

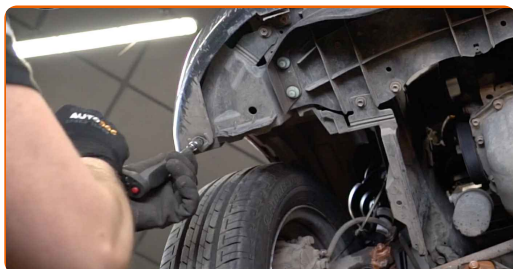


- 6** Csavarja ki lökhárító oldalsó rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

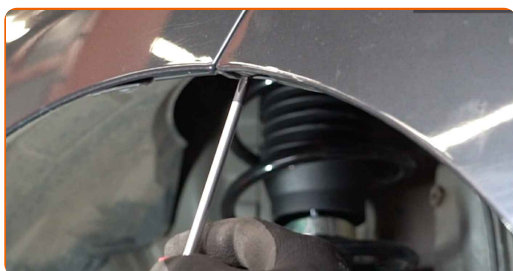

- 7** Távolítsa el a lökhárítópatenteket. Használjon patent kisedő szerszámot.

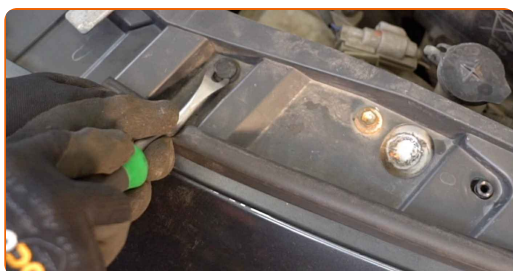


- 8** Csavarja ki a lökhárító felső rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

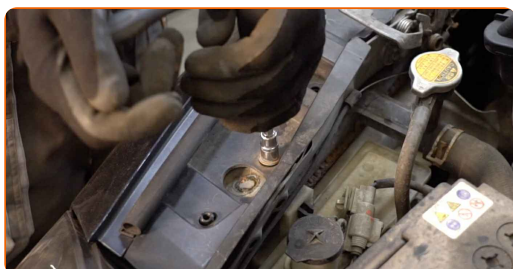

9

Óvatosan válassza le a lökhárítót a rögzítőkről.

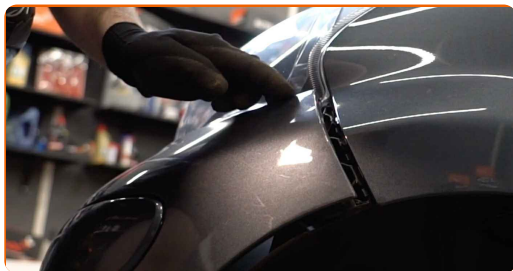

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: fényszóró – Toyota Aygo AB1. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

10

Vegye le a lökhárítót.


11


Csavarja ki a fényszóró rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.


12


Távolítsa el a fényszórót.



13 Húzza ki a fényszóróizzók csatlakozóit.

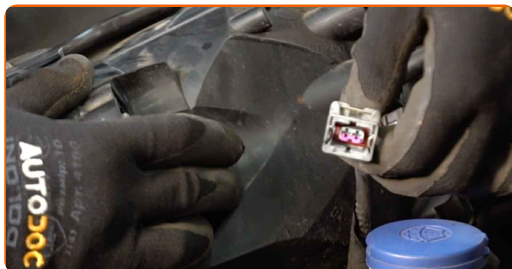

14 Tegyen kenőanyagot a fényszóró csatlakozóira. Használjon kontakt tisztító sprayt.

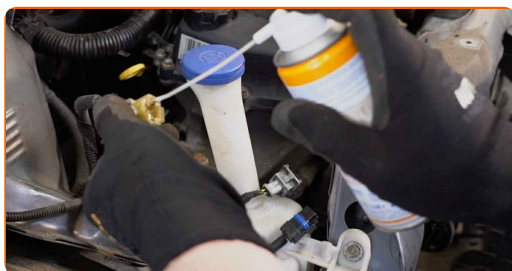

15 Dugja be a fényszóróizzók csatlakozóit.



16 Szerelje be az új fényszórót.




17 Csavarja be a fényszóró rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



18

Helyezze be a lökhárítót a beépítési helyére.

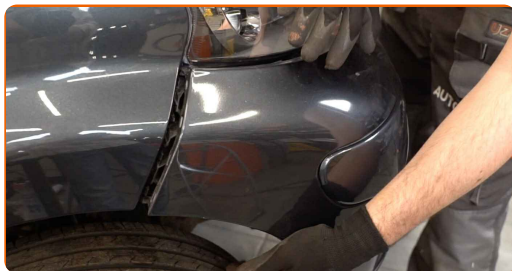


19

Szerelje vissza a lökhárítópatenteket.



20

Húzza meg a lökhárító felső rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

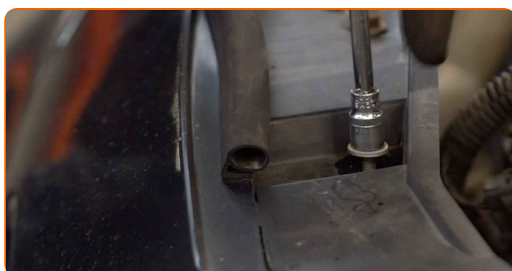

Csere: fényszóró – Toyota Aygo AB1. Az AUTODOC ajánlja:


- A komponensek megsérülésének megelőzése érdekében, a felső rögzítők becsavarozásakor fogja folyamatosan a lökhárítót.

21

Csavarja be a lökhárító oldalsó rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.



- 22** Csavarja be a lökhárító alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

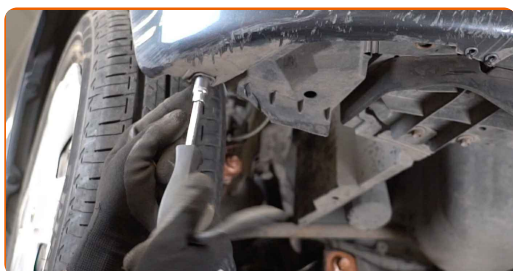


- 23** Engedje le az autót.



- 24** Kapcsolja be a gyújtást.



- 25** Ellenőrizze, hogy a fényszórók megfelelően működnek-e.

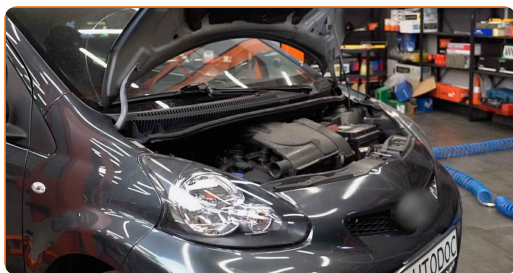

- 26** Kapcsolja le a gyújtást.



27

Vegye le a sárvédő takarót. Zárja le a motorháztetőt.




SZÉP MUNKA! 👍

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

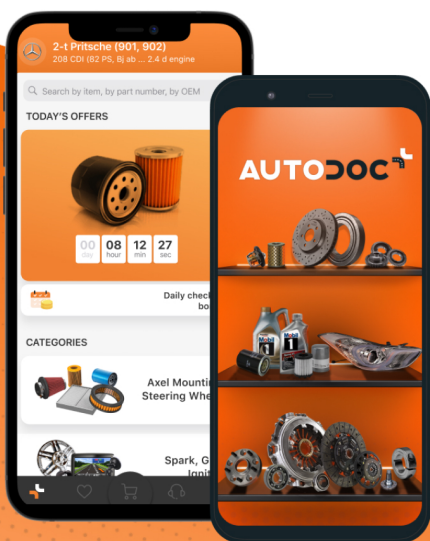

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

FÉNYSZÓRÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA
AYGO AB1**

TOYOTA FÉNYSZÓRÓ: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA AYGO AB1 FÉNYSZÓRÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.