



Hátsó lengéscsillapító-
csere **Toyota Aygo AB1**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




ⓘ **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – TOYOTA AYGO AB1. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

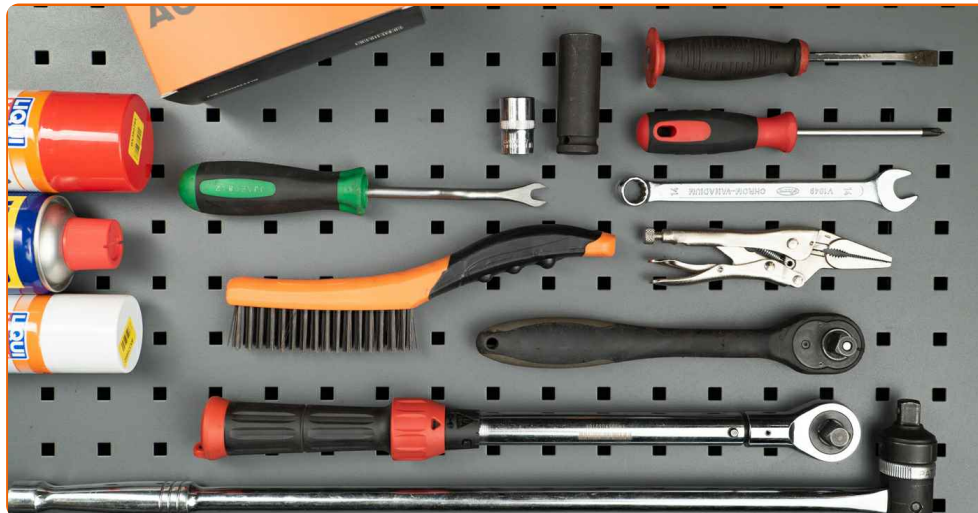

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №14
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Nyomatékkulcs
- Szorító fogó
- Phillips csavarhúzó
- Patent kisedő szerszám
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: lengéscsillapító – Toyota Aygo AB1. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – TOYOTA AYGO AB1. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

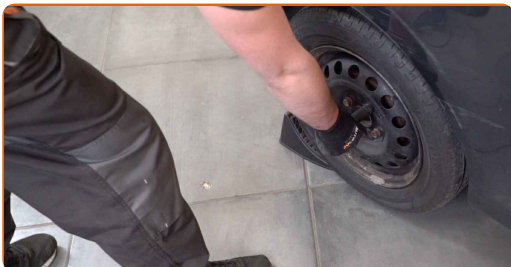

3 Nyissa ki a csomagterét.




4

Távolítsa el a csomagtér oldalsó bélését rögzítő kapcsokat. Használjon patent kisedő szerszámot.




5

Csavarja ki a csomagtér oldalsó bélésének csavarját. Használjon Phillips csavarhúzó.

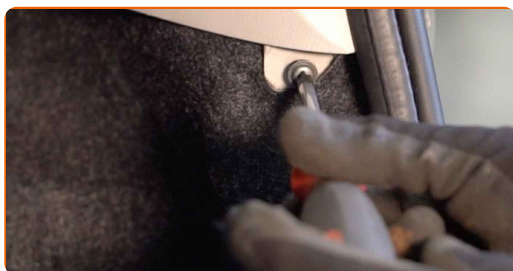


6

Válassza le a csomagtér oldalsó bélését.

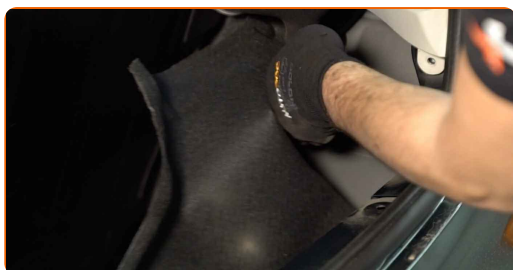

7

Távolítsa el a lengéscsillapító felső rögzítőjének védősapkáját.

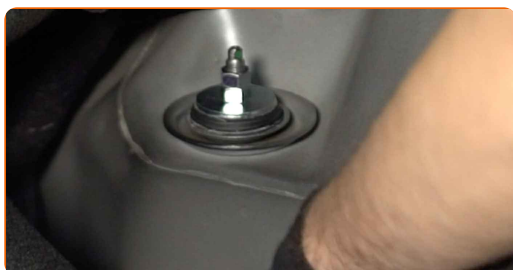


8

Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14 (2 db). Használjon szorító fogót.



9

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

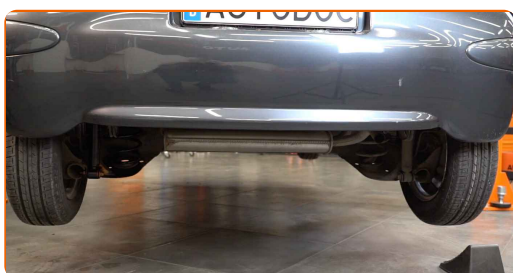

10

Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Csere: lengéscsillapító – Toyota Aygo AB1. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

11

Vegye le a kereket.

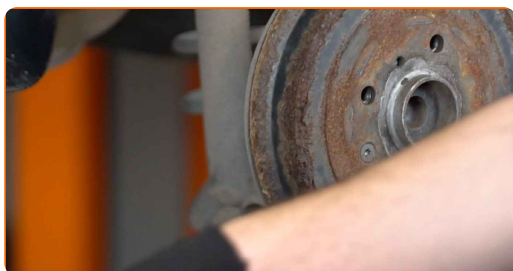


12

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



13

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

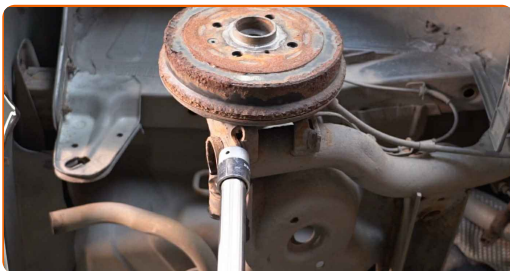

14

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17.




Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** Tartsa a lengéscsillapítót, amíg kicsavarja a rögzítőcsavarokat. Toyota Aygo AB1

15

Távolítsa el a lengéscsillapítót.

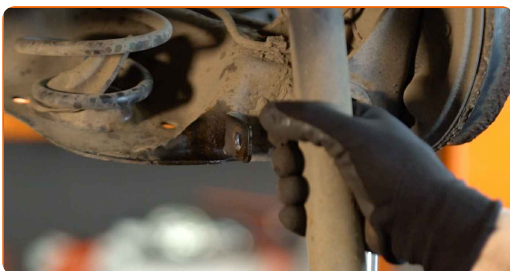


16 Távolítsa el a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt.

Csere: lengéscsillapító – Toyota Aygo AB1. A szakemberek ajánlják:

- Vizsgálja meg a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt. Cserélje ki ezeket, amennyiben szükséges.
- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

17 Szerelje fel a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.

18 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító beszerelési helyére. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

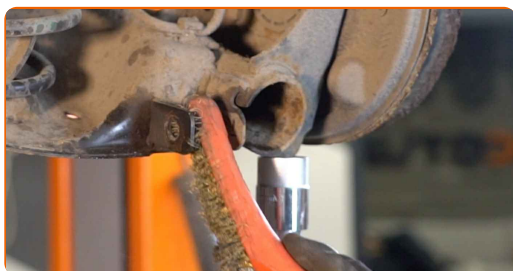

19 Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.




Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** Tartsa a lengéscsillapítót, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Toyota Aygo AB1

- 20 Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb. Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 48 Nm nyomatékkal.



- 21 Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét.

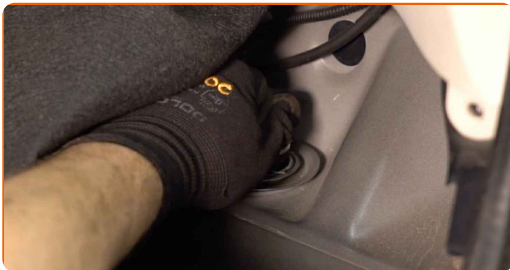

- 22 Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.




Csere: lengéscsillapító – Toyota Aygo AB1. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


23

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézzsírt használjon.

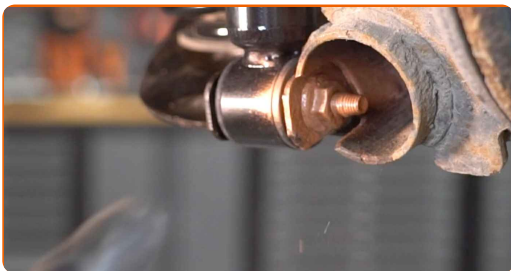


24

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

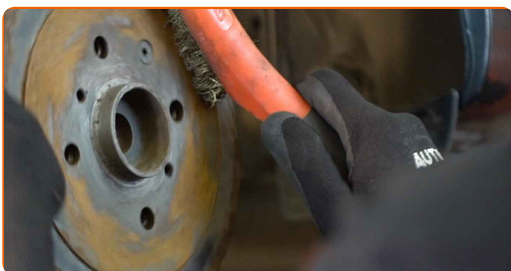


25

Kezelje az érintkező felületet. Rézzsírt használjon.

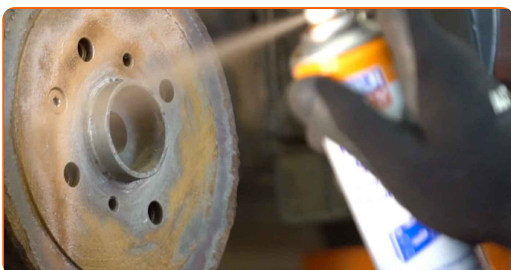

26


Szerelje fel a kereket.

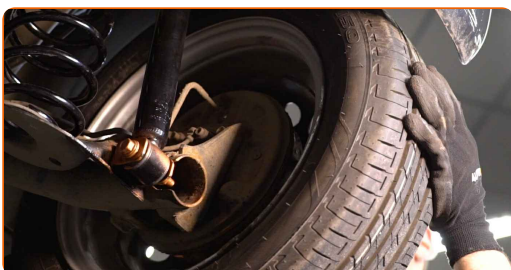

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Toyota Aygo AB1


27 Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

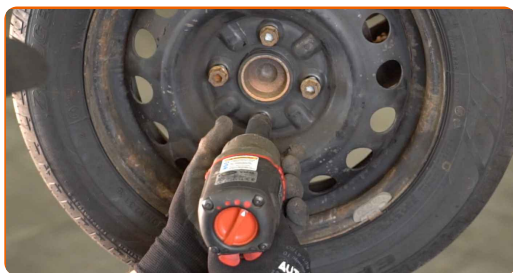


28 Engedje le az autót.




29 Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14 (2 db). Használjon szorító fogót. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékulcsal.

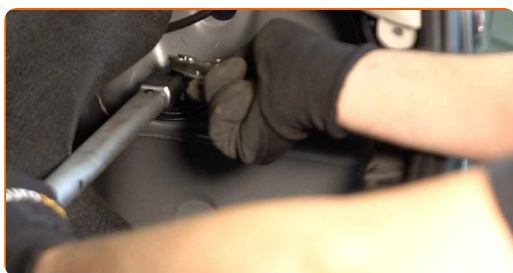

30 Helyezze fel a lengéscsillapító felső rögzítőjének védősapkáját.

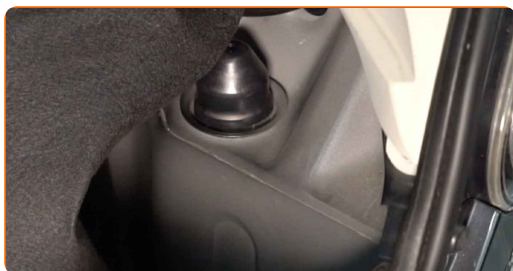


31 Csatlakoztassa a csomagter oldaló bélését.

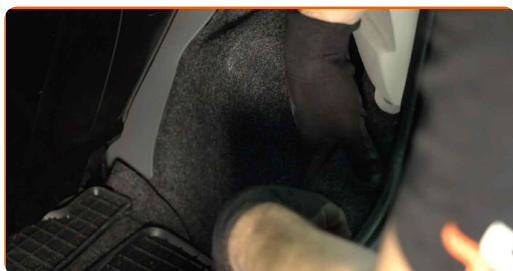

32 Helyezze fel a csomagtér oldalsó bélését rögzítő kapcsokat.




33 Csavarja be a csomagtér oldalsó bélésének csavarját. Használjon Phillips csavarhúzó.

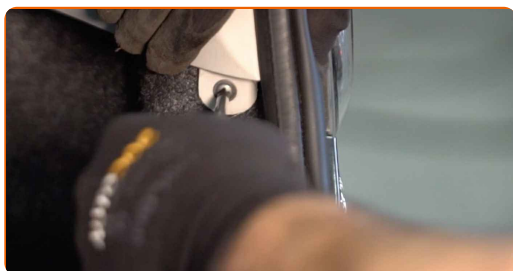

34 Zárja le a csomagtertetőt.



35 Keresztben húzza meg a kerékcsavarokat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.

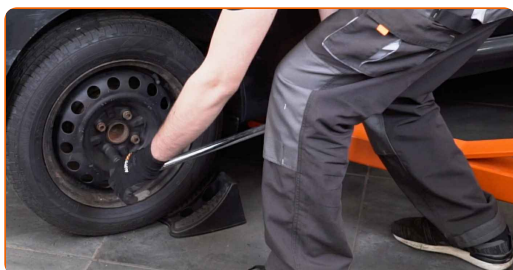

36

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

SZÉP MUNKA! **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁlasszon ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖz: TOYOTA
AYGO AB1**

TOYOTA LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA AYGO AB1 LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.