




Elülső féknyereg-csere
VW Passat B5 Variant
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

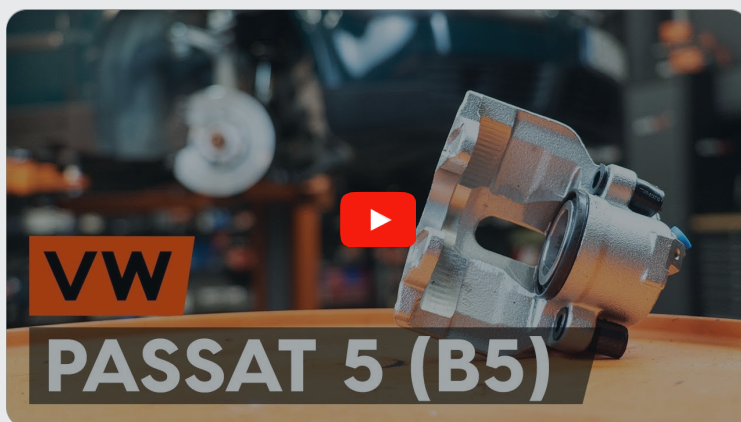

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8, VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion, VW PASSAT (3B3) 2.8, VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKNYEREG – VW PASSAT B5 VARIANT.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №10
- Kombinált kulcs №11
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 11 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h7-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Folyadéktartály
- Fékcső rögzítő
- Féklégtelenítő készlet
- Feszítővas
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: féknyereg – VW Passat B5 Variant. Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKNYEREG – VW PASSAT B5 VARIANT. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



2

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.



3


Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.




5 Csavarja ki a kerékcavarokat.

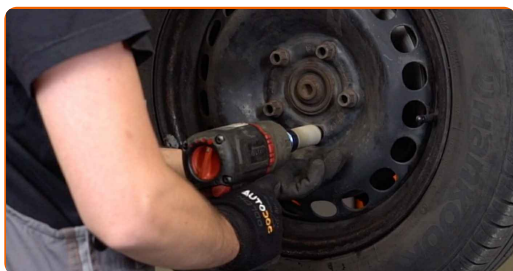


Csere: féknyereg – VW Passat B5 Variant. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6 Vegye le a kereket.

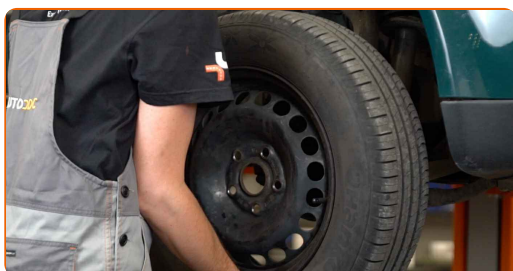

7 Húzza ki az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Használjon feszítővasat.

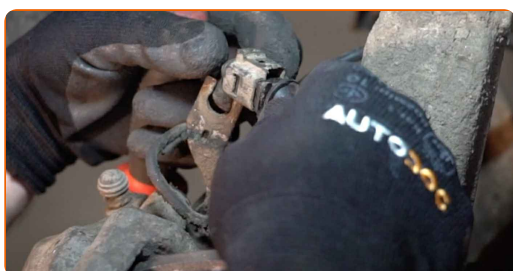

Figyelem!

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.


8

Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsővet.




9

Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadékknak.

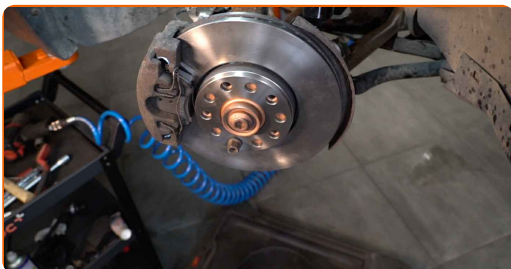

10


Tisztítsa meg a fékcövek rögzítőit. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.

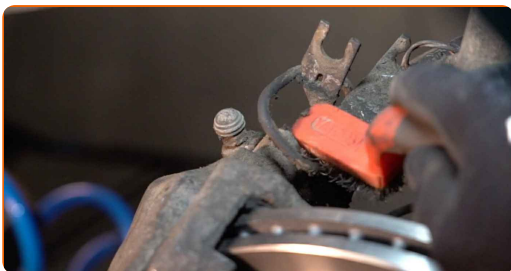


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – VW Passat B5 Variant. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


- 11** Csavarja ki a fékcsövet a féktömlőhöz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

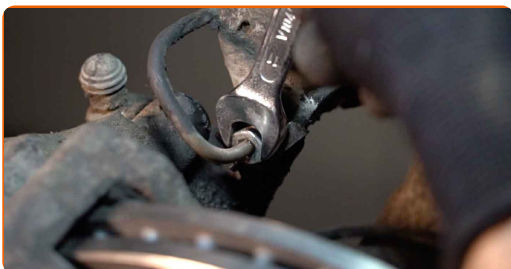


- 12** Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.

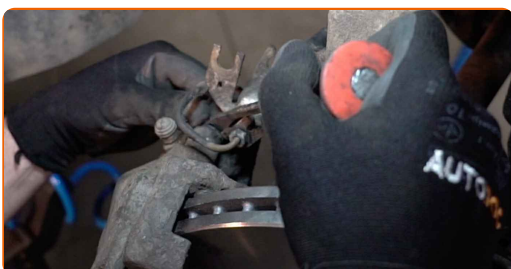

- 13** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

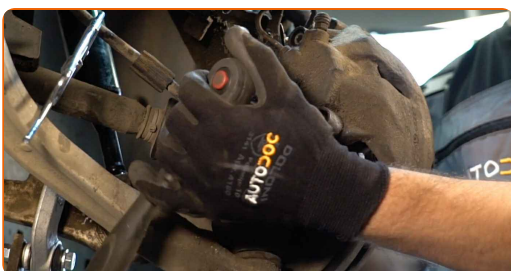


- 14** Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.

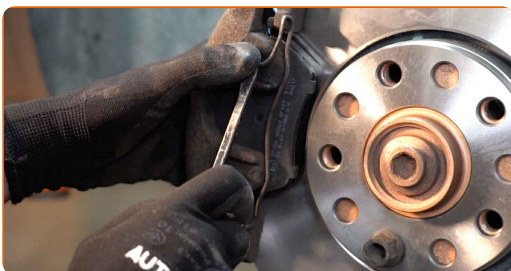

15

Távolítsa el a féknyerget.

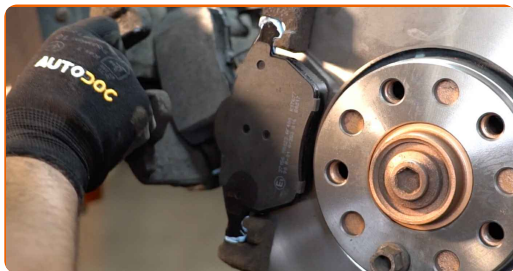

Csere: féknyereg – VW Passat B5 Variant. A szakemberek ajánlják:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.
- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyerget cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.

16

Távolítsa el a fékbetéteket.

17

Tisztítsa meg a féknyereg felületét. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


18

Csavarja ki a féktömlő rögzítő konzolt a féknyeregből. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon racsnis kulcsot.

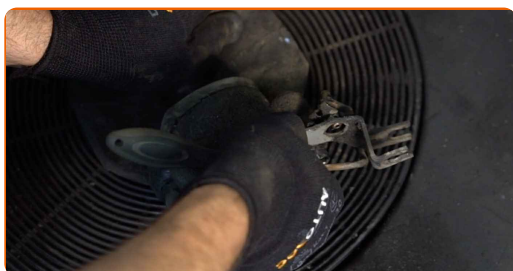


19

Csavarja ki a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

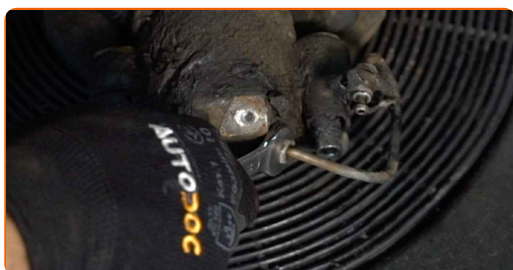

20


Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

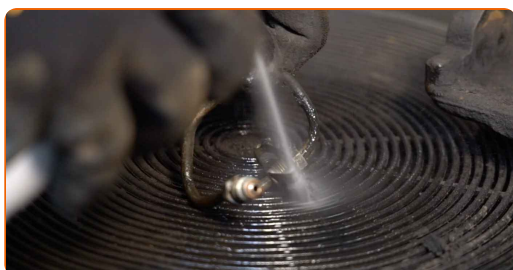


Csere: féknyereg – VW Passat B5 Variant. Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 21** Csavarja be a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

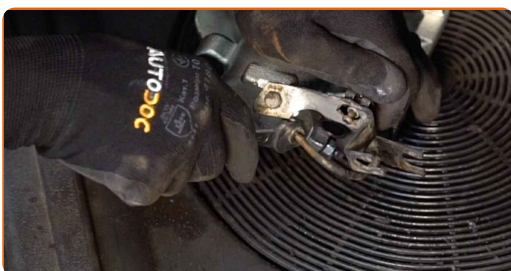

- 22** Rögzítse a féktömlő konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon racsnis kulcsot.

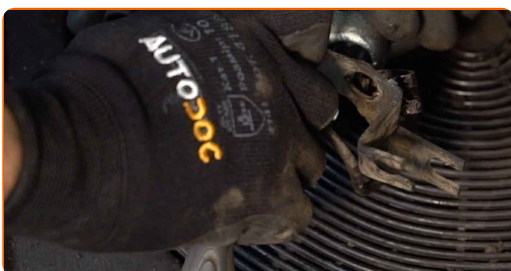


- 23** Szerelje fel a fékbetéteket.




Csere: féknyereg – VW Passat B5 Variant. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket.


- 24** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

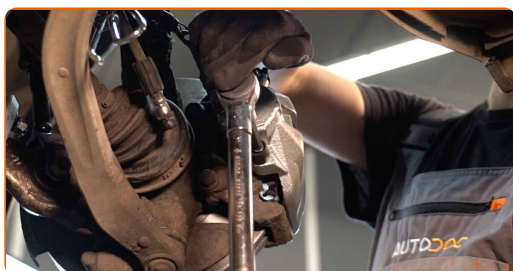

- 25** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

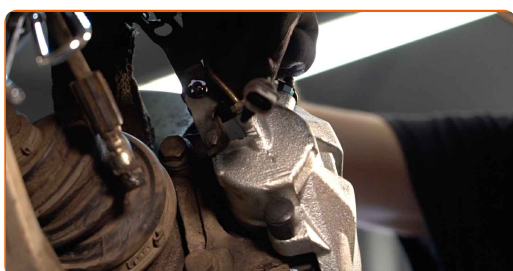


- 26** Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

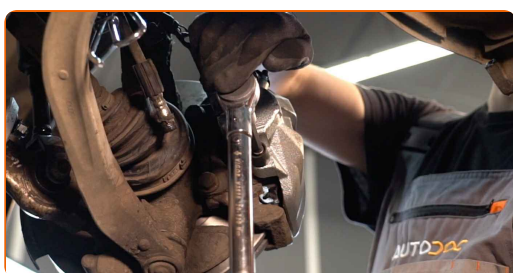

Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: féknyereg – VW Passat B5 Variant. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 27** Csavarja be a fékcsövet a féktömlőhöz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

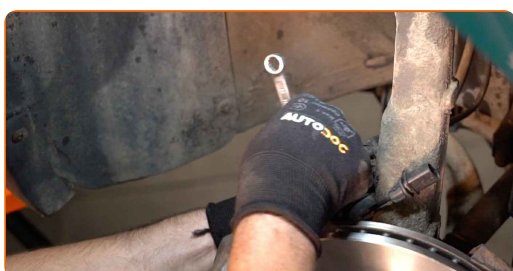


28

Távolítsa el a fékcső bilincset.

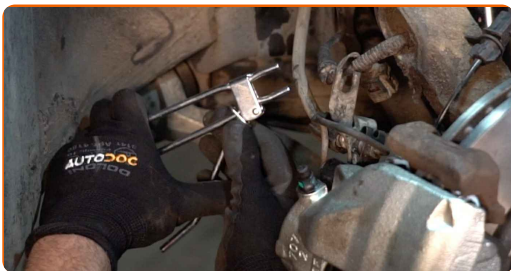


29

Csatlakoztassa az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa a fékropás érzékelő csatlakozóját.

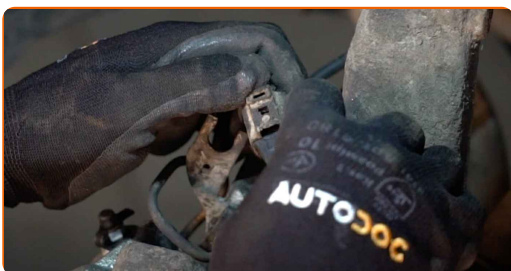

30

Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót.

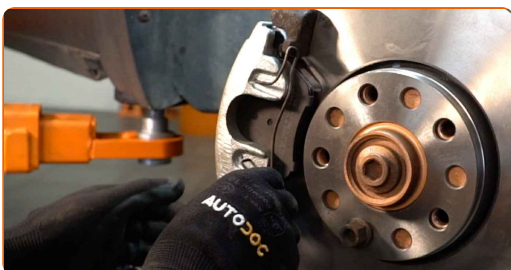


31

Rögzítse a féklégtelenítő készletet.




32


Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

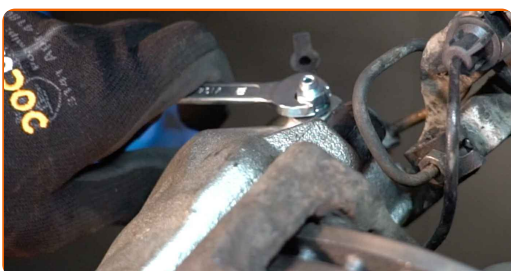


33 Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.

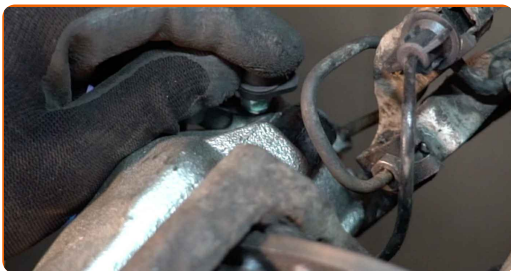


34 Légtelenítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

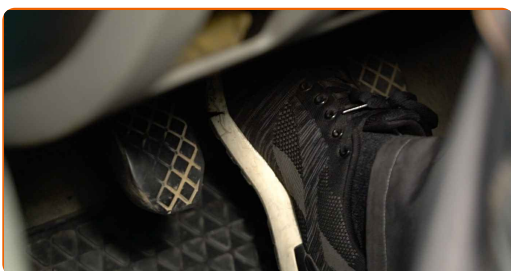


35 Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

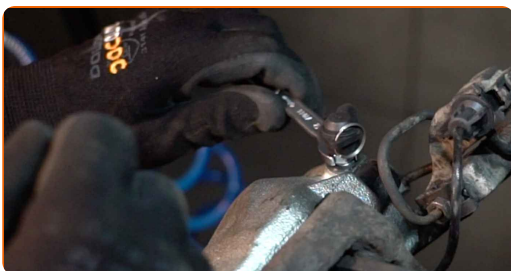

36 Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

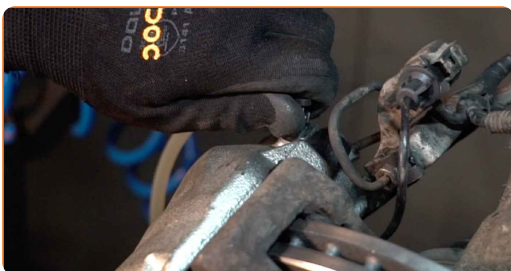


37 Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékulkcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékulccal.

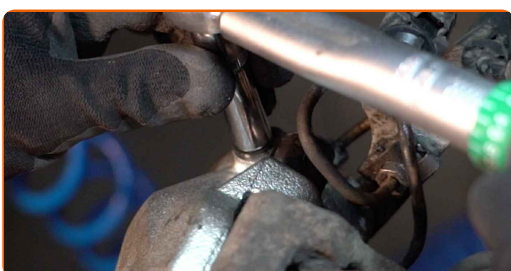

38

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

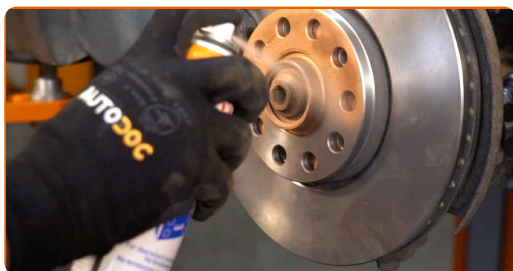

39

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Csere: féknyereg – VW Passat B5 Variant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

40

Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. VW Passat B5 Variant


41

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

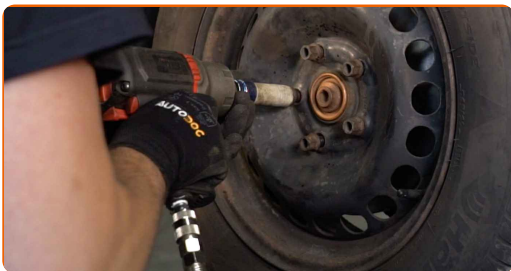


42

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

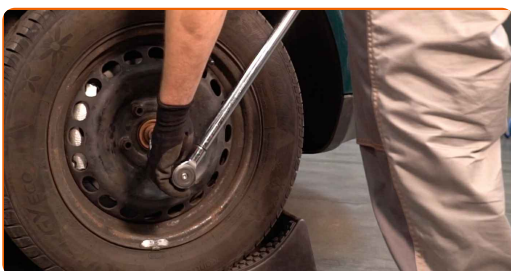

43

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

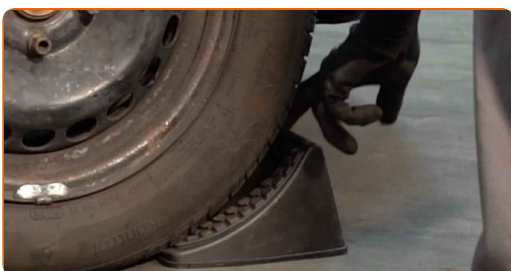


Csere: féknyereg – VW Passat B5 Variant. Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsé fel ha szükséges.

44

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

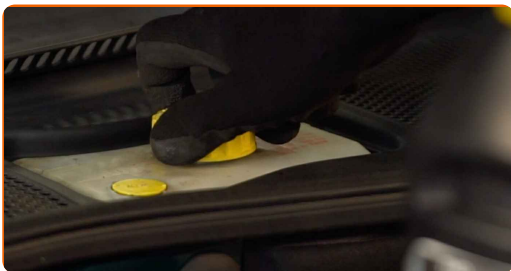

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW PASSAT
B5 VARIANT**

VW FÉKNYEREG: VÁSÁROLJN MOST

**VW PASSAT B5 VARIANT FÉKNYEREG: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.