

 **AUTODOC CLUB**

Motorolaj és szűrők-csere

**VW Passat B5 Variant**

**dízel** gépkocsin –

Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW Caddy II Van (9K9A) 1.9 SDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Kombi (3B5) 1.9 TDI, VW Caddy II Van (9K9A) 1.9 TDI, VW Polo III Classic (6V2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW Passat B5 Kombi (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW LT 28-35 II Busz 2.5 SDI, VW LT 28-35 II Busz 2.5 TDI, VW LT 28-46 II Platós teherautó / Alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI, (+ 34)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – VW PASSAT B5  
VARIANT. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Kombinált kulcs №19
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Olajsűrő leszedő 89-15F
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: motorolaj és szűrők – VW Passat B5 Variant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – VW PASSAT B5 VARIANT. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt. Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



- 2 Távolítsa el a motorburkolatról a csavartakarókat. Használjon lapos csavarhúzó.



- 3 Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.




4 Vegye le a motorfedelelet.




Az AUTODOC javasolja:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.


5 Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

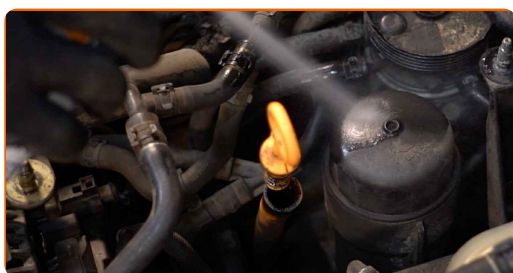

6 Csavarozza ki a szűrőház fedelet a régi szűrőbetéttel együtt. Használja a 89-15F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

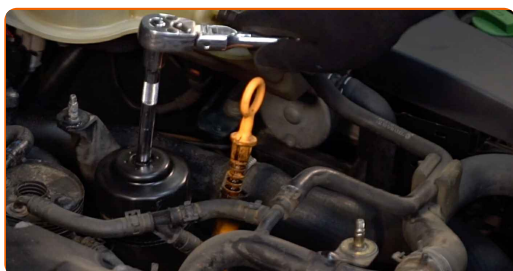


7 Készítsen elő egy tartályt a régi olajsűrőnek.

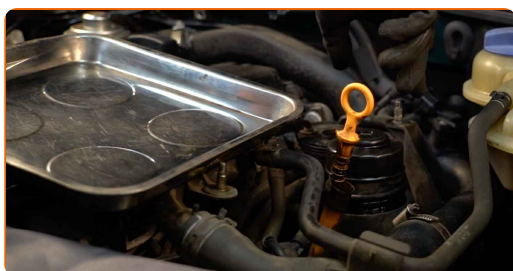

8

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

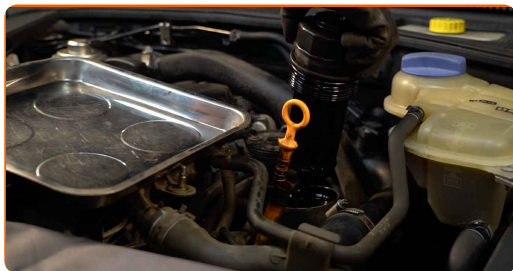

9

Csavarja ki az olajszűrő csavart.



10


Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.




**Csere: motorolaj és szűrők – VW Passat B5 Variant. Tippek az AUTODOC-tól:**

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


**11** Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

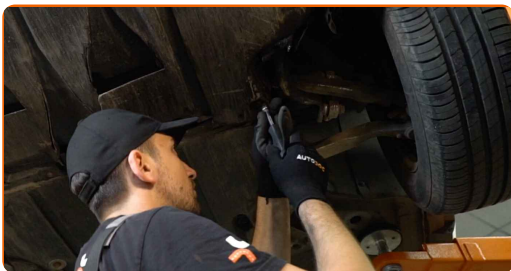

**12** Távolítsa el az olajteknő borítását.

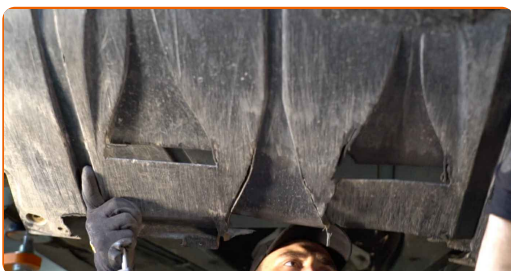


**13** Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkéfé. Használjon univerzális tisztítósprayt.

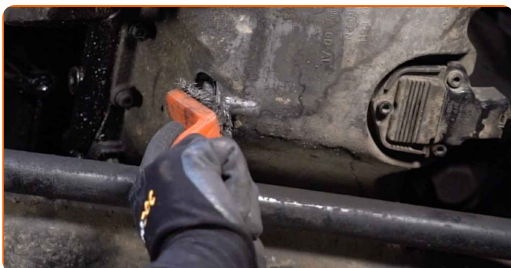


**14** Helyezzen egy legalább 4 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.



- 15** Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használjon racsnis kulcsot.

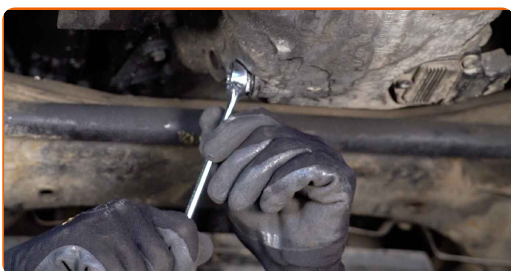


- 16** Eressze le a használt olajat.

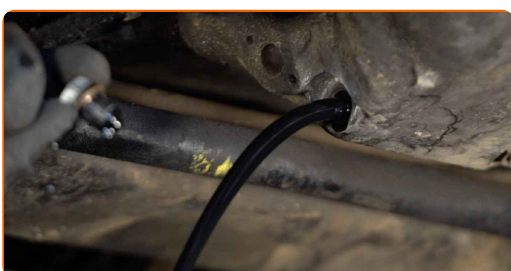

**Csere: motorolaj és szűrők – VW Passat B5 Variant. Tippek az AUTODOC szakértőtől:**

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.


- 17** Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

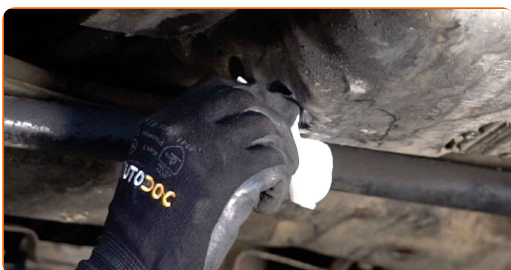




18

Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

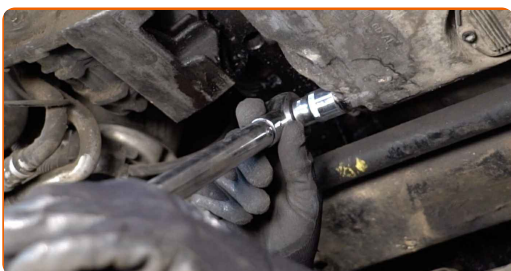


19

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

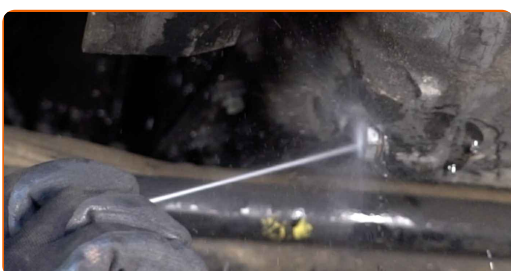


20

Szerelje vissza az olajteknő borítását.

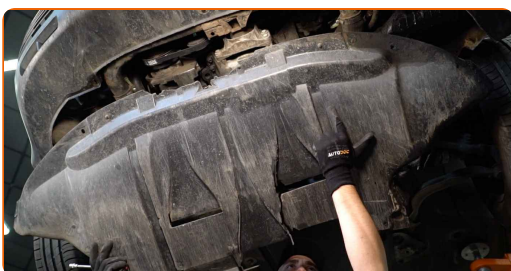

21

Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

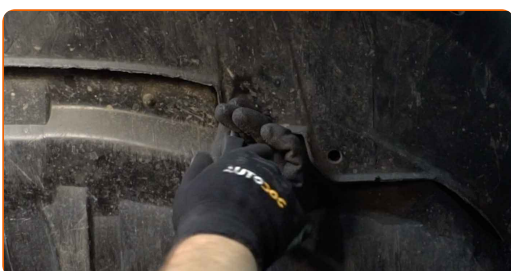


**22** Engedje le az autót.




**23** Csatlakoztassa le az olajsűrőt a szűrőfedélről.




**24** Távolítsa el a régi tömítőgyűrűket a szűrőfedélből. Használjon lapos csavarhúzó.

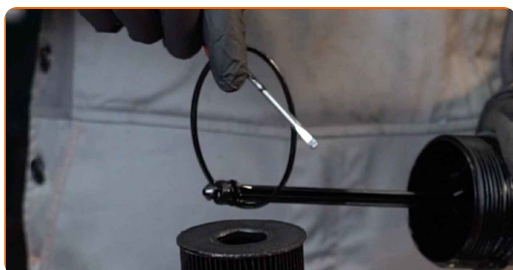

**25** Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

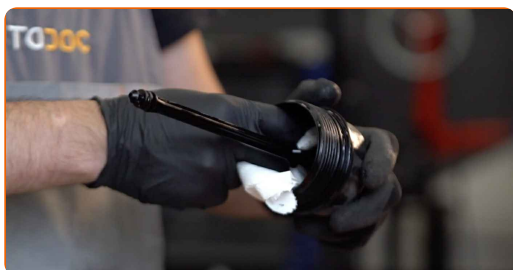

**26** Szerelje be az új tömítőgyűrűket (2 darab), és az új olajsűrőt a helyére a szűrőfedélre.

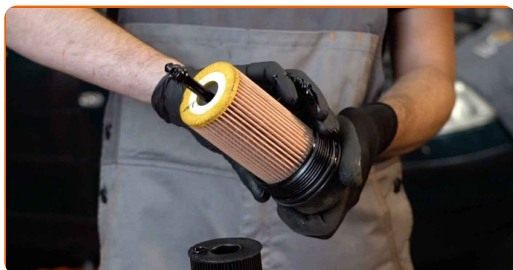


### Figyelem!

- Ellenőrizze a szűrő megfelelő behelyezését. Ne cserélje fel az alkatrész oldalait.


27

Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

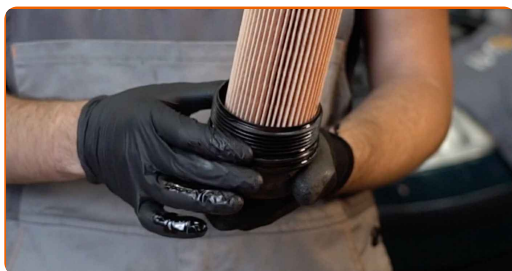


28

Csavarja az új szűrőt a helyére.

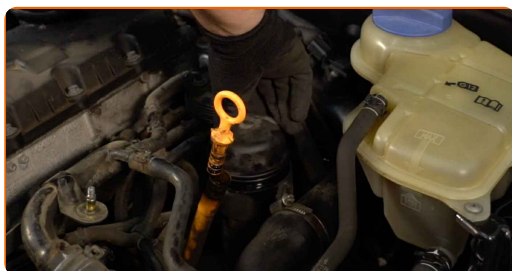

29

Szerelje fel az új olajszűrő ház fedelelet és rögzítse. Használja a 89-15F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

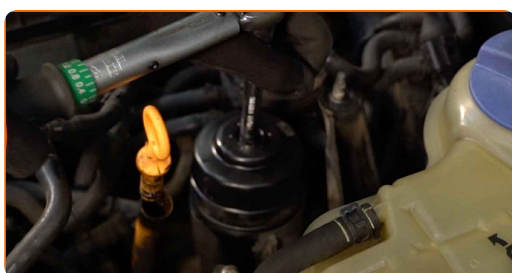

30


Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.




Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Vigyázat! Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az autó rögzítőelemeit. VW Passat B5 Variant


**31** Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

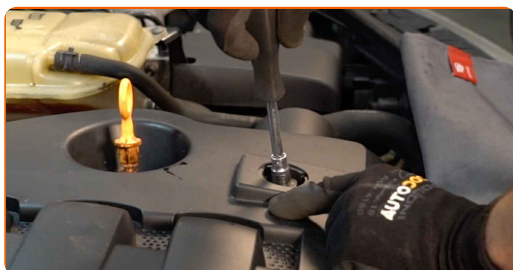

**32** Helyezze fel a motorburkolatra a csavartakarókat.

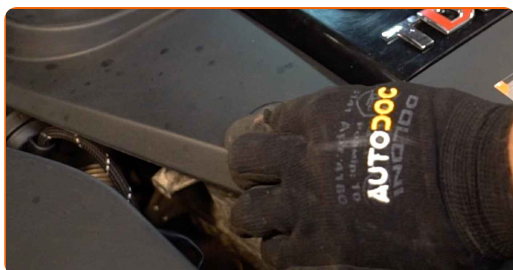

**33** Vegye le az olajszűrő kupakot. Helyezze be a tölcsért.

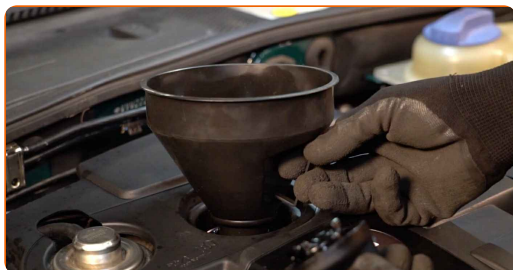

34

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 3.9 l.



Csere: motorolaj és szűrők – VW Passat B5 Variant. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

35

Ellenőrizze az olajszintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.



**Figyelem!**

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

36

Szerelje fel az olajszűrő kupakot. Húzza meg az olajbeöntő kupakot.



37

Járassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.



38

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.



### Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.


39

Vegye le a sárvédő takarót.



40

Zárja le a motorháztetőt.

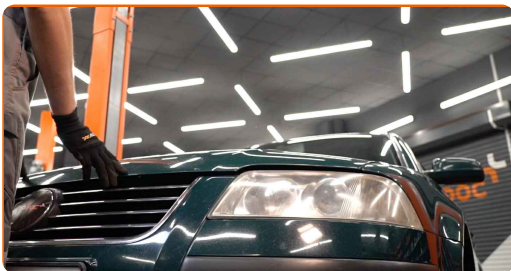

### Csere: motorolaj és szűrők – VW Passat B5 Variant. Tipp:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajsűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ**

**OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW PASSAT  
B5 VARIANT**

**VW OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**VW PASSAT B5 VARIANT OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.