



Elülső féktárcsák-csere
Audi A4 B7 Avant
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, (+ 126)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – AUDI A4 B7 AVANT. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

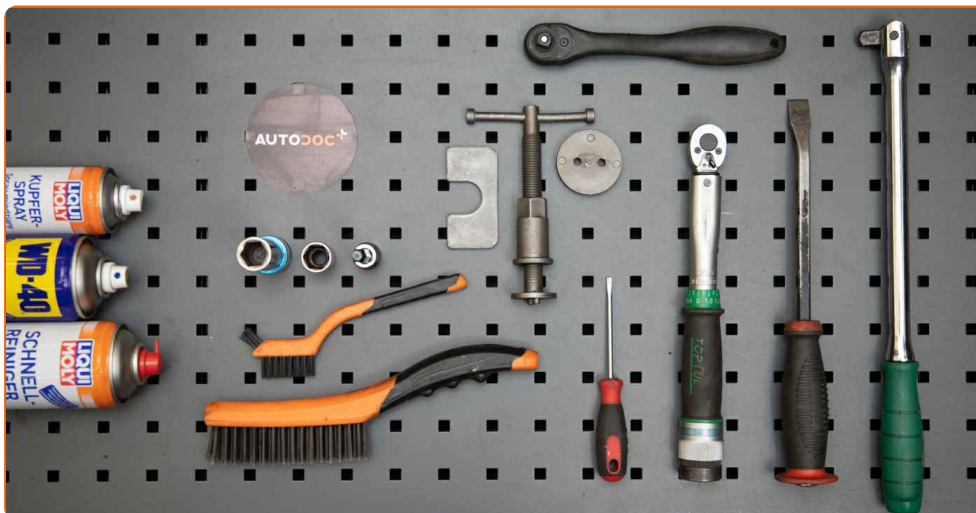

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Tömítőanyag
- Réz zsír
- Torx vég T30
- imbuszkulcs bit H7-as
- 21 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Féknyereg visszanyomó
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Menetfúró hajtóvas
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: féktárcsák – Audi A4 B7 Avant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje Audi A4 B7 Avant gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – AUDI A4 B7 AVANT. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

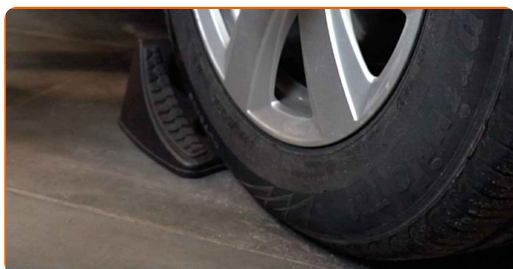

3

Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.



5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Audi A4 B7 Avant


6

Vegye le a kereket.




7

Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon lapos csavarhúzó.

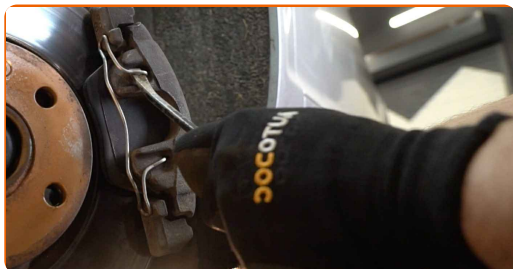


8

Csatlakoztassa le az ABS jeladót. Használjon lapos csavarhúzó.

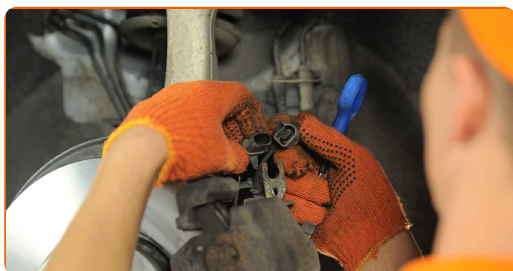

9

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon lapos csavarhúzó.

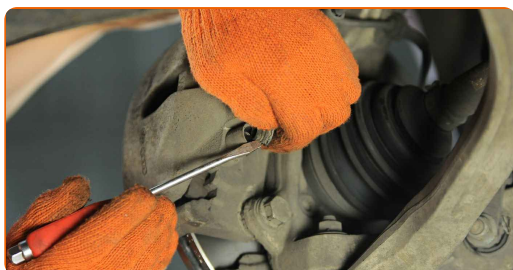


10

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.


11

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

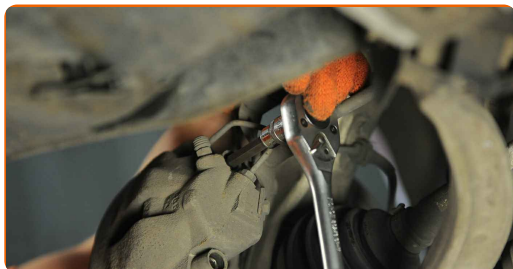


12

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

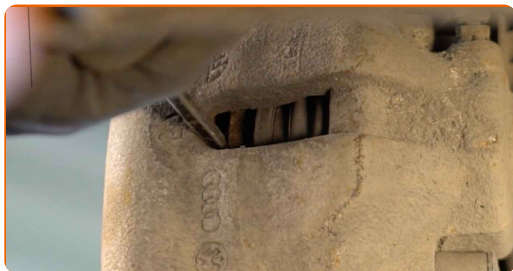

13


Távolítsa el a féknyerget.

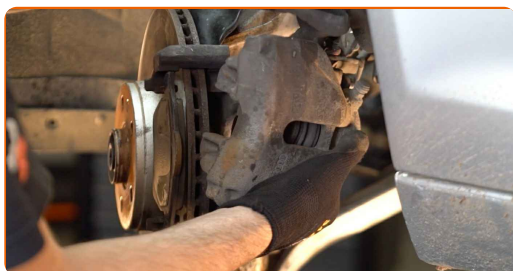

Csere: féktárcsák – Audi A4 B7 Avant. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

14 Távolítsa el a fékbetéteket.

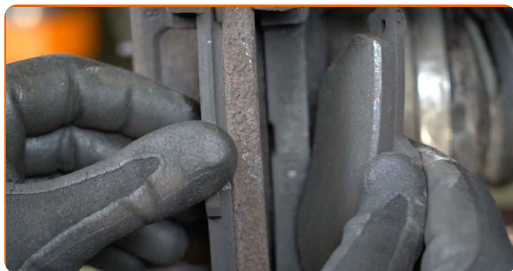


15 Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: féktárcsák – Audi A4 B7 Avant. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

16 Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

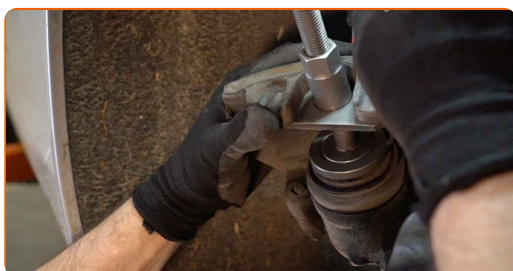


17 Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

- 18** Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon racsnis kulcsot. Használjon menetfűró hajtóvasat.

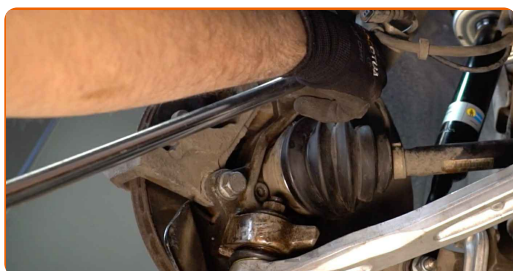

- 19** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (2 darab).

- 20** Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

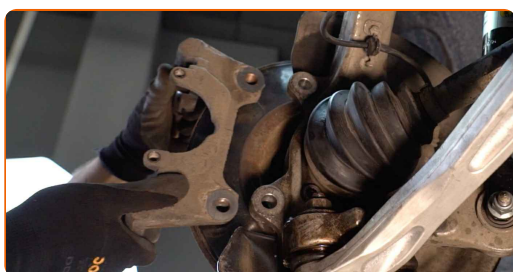

- 21** Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

- 22** Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.




- 23** Távolítsa el a féktárcsát.



24

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

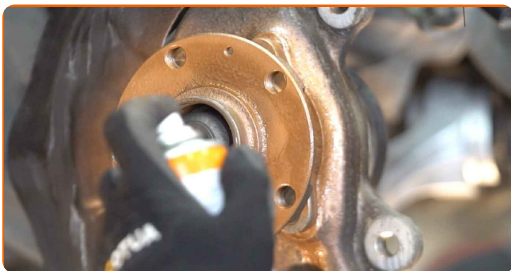


25

Szerelje be a féktárcsát.




26

Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 5 Nm nyomatékkal.

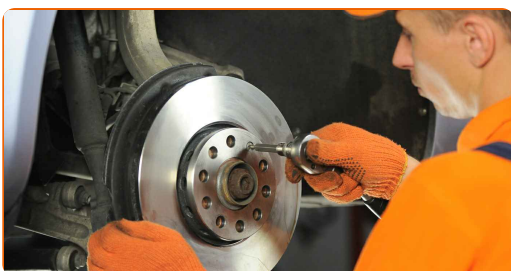

27

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

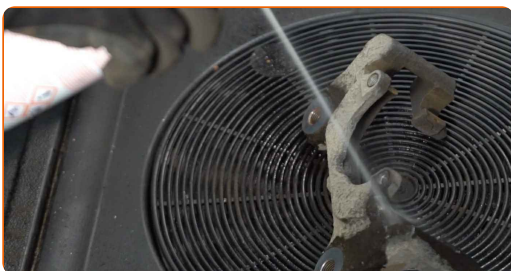


Csere: féktárcsák – Audi A4 B7 Avant. Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

28

Tegyen a rögzítőcsavarokra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.

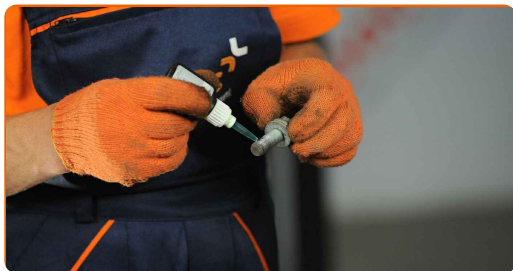

29

Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.




30

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat (2 darab).


31

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 190 Nm nyomatékkal.

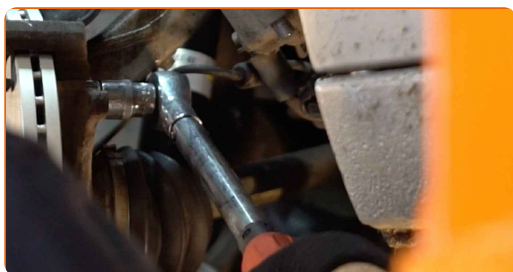

32

Szerelje fel a fékbetéteket.

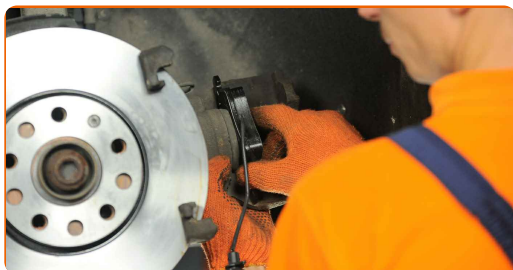


33.1 Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.




33.2 Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.




34 Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőt.

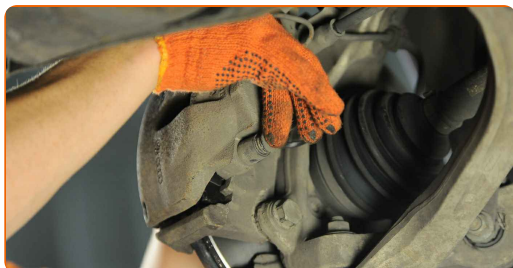

35 Csatlakoztassa az ABS jeladót.

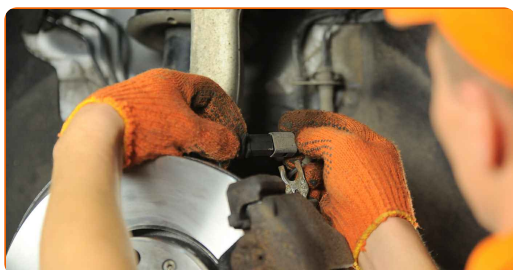


36 Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót. Használjon lapos csavarhúzó.

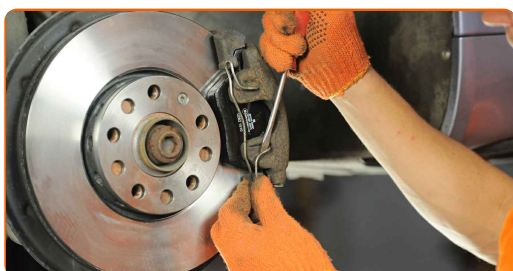


37

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

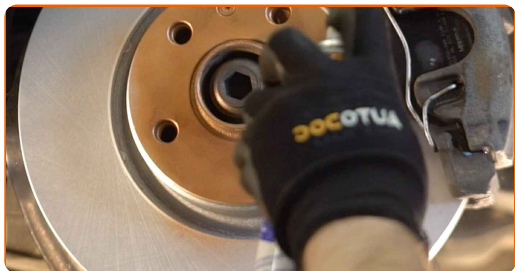

38

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

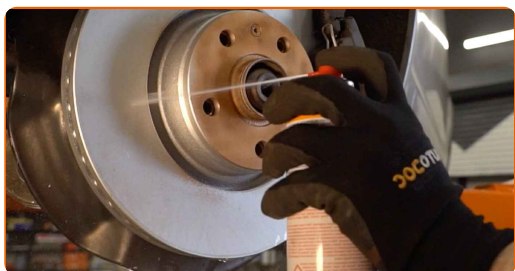

Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: féktárcsák – Audi A4 B7 Avant. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

39

Szerelje fel a kereket.



Csere: féktárcsák – Audi A4 B7 Avant. A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

40

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




41

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



42

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

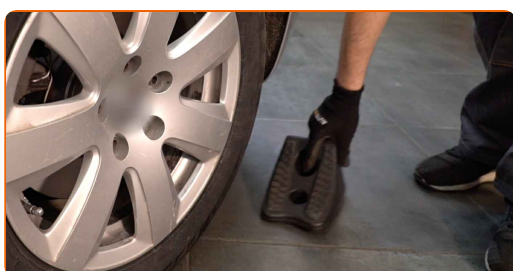

Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos! Csere: féktárcsák – Audi A4 B7 Avant.** Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

43

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.



Csere: féktárcsák – Audi A4 B7 Avant. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A4 B7
AVANT**

AUDI FÉKTÁRCSÁK: VÁSÁROLJN MOST

**AUDI A4 B7 AVANT FÉKTÁRCSÁK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.