



Elülső gólyaláb-csere
Audi A4 B7 Avant
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4, (+ 57)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GÓLYALÁB – AUDI A4 B7 AVANT. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- 16 számú csavarbehajtó bit
- 18 számú csavarbehajtó bit
- Kombinált kulcs №16
- Kombinált kulcs №18
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Kalapács
- Pontozó
- Laposvéső
- Gumikalapács
- Lapos Csavarhúzó
- Hidraulikus váltó emelő
- Hidraulikus rugó kompresszor
- Sárvédő takaró
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: gólyaláb – Audi A4 B7 Avant. Az AUTODOC ajánlja:

- Az első felfüggesztésen található lengéscsillapító rugóstag egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata az első felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapító rugóstag esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Audi A4 B7 Avant – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Rögzítse kerék ékekkkel a kerekeket.

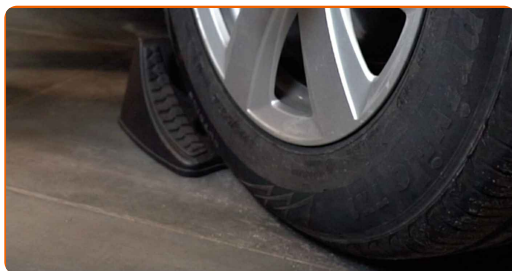

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



3

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.



4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Audi A4 B7 Avant


5

Vegye le a kereket.



6

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag rögzítőjét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

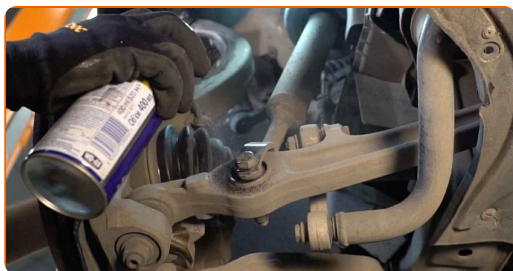

7

Csavarja ki a lengéscsillapító rugó alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.




8

Távolítsa el a rögzítőcsavart.




9

Csavarja ki a felső lengőkar rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

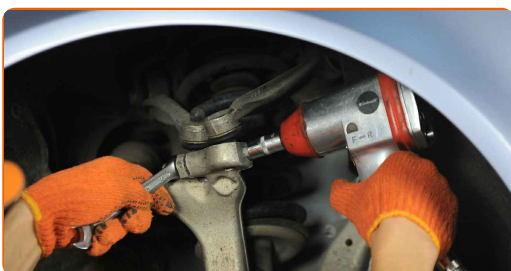


10

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

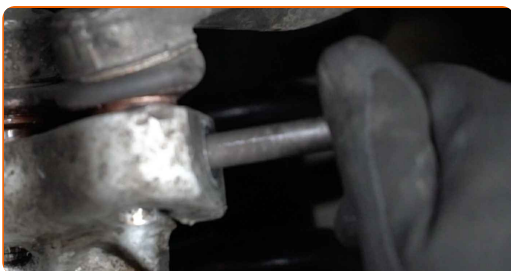


11

Csatlakoztassa le a felső lengőkart a tengelycsonkról. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.

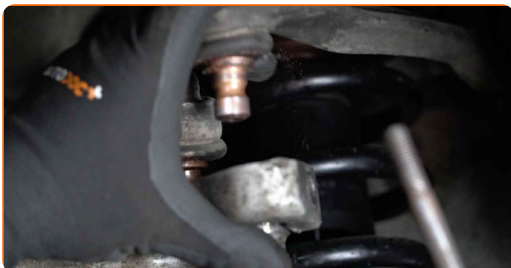

12

Csatlakoztassa le a lengéscsillapító rugóstag alsó részét.

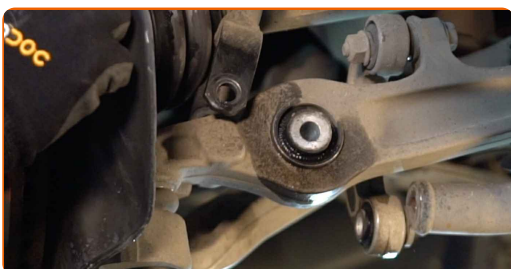

13 Engedje le az autót.




14 Nyissa fel a motorháztetőt.




15 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



16 Távolítsa el a szellőzőrács tömítését.

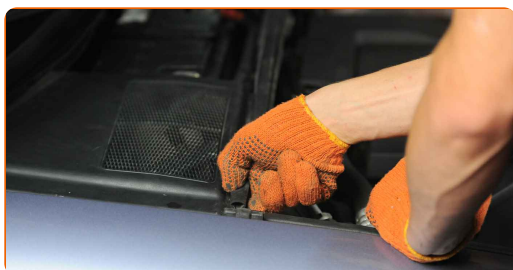


17 Távolítsa el a jobboldalon található szélvédő alatti szellőzőrácsot.

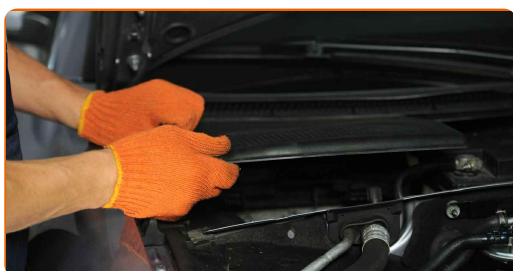

18

Távolítsa el a lengéscsillapító tartó védőfedelelet. Használjon lapos csavarhúzó.

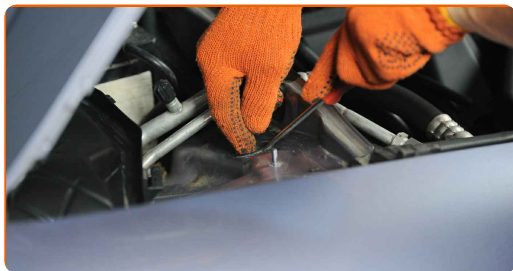

19

Csavarja ki a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.




Az AUTODOC javasolja:

- Audi A4 B7 Avant – A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a lengéscsillapító rugóstagot.

20

Távolítsa el a rugóstagot.

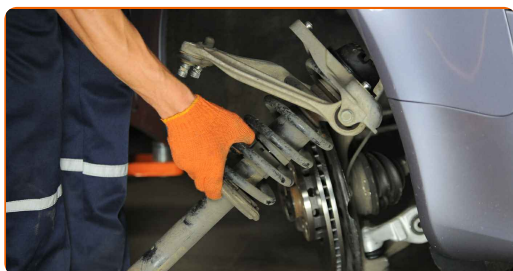

21

Helyezze a lengéscsillapítót a rugó összenyomó szerszámmra.




Csere: gólyaláb – Audi A4 B7 Avant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy rugókompresszor használatakor a rugó tekercsüket erősen kell tartani, és a rugót a szemközti oldalakról összenyomni.
- Biztosítsa rugó megfelelő helyzetét a rögzítésben.
- Győződjön meg róla, hogy a rugótekercs szorosan benne van a záróbilincsekben.

22

Nyomja össze a rugót.

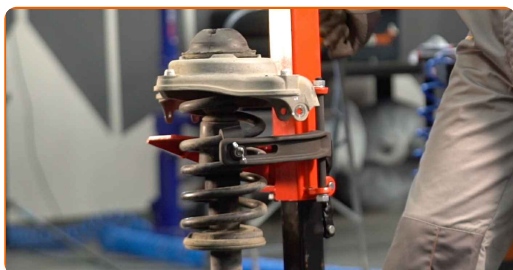


23

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




24

Távolítsa el a rugóstag dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

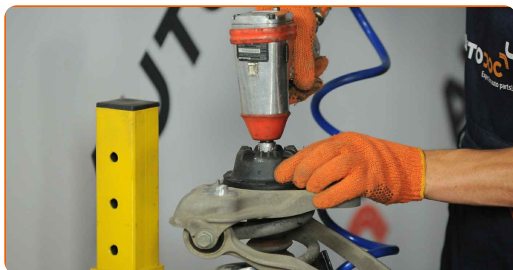

25 Engedje ki a tekercsrugót.


26 Távolítsa el a felső lengéscsillapító támaszt a rászzerelt lengőkarokkal.

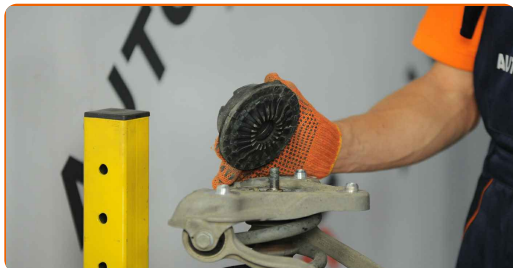

Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: gólyaláb – Audi A4 B7 Avant. Alaposan ellenőrizze a lengéscsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.

27 Távolítsa el a rugót.

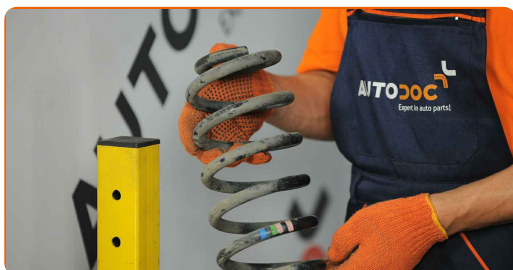


28 Távolítsa el a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt.

29 Távolítsa el a gumi rugótányért.



30

Távolítsa el a régi lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóból.

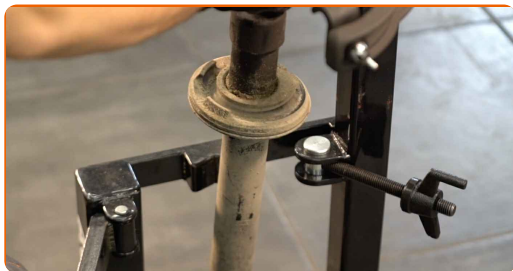

31

Távolítsa el az alsó rugótartót a lengéscsillapítóról. Használjon gumikalapácsot.




Csere: gólyaláb – Audi A4 B7 Avant. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

32

Szerelje fel az alsó rugótartót a lengéscsillapítóra. Használjon gumikalapácsot.

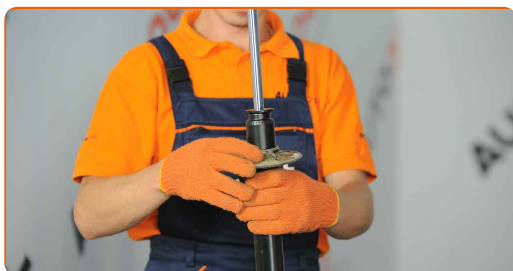

33


Szerelje be a gumi rugótányért.

34


Szerelje fel az új lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóra.

35 Szerelje fel a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.

36 Szerelje be a rugót a lengéscsillapítóba.

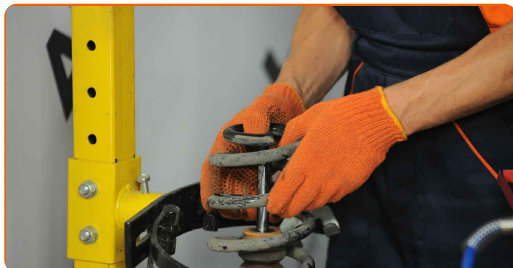


37 Szerelje fel a felső lengéscsillapító támaszt a rászzerelt lengőkarokkal.

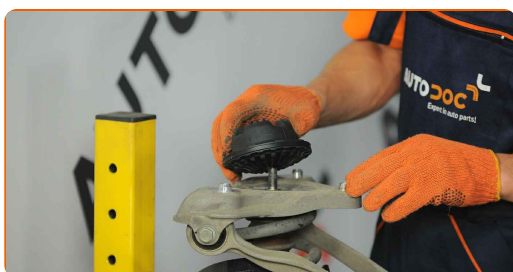

38 Nyomja össze a rugót.



39 Húzza meg a lengéscsillapító dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 50 Nm nyomatékkal.

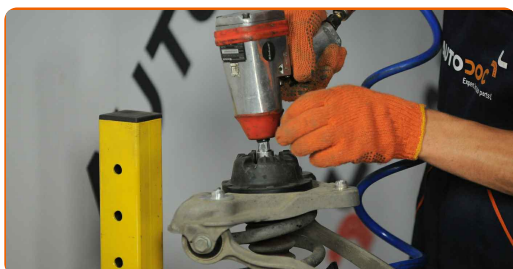

Csere: gólyaláb – Audi A4 B7 Avant. Tipp:

- Ellenőrizze, hogy a rugó megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.


40

Engedje fel a rugót.




41

Távolítsa el az összeszerelt lengéscsillapító rugóstagot.

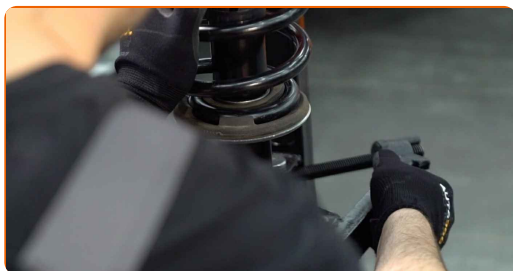

42

Szerelje be a lengéscsillapítót a kerékdobba.

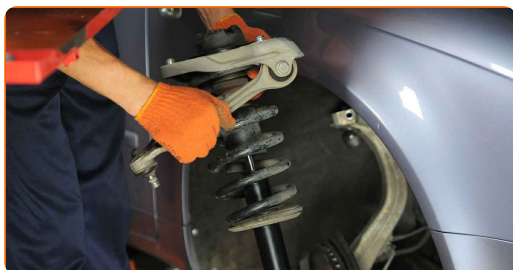


43

Rögzítse a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőit.


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a lengéscsillapító rugóstagot, amíg becsavarja a rögzítőcsavarokat. Audi A4 B7 Avant

- 44** Húzza meg a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 75 Nm nyomatékkal.

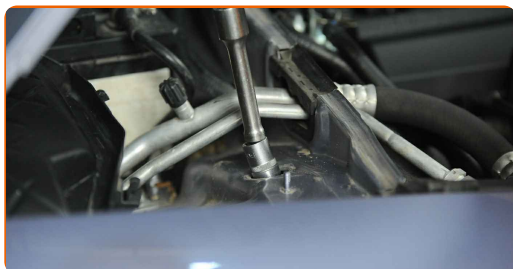


- 45** Szerelje fel a lengéscsillapító tartó védőfedelelet.

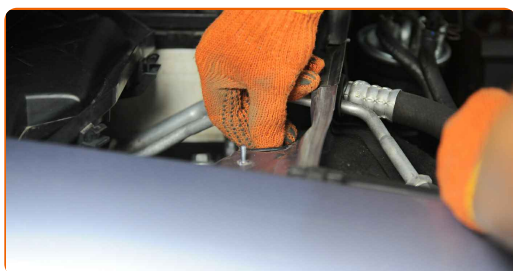


- 46** Szerelje be és rögzítse a jobboldalon található ablaktörlő szellőzőrácsot.



- 47** Szerelje fel a szellőzőrács tömítését.

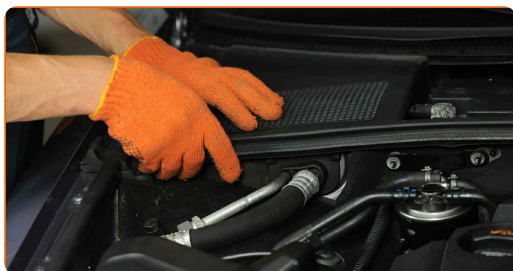


- 48** Vegye le a sárvédő takarót.

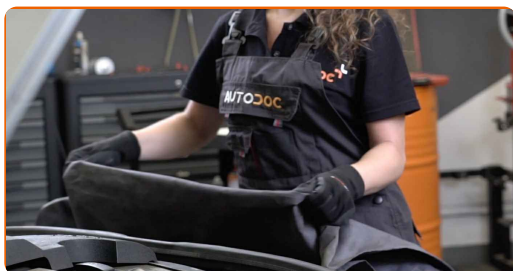

49

Zárja le a motorháztetőt.

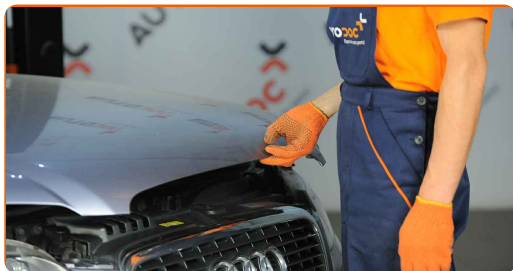

50

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.




51

Csatlakoztassa a lengéscsillapító rugóstag alsó részét.


52

Szerelje be a rögzítőcsavart.

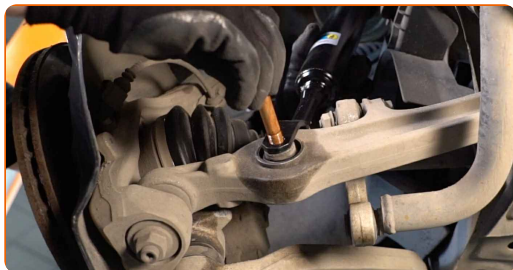


53

Rögzítse a felső lengőkart a tengelycsonkhoz. Használjon gumikalapácsot. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.

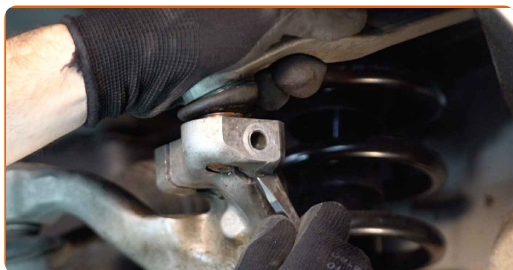


54

Szerelje be a rögzítőcsavart. Használjon kalapácsot. Használjon pontozót.

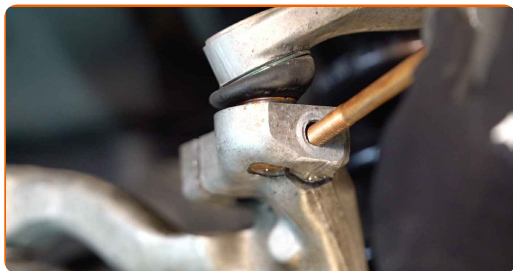

55

Húzza meg a felső lengőkar rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 40 Nm nyomatékkal.

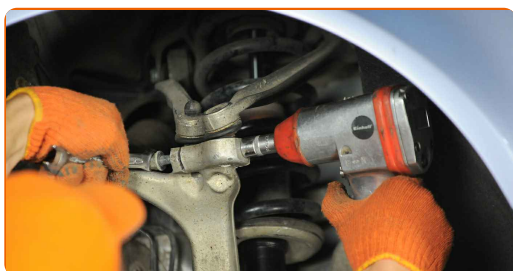

56

Támassza alá a kormánycsuklót. Használjon hidraulikus emelőt.



57

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítő anyát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.



58

Vegye ki a konzolt a kormánycsukló alól.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gólyaláb – Audi A4 B7 Avant. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


59

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rögzítőire. Tegyen kenőanyagot a lengőkart a tengelycsonkhoz csatlakoztató rögzítőkre. Rézsírt használjon.

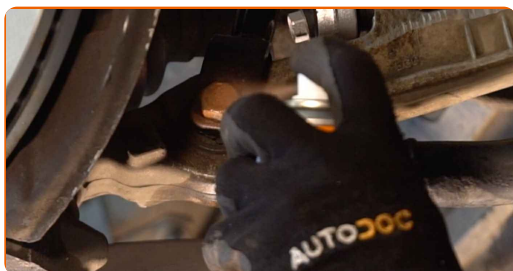

60

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézsírt használjon.

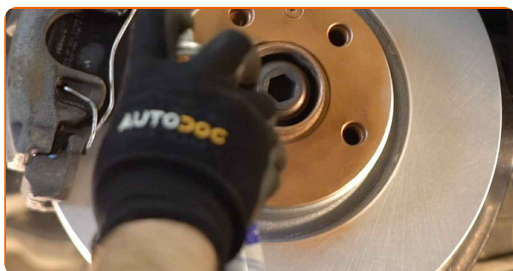

61

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Csere: gólyaláb – Audi A4 B7 Avant. A szakemberek ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

62

Szerelje fel a kereket.

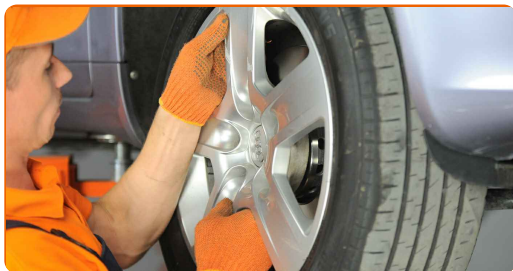


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Audi A4 B7 Avant

63

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

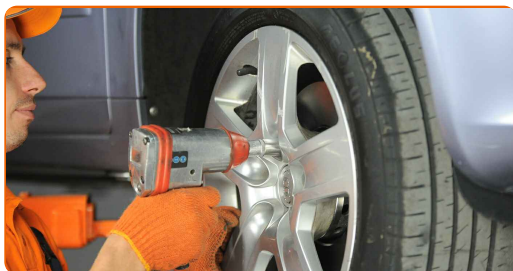


64

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.




65

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

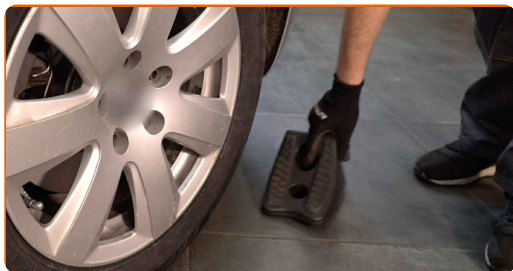**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

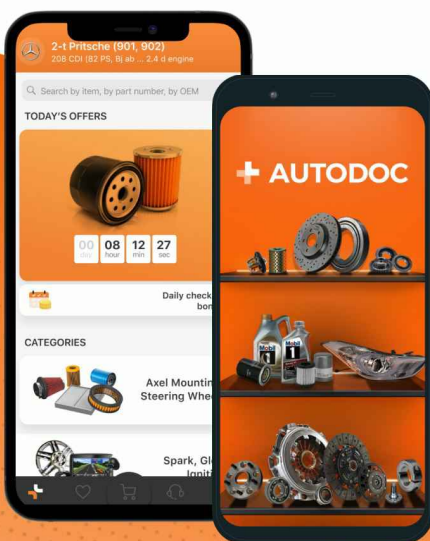

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ

LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁlasszon ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A4 B7
AVANT**

AUDI LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST

**AUDI A4 B7 AVANT LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.