



Hátsó fékpofa-csere
Citroën Berlingo M
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D 70, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 D, (+ 28)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKPOFA – CITROËN BERLINGO M. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

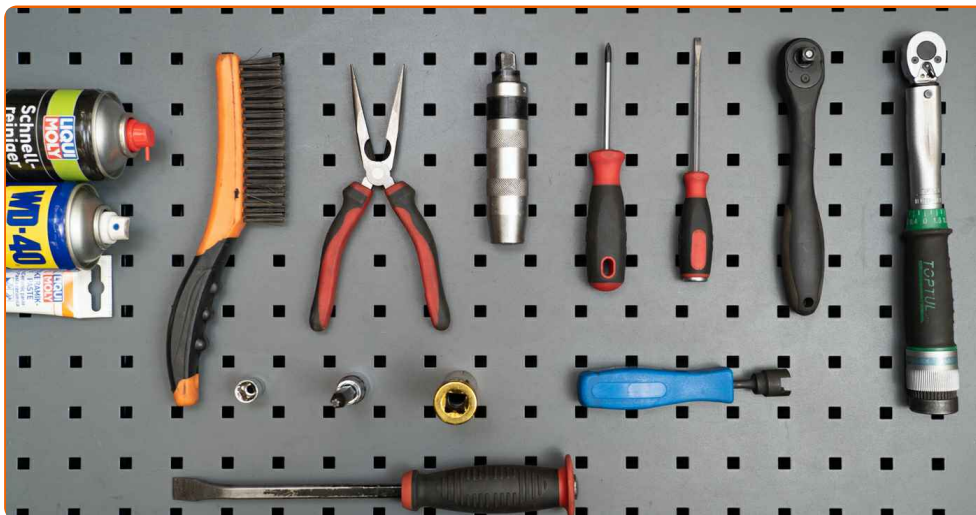

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 12 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T30
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Fékrugó-összenyomó szerszám
- Lapos csavarhúzó
- Phillips Csavarhúzó
- Elektromos csavarhúzó
- Hosszú orrfogó
- Satu
- Feszítővas
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: fékpofa – Citroën Berlingo M. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Cserélje ki a fékpofákat párban egy tengelyen. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- Az ugyanazon a tengelyen történő fékpofák cseréjének esetén, a csere eljárása azonos művelet.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Citroën Berlingo M – leállított motor mellett kell elvégezni.


A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

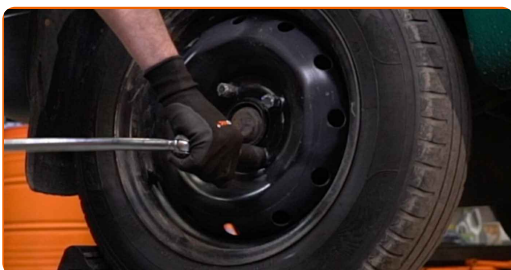

3 Emelje fel a gépkocsit.

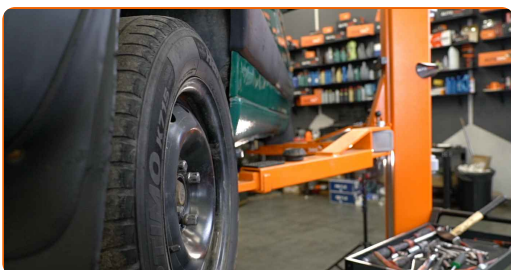

Csere: fékpofa – Citroën Berlingo M. Tipp:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Citroën Berlingo M

5

Vegye le a kereket.



6

Tisztítsa meg a fékdob rögzítő csavarjait. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




7

Csavarja ki a fékdob rögzítő csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon elektromos csavarhúzót.




8

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

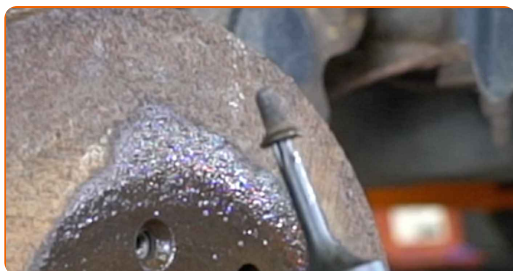

9

Csavarja ki a középkonzol rögzítőcsavarjait és távolítsa el a konzolt. Használjon Phillips csavarhúzót.

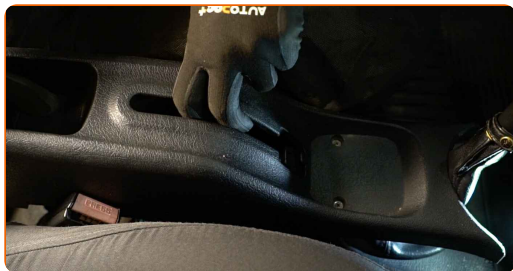


- 10** Lazítsa meg a rögzítőfék kábel állítóanyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.



- 11** Távolítsa el a fékdobot. Használjon feszítővasat.



- 12** Tisztítsa meg a fékpofák rögzítőelemeit. Használjon drótkéfét. Használjon féktisztítót.

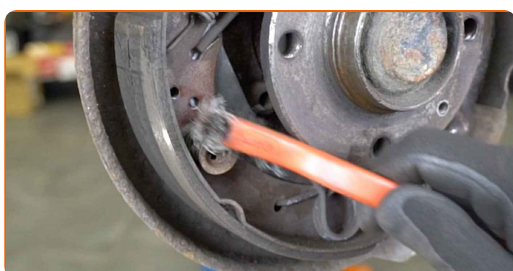


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fékpofa – Citroën Berlingo M. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


13

Távolítsa el a fékpofák alsó visszahúzó rugóját. Használjon lapos csavarhúzó.

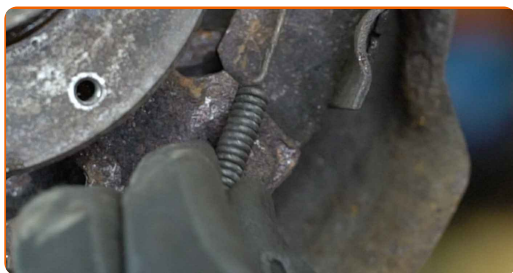


14

Távolítsa el az oldalsó rögzítő rugót. Használjon hosszú orrfogót.

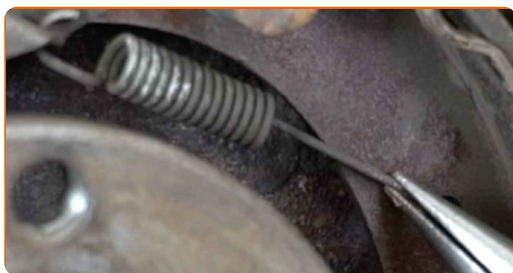


15

Távolítsa el a beállító kart.

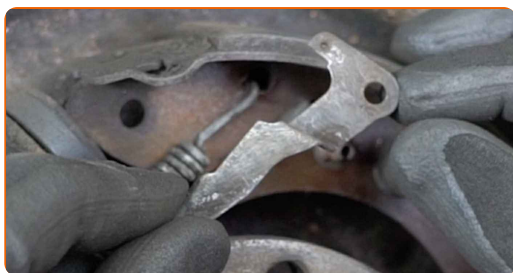


16

Lazítsa meg a fékpofaállítót. Használjon lapos csavarhúzó.

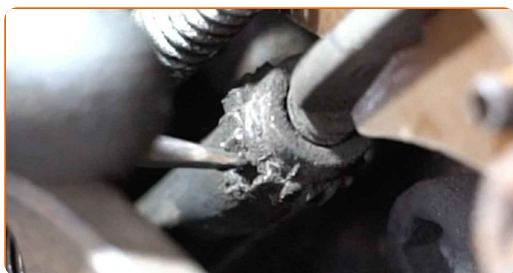


17

Távolítsa el a fékpofák felső visszatérő rugóját. Használjon lapos csavarhúzó.

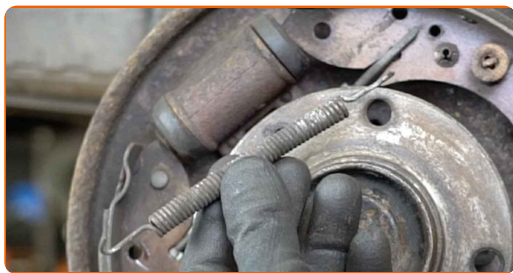


18

Távolítsa el a dobfékpofák rögzítőelemeit. Használjon fékrugó-összenyomó szerszámat.

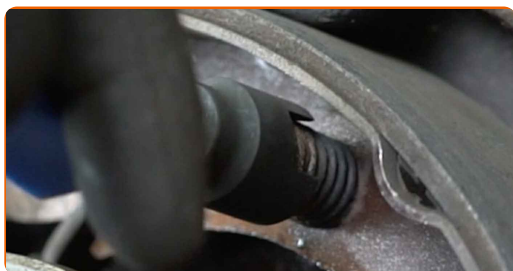


19

Vegye ki a jobb oldali fékpofát.

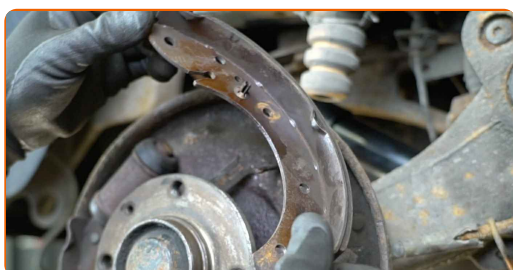


20

Távolítsa el a fékpofaállítót.

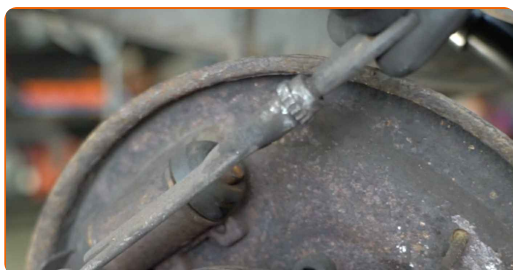


21


Távolítsa el a bal oldali fékpofa rögzítő rugóját. Használjon lapos csavarhúzó.

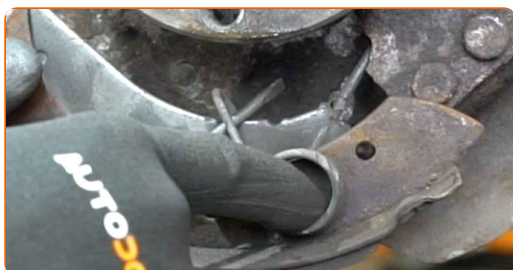

22 Csatlakoztassa le a kézfék bowdent.

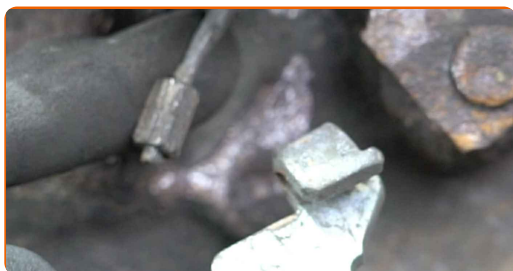

23 Vegye ki a bal oldali fékpofát.

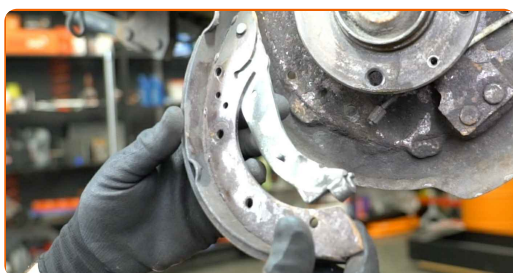

24 Tisztítsa meg a fékpofák rögzítőüléseit. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.




Csere: fékpofa – Citroën Berlingo M. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


25 Távolítsa el az állító perselyt a régi jobb oldali fékpofáról, és szerelje fel az új fékpofára. Használjon satut.




26 Csatlakoztassa a kézifék bowdent a kézifékkarhoz.

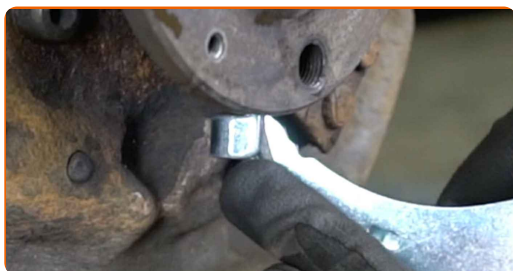


27 Szereljen be egy új bal oldali fékpofát.

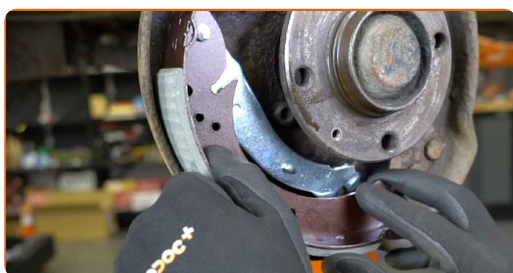


28 Szerelje be a dobfékpofák rögzítőelemeit. Használjon fékpofarugó-kiszedőt.

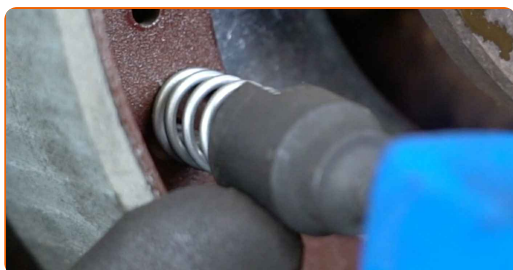


29 Szerelje be a fékpofaállítót.

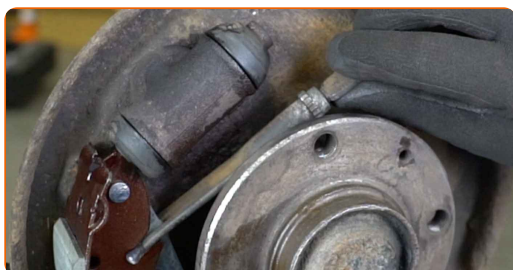


30 Szereljen be egy új jobb oldali fékpofát.

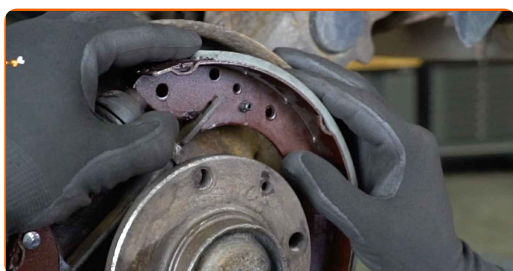


31 Szerelje be a felső visszatérő rugót. Használjon feszítővasat.

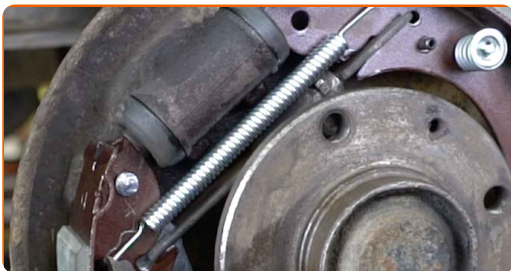


32 Szerelje be a beállító kart.

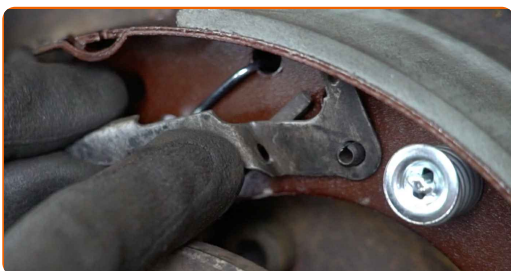


33 Szerelje be a rögzítőrugót. Használjon hosszú orrfogót.

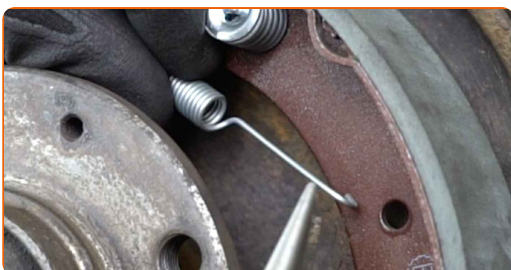


34 Szerelje vissza a fékpofák alsó visszahúzó rugóját. Használjon feszítővasat.

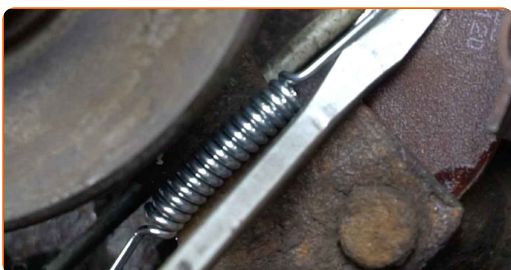


35 Szerelje be a bal oldali fékpofa rögzítő rugóját.

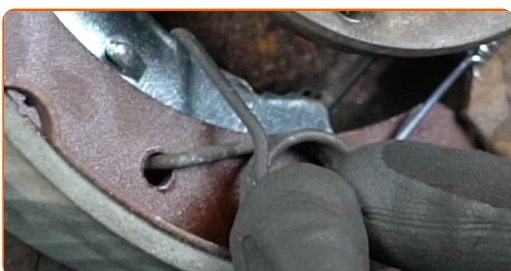


36 Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfét.

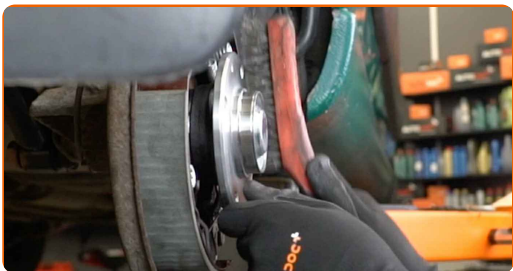

37 Kezelje az érintkező felületet. Használjon kerámia zsírt.

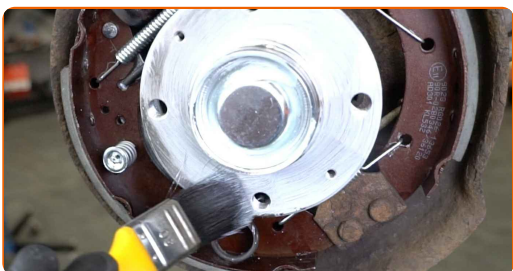

38 Állítsa be újra a fékpofaállítót. Használjon feszítővasat.

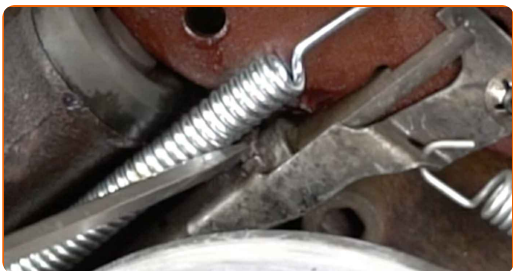

39 Szerelje be a fékdobot.



40 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.




- 41** Húzza meg a fékdob rögzítő csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.



- 42** Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Használjon kerámia zsírt.



- 43** Szerelje fel a kereket.

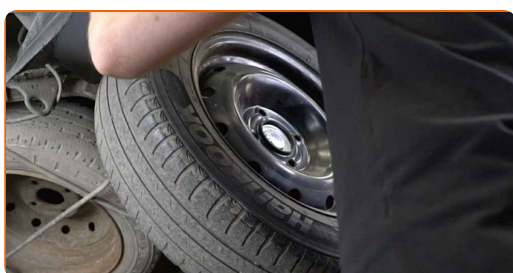


Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Citroën Berlingo M

44

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

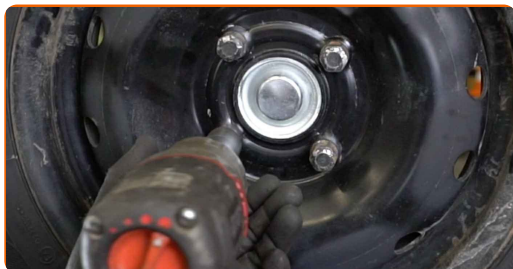


Csere: fékpofa – Citroën Berlingo M. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.


45

Állítsa be a rögzítőfék kábel állítóanyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

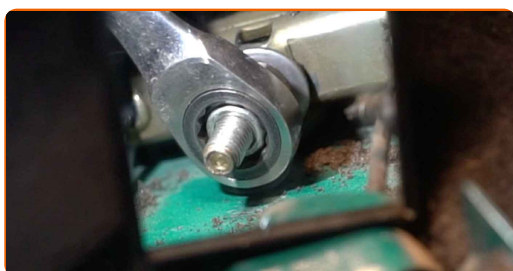


46

Szerelje be a közép konzolt, és csavarja be a rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

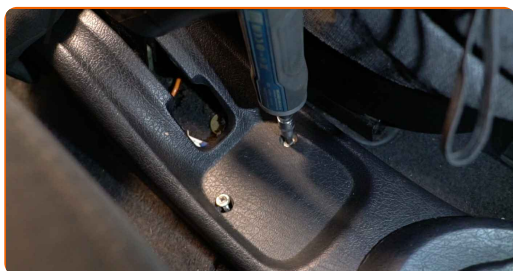

47

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.

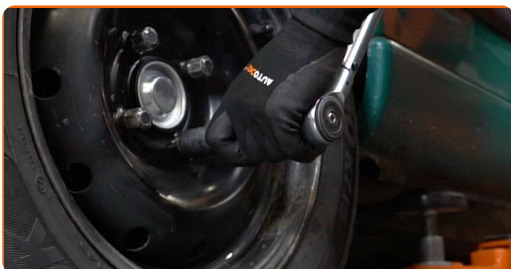

48

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET CITROEN MODELLEKHEZ

FÉKPOFA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁlasszon ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: CITROEN
BERLINGO M**

CITROEN FÉKPOFA: VÁSÁROLJN MOST

**CITROEN BERLINGO M FÉKPOFA: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.