

 **AUTODOC CLUB**

Hátsó kerékcsapágy-
csere **Citroën Berlingo M**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.6 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.8 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V, CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_) 2.0 i, CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 SD, (+ 44)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – CITROËN BERLINGO M. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

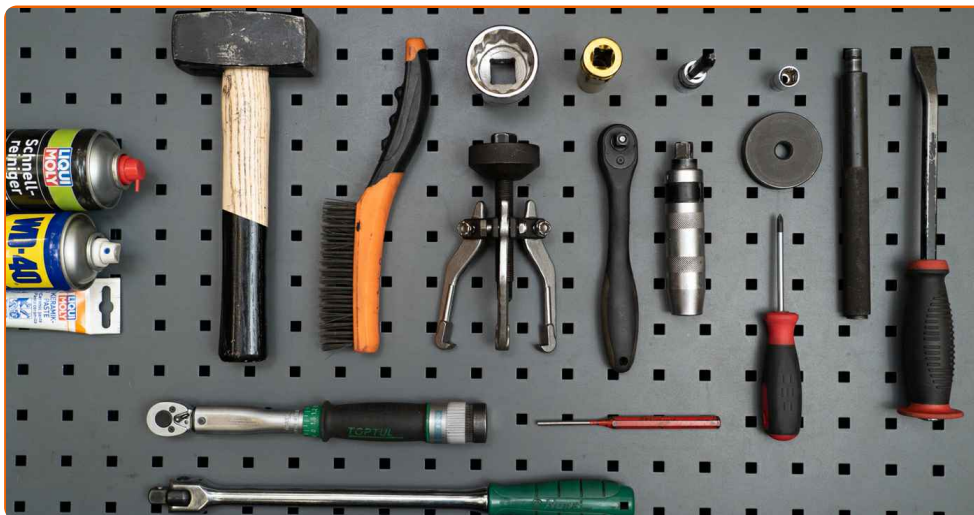

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 41 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T30
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- 3-karos lehúzó
- Phillips Csavarhúzó
- Elektromos csavarhúzó
- Kalapács
- Menetfúró hajtóvas
- Pontozó
- Csapágó, persely ki- és beütő készlet
- Feszítővas
- Kerék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Az AUTODOC javasolja:

- Ne használja újra Citroën Berlingo M autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Citroën Berlingo M – leállított motor mellett kell elvégezni.


A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.


2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

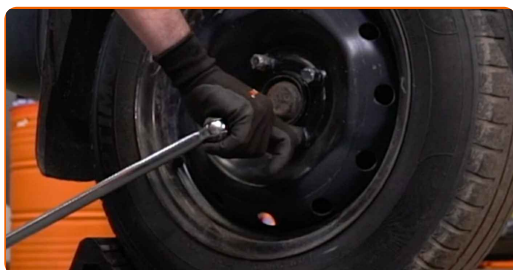

3

Emelje fel a gépkocsit.

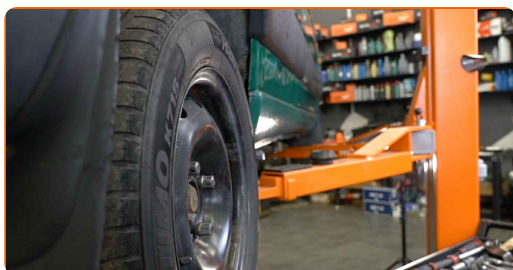

Csere: kerékcsapágy – Citroën Berlingo M. Az AUTODOC ajánlja:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Citroën Berlingo M


5

Vegye le a kereket.




6

Tisztítsa meg a fékdob rögzítő csavarjait. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

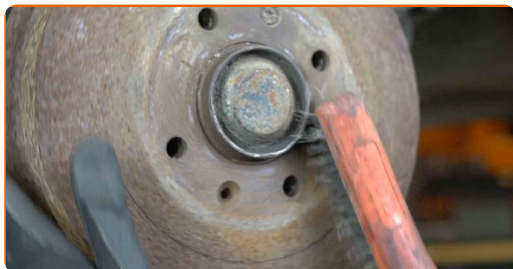

7

Csavarja ki a fékdob rögzítő csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon elektromos csavarhúzót.

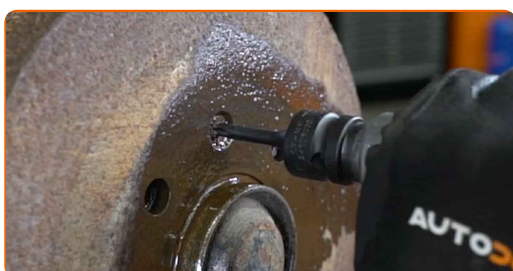


8

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.




9

Csavarja ki a középkonzol rögzítőcsavarjait és távolítsa el a konzolt. Használjon Phillips csavarhúzót.

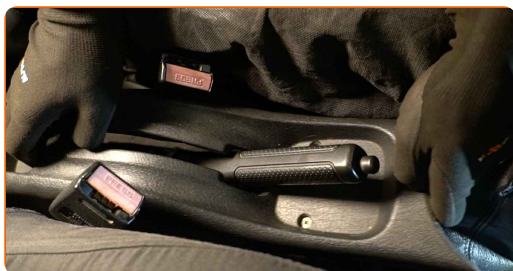

- 10** Lazítsa meg a rögzítőfék kábel állítóanyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

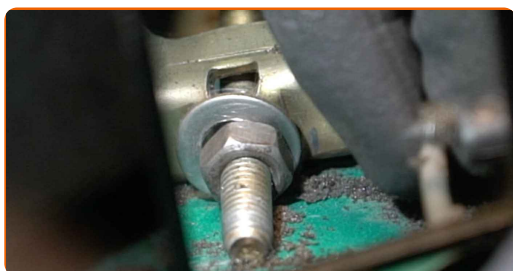


- 11** Távolítsa el a fékdobot. Használjon feszítővasat.



- 12** Távolítsa el a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.



- 13** Oldja ki a a kerékagy rögzítőanyáját. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.

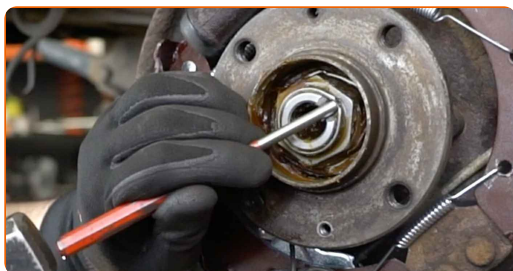


- 14** Csavarja le a kerékcsapágy anyáit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 41. Használjon menetfúró hajtóvasat.




- 15** Távolítsa el a rögzítőanyát.



- 16** Távolítsa el a kerékcsapágy alátétjét.

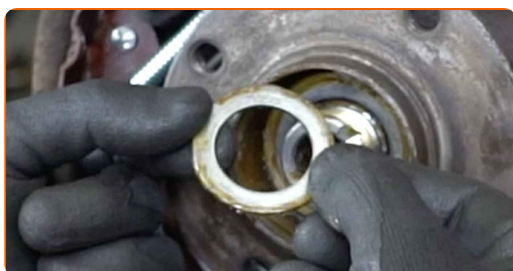

- 17** Vegye le a kerékagyat a csapággal együtt. Használjon 3-karos lehúzó.

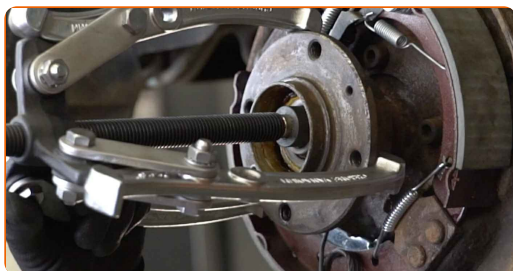


18 Tisztítsa meg a kerékagycsapágó fészket. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.




19 Kezelje le a kerékcsapágó rögzítőülését. Használjon WD-40 spray-t.




20 Szerelje be az új kerékagyat a csapággyal együtt.

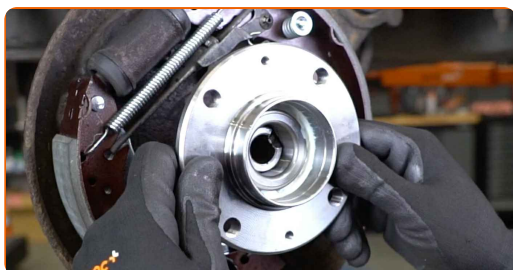


21 Ütközésig nyomja be a kerékagyat. Használjon csapágó, persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.

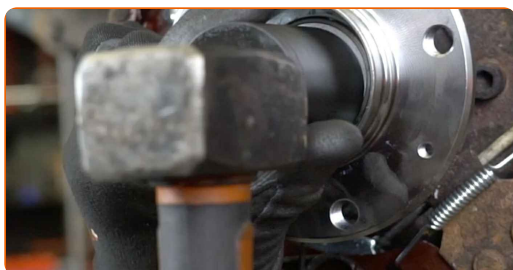


22 Szerelje fel a kerékcsapágó alátétet.

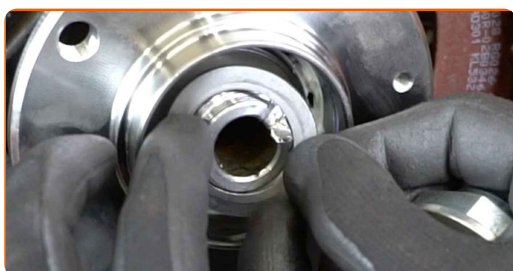


23 Szerelje be a rögzítőanyát.

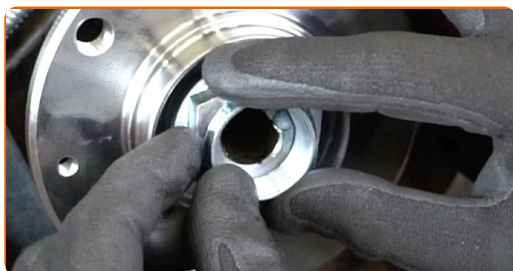

24 Húzza meg a kerékagy rögzítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 41. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 275 Nm nyomatékkal.

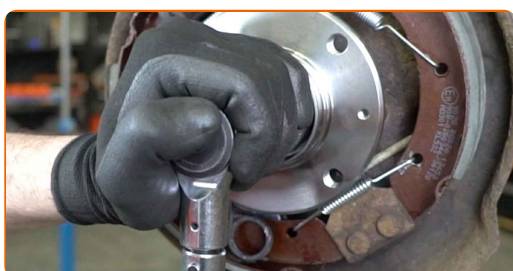

25 Helyezze vissza a kerékagy rögzítőanyát. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.

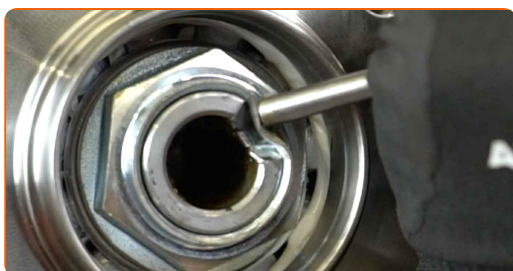


26 Szerelje fel a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



27

Tegyen kenőanyagot a kerékagy dobfékkel érintkező részére. Használjon kerámia zsírt.

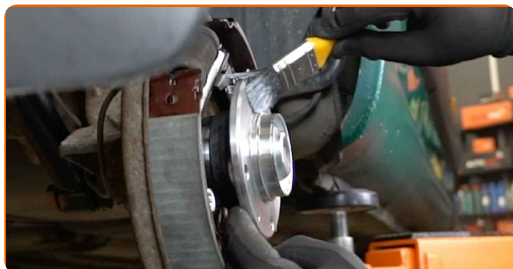

28

Szerelje be a fékdobot.



29

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.



30

Húzza meg a fékdob rögzítő csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.




31

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.



32

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Használjon kerámia zsírt.

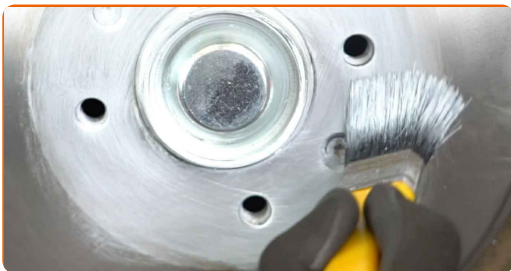

33

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Citroën Berlingo M

34

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




Csere: kerékcsapágy – Citroën Berlingo M. A szakemberek ajánlják:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.


- 35** Állítsa be a rögzítőfék kábel állítóanyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.



- 36** Szerelje be a középkonzolt, és csavarja be a rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

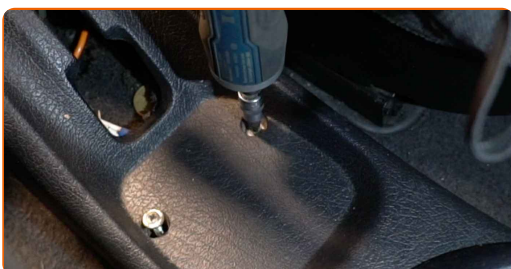

- 37** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.

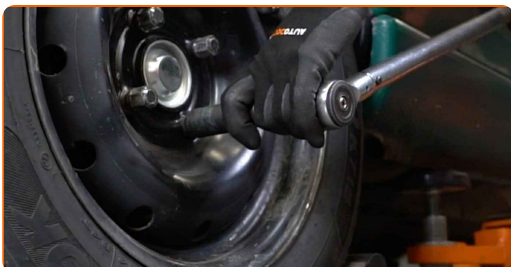

- 38** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET CITROEN MODELLEKHEZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: CITROEN
BERLINGO M**

CITROEN KERÉKCSAPÁGY: VÁSÁROLJN MOST

**CITROEN BERLINGO M KERÉKCSAPÁGY: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.